



[www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence




	<b>Courant continu</b> Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
	<b>Direct current</b> To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.
	<b>Corriente continua</b> Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.
	<b>Corrente continua</b> Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.
	<b>Gleichstrom</b> Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.

	<b>Corrente diretta</b> Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.
	A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.
	<b>Gelijkstroom</b> Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.
	<b>Постоянен ток</b> За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	Продължителното слушане при пълна мощност може да уреди слуха на потребителя.
	<b>Corrente continua</b> Para a menciona pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminalele relevante.
	Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.
	<b>Curent continuu</b> Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminalele relevante.
	Asculterea timp îndelungat la volum maxim poate afecta auzul utilizatorului.

<b>NL - ONZE DANK</b>
Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooral dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.
<b>RO - MULȚUMIRILE NOASTRE</b>
Pozdravleniya za вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.
<b>BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ</b>
felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și saturaile de siguranță și să păstrați acest manual.
<b>INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE</b>
- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend. - T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet naleving van de veiligheidsinstructies. - Ga zorgvuldig om met het product. - Manipuleer produktus niet. - Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial. - Het stopcontact van elektrische uitrusting moet in de nabijheid van deze uitrusting geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn. - Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevarelijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat. - Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt. - Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen. - Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensoriale sau mentale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului. - Nu demonizați dispozitivul și nu încercați să îl reparăti sau să îl modificați singur. - Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen. - Ne opprivită de uitrusting, aksessuaar of de uitrusting. - Ne opprivită de uitrusting, aksessuaar of de uitrusting. - Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. - Nu utilizati dispozitivul dacă a suferit un soc sau a fost deteriorat. - Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt. - Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken. - Păstrați dispozitivul în curățare, asigurări și că dispozitivul este opri și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul. - T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare de produsul sau din utilizarea impreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile. - Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. - Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie. - Schakel de hoofdtelefoon/oortelefoon na gebruik uit en bewaar hem op een geschikte plaats om beschadiging, krasen en vervorming te voorkomen. - Zet het volume niet op een hoog niveau voordat u het product inschakelt. Verhoog het volume langzaam om schade door een hoog volume te voorkomen. - Ne opprivită de uitrusting, aksessuaar of de uitrusting. - Ne opprivită de uitrusting, aksessuaar of de uitrusting. - Zet het volume niet op een hoog niveau voordat u het product inschakelt. Verhoog het volume langzaam om schade door een hoog volume te voorkomen. - Gebruik de hoofdtelefoon/oortelefoon niet op een gevarelijke plaats of op een plaats waar u geen geluid van buitenaf kunt horen. - Ne opprivită de uitrusting, aksessuaar of de uitrusting.
<b>HULP NODIG?</b>
Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparări și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: <a href="http://www.t-nb.com">www.t-nb.com</a> .
<b>ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?</b>
За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: <a href="mailto:info@t-nb.com">info@t-nb.com</a> . За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: <a href="http://www.t-nb.com">www.t-nb.com</a>

CSHOME1




## CASQUE TV FILAIRE 3.5MM

### Wired TV headphones 3.5mm



#### Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

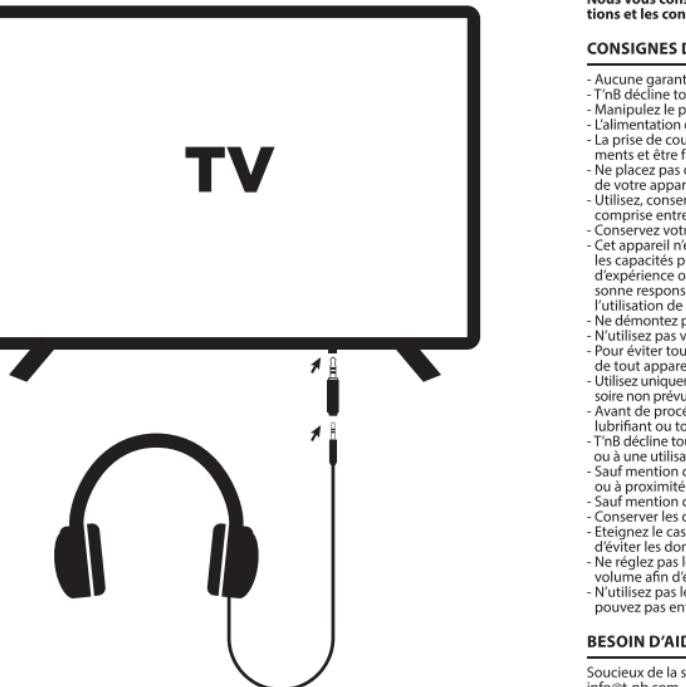

## FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.  
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.  
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.  
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité.  
- Manipulez le produit avec précaution.  
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues.  
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.  
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.  
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.  
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.  
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.  
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.  
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.  
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.  
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu risquerait de dédommager votre appareil de façon irrémédiable.  
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.  
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.  
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.  
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.  
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.  
- Eteignez le casque / les écouteurs après usage et rangez le /les dans un endroit adapté afin d'éviter les dommages, les rayures, les déformations.  
- Ne réglez pas le volume à un niveau élevé avant d'allumer le produit. Augmentez lentement le volume afin d'éviter les dommages causés par un volume élevé.  
- N'utilisez pas le casque / les écouteurs dans un endroit dangereux ou un endroit où vous ne pouvez pas entendre le son extérieur.

## BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

## NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

## EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.  
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.  
- Handle the device with care.  
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics.  
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.  
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.  
- Store and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.  
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.  
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.  
- Stop using your device if it has been hit or damaged.  
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.  
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.  
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.  
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.  
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.  
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.  
- Use los accesorios y conectores suministrados. El uso de otro tipo de accesorio no previsto para este propósito puede dañar el dispositivo de forma irreparable.  
- Antes de limpiar, certifíquese de que el dispositivo esté desenchufado y frío. No utilice lubricante o cualquier otro producto que pueda dañar el dispositivo.  
- Switch off the helmet/earphones after use and tidy it/them away in a suitable place to avoid damage, scratches and warping.  
- Do not set the volume to a high level before switching on the product. Slowly increase the volume to avoid damaged cause by a high volume.  
- Do not use the helmet/earphones in a dangerous place or in a location where you cannot hear outdoor sounds.  
- Apague los auriculares después de su uso y guárdelos en un lugar adecuado a fin de evitar daños, rayones y deformaciones.  
- Desligar os auscultadores / auriculares após a utilização e guardá-los num local adequado para evitar danos, arranhões, deformações.  
- No ajuste el volumen a un nivel alto antes de encender el dispositivo. Aumente el volumen lentamente para evitar daños causados por un volumen elevado.  
- Não ajustar o volume para um nível alto antes de ligar o produto. Aumentar lentamente o volume para evitar danos devido ao volume elevado.  
- No utilice los auriculares en un lugar peligroso o donde no pueda oír el sonido exterior.

## NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

## PRECISA DE AJUDA?

Nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

## ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

## NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de utilización indebida.  
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.  
- Manejar el producto con precaución.  
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.  
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.  
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.  
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.  
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.  
- Este dispositivo no se destina a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.  
- Solo utilice los accesorios y conectores suministrados. El uso de otro tipo de accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.  
- Solo utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciben de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.  
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.  
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.  
- Use el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre 0°C y 35°C.  
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.  
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente en el que la temperatura sea entre