




ENCEINTE BLUETOOTH®



Bluetooth® speaker

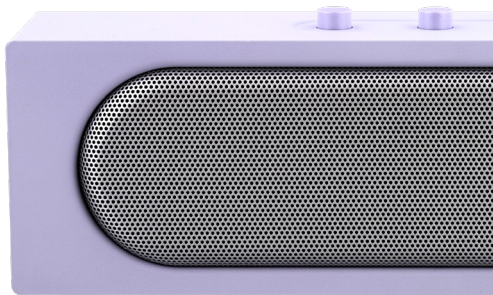

Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

HPRBW10xx

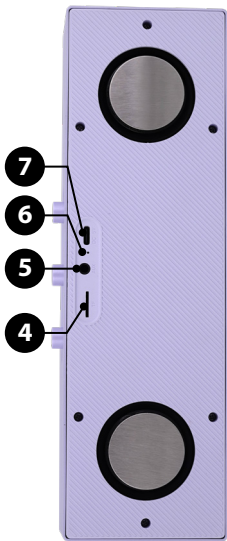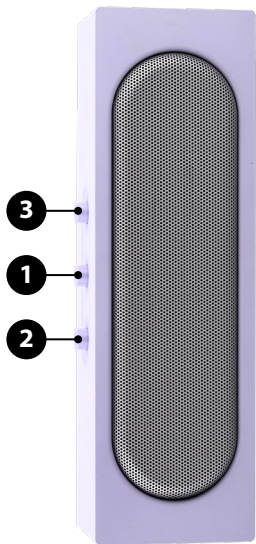

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.

Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.

Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Lithium interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- ATTENTION : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Recyclage des piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Veuillez effectuer une charge complète lors de la première utilisation
- Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des batteries de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- En cas de fuite d'un élément, veiller à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.

- Il est nécessaire de charger les accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l'appareil concernant les instructions de charge correcte.
- Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.
- N'utiliser le produit ou la batterie que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
- En cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie, il convient de consulter immédiatement un médecin.
- Lorsque le produit ne fonctionne pas et qu'aucun signal n'est détecté, il passe en mode veille en moins de 20 minutes.

DESCRIPTION DE L'ENCEINTE :

- 1. ON/OFF**
- 2. VOLUME –**
- 3. VOLUME +**
- 4. PORT SD**
- 5. PORT JACK**
- 6. Indicateur lumineux**
- 7. Port de charge**

RECHARGER VOTRE ENCEINTE

Pour recharger votre enceinte, utilisez le câble USB-C fourni. Connectez le câble à l'enceinte (7) puis connectez l'autre extrémité à un port USB : ordinateur, chargeur USB, etc. Le témoin lumineux (6) s'allume en rouge pendant le chargement. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.

APPAIRAGE

1. Vérifiez que votre téléphone ou appareil Bluetooth est allumé.
2. Allumez l'enceinte en appuyant 3 secondes sur le bouton ON/OFF (1). L'enceinte passe automatiquement en mode « Appairage » ; l'indicateur (6) clignote rapidement en bleu.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil puis sélectionnez « TNB RAINBOW BAR ». Vous entendrez alors un signal sonore, qui vous confirmera la connexion au Bluetooth.
4. Une fois la connexion établie, une lumière bleue (6) reste allumée.

Une fois que l'enceinte a été connectée, elle est automatiquement appairée à votre appareil à chaque fois que vous l'allumez.

Pour réinitialiser la connexion Bluetooth, appuyez 2 fois rapidement sur le bouton ON/OFF (1). La connexion en cours se supprime et l'enceinte repasse en mode appairage.

ÉTEINDRE VOTRE ENCEINTE

Eteignez l'enceinte en appuyant le bouton ON/OFF (1) pendant 3 secondes.

Vous entendrez alors une tonalité qui confirmera son extinction, et l'indicateur (6) s'éteint.

MODE FILAIRE / SD / RADIO

Lorsque vous branchez un câble audio jack sur l'enceinte (5) ou insérez une carte micro SD (4), celle-ci passe automatiquement en mode local. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton ON/OFF (1) pour passer d'un mode d'écoute à un autre : Filare / SD / RADIO.

Pour le mode radio, vous aurez besoin d'un câble jack que vous devez brancher dans le port jack (5), il servira d'antenne pour la radio.

En passant en mode radio, vous entendrez du grésillement. Attendez quelques instant puis appuyez rapidement trois fois sur le bouton ON/OFF (1), l'enceinte effectuera automatiquement une recherche de toutes les stations de radio à proximité et les enregistrera.

Appuyez une fois sur le bouton - (2) pour revenir à la station précédente. Appuyez une fois sur le bouton + (3) pour passer à la station suivante.

FONCTIONS DE L'ENCEINTE

Lecture / pause :

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF (1) pour arrêter la musique. Appuyez une nouvelle fois pour relancer la musique.

Ajustement du volume :

Appuyez une fois sur le bouton VOLUME + (3) pour augmenter le volume / sur le bouton VOLUME - (2) pour baisser le volume.

Changer de piste :

Maintenez le bouton VOLUME + (3) pour passer à la piste suivante / maintenez le bouton VOLUME - (2) pour passer à la piste précédente.

FONCTION TWS

Appairer deux enceintes entre elles

1. Il est possible de connecter 2 enceintes RAINBOW ensemble, afin de créer un son stéréo encore plus puissant et immersif.
2. Avant de procéder à l'appairage TWS, assurez-vous d'avoir désactivé la fonction Bluetooth de votre périphérique.
3. Allumez les 2 enceintes en appuyant sur le bouton ON/OFF (1).
4. Maintenez les boutons VOLUME + (3) et VOLUME - (2) sur l'une des deux enceintes.
5. Un signal sonore confirmera la connexion entre les deux enceintes. L'indicateur lumineux (6) d'une des deux enceintes reste allumé en bleu, l'indicateur de l'autre enceinte clignote en bleu.
6. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique puis sélectionnez l'enceinte « TNB RAINBOW BAR ». Un signal sonore vous alerte que l'appairage est réussi. Le son est alors partagé sur les 2 enceintes !
7. Pour désactiver la fonction TWS, Maintenez les boutons VOLUME + (3) et VOLUME - (2) sur l'une des deux enceintes. Les deux enceintes sont alors déconnectées l'une de l'autre et repassent en mode « Appairage » classique.

CARACTÉRISTIQUES :

Bluetooth : 5.4

Portée maximale : 10 m

Puissance RMS : 10W

Autonomie : 8 heures à 50% du volume

Gamme de fréquences : 20 Hz – 20 KHz

Impédance : 32 Ω

Batterie intégrée : Lithium-ion 3,7 V  1200 mAh

Charge : Câble USB-C / USB-A inclus

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.
- Do not leave the device on charge unattended. In the event of a short circuit or mechanical damage to the internal lithium battery, there is a risk of overheating or fire.
- **WARNING:** risk of explosion if the battery is replaced with an inappropriate model. Recycle used batteries in accordance with current regulations.
- Please fully charge before using the first time
- Do not short-circuit a cell or battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- In case of cell leakage, ensure that the liquid does not come into contact with the skin or eyes. If it does, wash the affected area with plenty of water and seek medical advice.
- Keep cells and batteries clean and dry.
- It is necessary to charge the batteries before use. Always use the appropriate charger and refer to the manufacturer's instructions or the device's manual for correct charging instructions.
- After long storage periods, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to achieve maximum performance.
- Use the product or battery only for the application for which it was intended.
- If a cell or battery is ingested, seek medical advice immediately.
- Never look directly at the LED light beam. Do not point it directly into the eyes of a person or animal. This product may emit optical rays that are potentially dangerous.
- When the product is not functioning and there is no signal input, it will enter the standby mode in less than 20 minutes.

SPEAKER DESCRIPTION:

1. **ON/OFF**
2. **VOLUME -**
3. **VOLUME +**
4. **SD PORT**
5. **PORT JACK**
6. **Indicator light**
7. **Charging port**

CHARGING YOUR SPEAKER

To recharge your speaker, use the USB-C cable supplied. Connect the cable to the speaker (7) and then connect the other end to a USB port: computer, USB charger, etc. The LED (6) lights up red during charging. When charging is complete, the red LED goes out.

PAIRING

1. Check that your phone or Bluetooth device is switched on.
2. Switch on the speaker by pressing the ON/OFF button (1) for 3 seconds. The speaker automatically switches to «Pairing» mode; indicator (6) flashes rapidly in blue.
3. Activate the Bluetooth function on your device, then select «TNB RAINBOW BAR». You'll hear a beep confirming Bluetooth connection.
5. Once the connection is established, a blue light (6) remains on

Once the speaker has been connected, it is automatically paired with your device every time you switch it on.

To reset the Bluetooth connection, press the ON/OFF button (1) twice quickly. The current connection is deleted and the speaker returns to pairing mode.

SWITCHING OFF YOUR SPEAKER

Switch off the speaker by pressing the ON/OFF button (1) for 3 seconds.

You will then hear a tone to confirm that it is switched off, and the indicator (6) goes out.

WIRED / SD / RADIO MODE

When you connect an audio jack cable to the speaker (5) or insert a micro SD card (4), the speaker automatically switches to local mode. Press the ON/OFF button (1) twice quickly to switch from one listening mode to another: Wired / SD / RADIO.

For radio mode, you'll need a jack cable, which you plug into the jack port (5) to act as the radio's antenna.

When you switch to radio mode, you'll hear a crackling sound. Wait a few moments, then press the ON/OFF button (1) three times quickly, and the speaker will automatically search for all nearby radio stations and record them.

Press the - button (2) once to return to the previous station. Press the + button (3) once to skip to the next station.

SPEAKER FUNCTIONS

Play/pause :

Press the ON/OFF button (1) once to stop the music. Press again to restart music.

Volume adjustment :

Press VOLUME + (3) once to increase volume / VOLUME - (2) once to decrease volume.

Change track:

Hold VOLUME + (3) to go to the next track / hold VOLUME - (2) to go to the previous track.

TWS FUNCTION

Pairing two speakers

1. 2 RAINBOW speakers can be connected together to create an even more powerful and immersive stereo sound.
2. Before proceeding with TWS pairing, make sure you have deactivated your device's Bluetooth function.
3. Switch on the 2 speakers by pressing the ON/OFF button (1).
4. Hold down the VOLUME + (3) and VOLUME - (2) buttons on either speaker.
5. A beep will confirm connection between the two speakers. The indicator light (6) on one speaker remains lit in blue, while the indicator on the other speaker flashes blue.
6. Activate the Bluetooth function on your device, then select the «TNB RAINBOW BAR speaker. A beep will alert you that pairing has been successfully completed. Sound is now shared between the 2 speakers!
7. To deactivate the TWS function, hold down the VOLUME + (3) and VOLUME - (2) buttons on either speaker. The two speakers are then disconnected from each other, and return to normal pairing mode.

FEATURES :

Bluetooth: 5.4

Maximum range: 10 m

RMS power: 10W

Autonomy: 8 hours at 50% volume

Frequency range: 20 Hz - 20 KHz

Impedance: 32 Ω

Built-in battery: Lithium-ion 3.7 V  1200 mAh

Charging: USB-C / USB-A cable included

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.
- No realice la carga sin supervisión. En caso de corto circuito o de daño mecánico de la batería de litio interna, existe un riesgo de sobrecalentamiento y de incendio.
- CUIDADO: si la batería se sustituye por otro modelo no adecuado, existe un riesgo de explosión. El reciclaje de las pilas usadas se efectuará conforme a la normativa vigente.
- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, realice una carga completa
- No provoque un cortocircuito en una célula o batería. No almacene células o baterías de forma desordenada en una caja o cajón, donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
- En caso de fuga de una célula, asegúrate de que el líquido no entre en contacto con la piel o los ojos. Si sucede, lava la zona afectada con abundante agua y consulta a un médico.
- Mantén las células y las baterías limpias y secas.
- Es necesario cargar las baterías antes de usarlas. Utiliza siempre el cargador adecuado y consulta las instrucciones del fabricante o el manual del dispositivo para obtener instrucciones

- de carga correctas.
- Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para lograr el máximo rendimiento.
 - Utiliza el producto o la batería solo para la aplicación para la cual fue diseñado.
 - En caso de ingestión de una célula o batería, consulta inmediatamente a un médico.
 - Nunca mire directamente al haz de luz de la LED. No dirija el haz de luz directamente hacia los ojos de una persona o un animal. Radiación óptica peligrosa emitida por este producto.
 - Cuando el producto no está funcionando y no hay entrada de señal, entra en modo de espera en menos de 20 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL PONENTE :

- 1. ON/OFF**
- 2. VOLUMEN -**
- 3. VOLUMEN +**
- 4. PUERTO SD**
- 5. JACK DE PUERTO**
- 6. Luz indicadora**
- 7. Puerto de carga**

CARGAR EL ALTAVOZ

Para recargar el altavoz, utilice el cable USB-C suministrado. Conecte el cable al altavoz (7) y luego conecte el otro extremo a un puerto USB: ordenador, cargador USB, etc. La luz indicadora (6) se volverá roja durante la carga. Cuando la carga haya finalizado, la luz roja se apagará.

EMPAREJAMIENTO

1. Compruebe que su teléfono o dispositivo Bluetooth está encendido.
2. Encienda el altavoz pulsando el botón ON/OFF (1) durante 3 segundos. El altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador (6) parpadeará rápidamente en azul.
3. Active la función Bluetooth en su dispositivo y seleccione «TNB RAINBOW BAR». Oirá un pitido confirmando la conexión Bluetooth.
4. Una vez establecida la conexión, una luz azul (6) permanecerá encendida

Una vez conectado el altavoz, se emparejará automáticamente con su dispositivo cada vez que lo encienda.

Para restablecer la conexión Bluetooth, pulse el botón ON/OFF (1) dos veces rápidamente. La conexión actual se borrará y el altavoz volverá al modo de emparejamiento.

APAGAR EL ALTAVOZ

Apague el altavoz pulsando el botón ON/OFF (1) durante 3 segundos. Oirá entonces un tono que confirma que está apagada y el indicador (6) se apagará.

MODO CABLE / SD / RADIO

Cuando conectas un cable de audio al altavoz (5) o insertas una tarjeta micro SD (4), éste cambia automáticamente al modo local. Pulsa dos veces rápidamente el botón ON/OFF (1) para pasar de un modo de escucha a otro: Con cable / SD / RADIO.

Para el modo radio, necesitarás un cable jack para conectarlo al puerto jack (5), que actuará como antena de la radio.

Cuando cambies al modo radio, oirás un sonido crepitante. Espera unos instantes y luego pulsa

el botón ON/OFF (1) tres veces rápidamente, el altavoz buscará automáticamente todas las emisoras de radio cercanas y las grabará.
Pulse el botón - (2) una vez para volver a la emisora anterior. Pulse el botón + (3) una vez para pasar a la siguiente emisora.

FUNCIONES DEL ALTAVOZ

Reproducir/pausa:

Pulse el botón ON/OFF (1) una vez para detener la música. Púlselo de nuevo para reiniciar la música.

Ajuste del volumen:

Pulse el botón VOLUMEN + (3) una vez para subir el volumen / el botón VOLUMEN - (2) para bajarlo.

Cambiar de vía:

Mantenga pulsado el botón VOLUMEN + (3) para ir a la pista siguiente / mantenga pulsado el botón VOLUMEN - (2) para ir a la pista anterior.

FUNCIÓN TWS

Emparejar dos altavoces

1. 2 altavoces RAINBOW pueden conectarse entre sí para crear una experiencia de sonido estéreo aún más potente y envolvente.
2. Antes de proceder al emparejamiento TWS, asegúrese de haber desactivado la función Bluetooth en su dispositivo.
3. Encienda los 2 altavoces pulsando el botón ON/OFF (1).
4. Mantenga pulsados los botones VOLUMEN + (3) y VOLUMEN - (2) de uno de los dos altavoces.
5. Un pitido confirmará la conexión entre los dos altavoces. El indicador luminoso (6) de uno de los dos altavoces permanece encendido en azul, el indicador del otro altavoz parpadea en azul.
6. Active la función Bluetooth en su dispositivo y, a continuación, seleccione el altavoz «TNB RAINBOW BAR». Un pitido le avisará de que el emparejamiento se ha realizado correctamente. ¡El sonido se comparte ahora entre los 2 altavoces!
7. Para desactivar la función TWS, mantenga pulsados los botones VOLUMEN + (3) y VOLUMEN - (2) de uno de los dos altavoces. Los dos altavoces se desconectarán entre sí y volverán al modo normal de «Emparejamiento».

CARACTERÍSTICAS:

Bluetooth: 5.4

Alcance máximo: 10 m

Potencia RMS: 10W

Autonomía: 8 horas al 50% de volumen

Gama de frecuencias: 20 Hz - 20 KHz

Impedancia: 32 Ω

Batería integrada: lones de litio de 3,7 V  1200 mAh

Carga: cable USB-C / USB-A incluido

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com.
Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.
- Não deixar o carregamento sem supervisão. Se a bateria de lítio interna entrar em curto-circuito ou danificar mecanicamente, existe o risco de sobreaquecimento e incêndio.
- CUIDADO: risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo inadequado. Reciclagem de baterias usadas de acordo com os regulamentos em vigor.
- Efetue um carregamento completo antes da primeira utilização.
- Não cause curto-circuito em uma célula ou bateria. Não armazene células ou baterias de maneira desorganizada em uma caixa ou gaveta, onde elas possam se curto-circuitarem entre si ou serem curto-circuitadas por outros objetos metálicos.
- Em caso de vazamento de uma célula, certifique-se de que o líquido não entre em contato com a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave a área afetada com bastante água e procure um médico.
- Mantenha as células e baterias limpas e secas.

- É necessário carregar as baterias antes do uso. Use sempre o carregador apropriado e consulte as instruções do fabricante ou o manual do dispositivo para instruções corretas de carregamento.
- Após períodos prolongados de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as baterias várias vezes para alcançar o máximo desempenho.
- Use o produto ou bateria apenas para a aplicação para a qual foi destinado.
- Em caso de ingestão de uma célula ou bateria, procure um médico imediatamente.
- Nunca olhar diretamente para o feixe de luz LED. Não a aponte diretamente para os olhos de uma pessoa ou de um animal. Radiação ótica potencialmente perigosa emitida por este produto.
- Quando o produto não estiver funcionando e não houver entrada de sinal, ele entrará em modo de espera em menos de 20 minutos.

DESCRIÇÃO DO ORADOR :

- 1. ON/OFF**
- 2. VOLUME -**
- 3. VOLUME +**
- 4. PORTA SD**
- 5. JACK DE PORTO**
- 6. Luz indicadora**
- 7. Porta de carregamento**

CARREGAR O SEU ALTIFALANTE

Para recarregar o seu altifalante, utilize o cabo USB-C fornecido. Ligue o cabo ao altifalante (7) e, em seguida, ligue a outra extremidade a uma porta USB: computador, carregador USB, etc. A luz indicadora (6) fica vermelha durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, a luz vermelha apaga-se.

EMPARELHAMENTO

1. Verifique se o seu telemóvel ou dispositivo Bluetooth está ligado.
2. Ligue o altifalante premindo o botão ON/OFF (1) durante 3 segundos. O altifalante entrará automaticamente no modo de emparelhamento e o indicador (6) piscará rapidamente a azul.
3. Active a função Bluetooth no seu dispositivo e selecione «TNB RAINBOW BAR». Ouvirá um sinal sonoro que confirma a ligação Bluetooth.
4. Uma vez estabelecida a ligação, um indicador luminoso azul (6) mantém-se aceso

Assim que o altifalante estiver ligado, é automaticamente emparelhado com o seu dispositivo sempre que o ligar.

Para repor a ligação Bluetooth, prima rapidamente o botão ON/OFF (1) duas vezes. A ligação atual será eliminada e o altifalante voltará ao modo de emparelhamento.

DESLIGAR O SEU ALTIFALANTE

Desligue o altifalante premindo o botão ON/OFF (1) durante 3 segundos.

Ouvirá então um sinal sonoro que confirma que está desligado e o indicador (6) apaga-se.

MODO COM FIOS / SD / RADIO

Quando se liga um cabo de áudio ao altifalante (5) ou se insere um cartão micro SD (4), este muda automaticamente para o modo local. Prima rapidamente o botão ON/OFF (1) duas vezes para mudar de um modo de audição para outro: Wired / SD / RADIO.

Para o modo rádio, é necessário ligar um cabo jack à porta jack (5), que funciona como antena do rádio.

Quando passa para o modo rádio, ouve-se um som de estalido. Aguarde alguns instantes e prima rapidamente o botão ON/OFF (1) três vezes; o altifalante procura automaticamente todas as estações de rádio próximas e grava-as.

Prima uma vez o botão - (2) para voltar à estação anterior. Prima o botão + (3) uma vez para passar para a estação seguinte.

FUNÇÕES DO ALTIFALANTE

Reproduzir/pausar :

Prima o botão ON/OFF (1) uma vez para parar a música. Prima novamente para reiniciar a música.

Ajuste do volume :

Prima uma vez o botão VOLUME + (3) para aumentar o volume / o botão VOLUME - (2) para diminuir o volume.

Mude de faixa :

Mantenha premido o botão VOLUME + (3) para passar para a faixa seguinte / mantenha premido o botão VOLUME - (2) para passar para a faixa anterior.

FUNÇÃO TWS

Emparelhar dois altifalantes

1. 2 colunas RAINBOW podem ser ligadas entre si para criar uma experiência de som estéreo ainda mais potente e envolvente .
2. Antes de proceder ao emparelhamento do TWS, certifique-se de que desactivou a função Bluetooth no seu dispositivo.
3. Ligue os 2 altifalantes premindo o botão ON/OFF (1).
4. Mantenha premidos os botões VOLUME + (3) e VOLUME - (2) num dos dois altifalantes.
5. Um sinal sonoro confirma a ligação entre os dois altifalantes. O indicador luminoso (6) de um dos dois altifalantes permanece aceso a azul, o indicador do outro altifalante pisca a azul.
6. Active a função Bluetooth no seu dispositivo e, em seguida, selecione o altifalante «TNB RAINBOW BAR». Um sinal sonoro avisa-o de que o emparelhamento foi bem sucedido. O som é agora partilhado entre os 2 altifalantes!
7. Para desativar a função TWS, mantenha premidos os botões VOLUME + (3) e VOLUME - (2) num dos dois altifalantes. Os dois altifalantes são então desligados um do outro e voltam ao modo normal de «Emparelhamento».

CARACTERÍSTICAS :

Bluetooth: 5.4

Alcance máximo: 10 m

Potência RMS: 10W

Autonomia: 8 horas a 50% do volume

Gama de frequências: 20 Hz - 20 KHz

Impedância: 32 Ω

Bateria integrada: lões de lítio 3,7 V  1200 mAh

Carregamento: Cabo USB-C / USB-A incluído

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. *préalables concernant l'utilisation de l'appareil.*
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stoccaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde, lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.
- Non lasciare in carica senza monitoraggio. In caso di cortocircuito o di danno meccanico della batteria interna al litio, sussiste un rischio di surriscaldamento e di incendio.
- **ATTENZIONE:** rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un modello incorretto. Riciclare le batterie secondo le leggi in vigore.
- Caricare completamente al primo utilizzo
- Non cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare le celle o le batterie in modo disordinato in una scatola o un cassetto, dove possono cortocircuitarsi tra loro o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
- In caso di perdita di una cella, assicurarsi che il liquido non venga a contatto con la pelle o gli occhi. In tal caso, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
- È necessario caricare le batterie prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie appropriato e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del dispositivo per le corrette istruzioni di carica.

- Dopo lunghi periodi di stoccaggio, può essere necessario caricare e scaricare più volte le batterie per ottenere le massime prestazioni.
- Utilizzare il prodotto o la batteria solo per l'applicazione per cui è stato destinato.
- In caso di ingestione di una cella o di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Non guardare mai direttamente il fascio di luce del LED. Non puntarlo direttamente negli occhi di una persona o di un animale. Fascio ottico potenzialmente pericoloso emesso dal prodotto.
- Quando il prodotto non è in funzione e non riceve alcun segnale, entra in modalità standby in meno di 20 minuti.

DESCRIZIONE DEL RELATORE :

- 1. ON/OFF**
- 2. VOLUME -**
- 3. VOLUME +**
- 4. PORTA SD**
- 5. PORTIERE**
- 6. Spia luminosa**
- 7. Porta di ricarica**

CARICARE IL SUO DIFFUSORE

Per ricaricare il suo diffusore, utilizzi il cavo USB-C in dotazione. Colleghi il cavo al diffusore (7) e poi colleghi l'altra estremità ad una porta USB: computer, caricatore USB, ecc. L'indicatore luminoso (6) diventerà rosso durante la ricarica. Quando la ricarica è completa, la luce rossa si spegne.

ABBINAMENTO

1. Verifichi che il suo telefono o dispositivo Bluetooth sia acceso.
2. Accenda il diffusore premendo il pulsante ON/OFF (1) per 3 secondi. Il diffusore entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento e l'indicatore (6) lampeggerà rapidamente in blu.
3. Attivi la funzione Bluetooth sul suo dispositivo e selezioni «TNB RAINBOW BAR». Sentirà un segnale acustico di conferma della connessione Bluetooth.
4. Una volta stabilita la connessione, una luce blu (6) rimarrà accesa

Una volta che il diffusore è stato collegato, viene automaticamente associato al suo dispositivo ogni volta che lo accende.

Per resettare la connessione Bluetooth, prema due volte rapidamente il pulsante ON/OFF (1). La connessione attuale verrà cancellata e il diffusore tornerà alla modalità di accoppiamento.

SPEGNERE IL SUO ALTOPARLANTE

Spegna il diffusore premendo il pulsante ON/OFF (1) per 3 secondi.
A questo punto, sentirà un tono che conferma lo spegnimento e l'indicatore (6) si spegnerà.

MODALITÀ CABLATA / SD / RADIO

Quando si collega un cavo jack audio al diffusore (5) o si inserisce una scheda micro SD (4), si passa automaticamente alla modalità locale. Premere rapidamente due volte il pulsante ON/OFF (1) per passare da una modalità di ascolto all'altra: Wired / SD / RADIO.

Per la modalità radio, è necessario un cavo jack da inserire nella porta jack (5), che fungerà da antenna della radio.

Quando si passa alla modalità radio, si sente un crepitio. Attendere qualche istante, quindi premere rapidamente tre volte il pulsante ON/OFF (1): il diffusore cercherà automaticamente tutte le stazioni radio vicine e le registrerà.

Premere una volta il pulsante - (2) per tornare alla stazione precedente. Premere una volta il pulsante + (3) per passare alla stazione successiva.

FUNZIONI DELL'ALTOPARLANTE

Riproduzione/pausa :

Prema una volta il pulsante ON/OFF (1) per interrompere la musica. Lo preme di nuovo per riavviare la musica.

Regolazione del volume :

Prema una volta il pulsante VOLUME + (3) per aumentare il volume / il pulsante VOLUME - (2) per diminuirlo.

Cambia traccia :

Tenga premuto il pulsante VOLUME + (3) per passare alla traccia successiva / tenga premuto il pulsante VOLUME - (2) per passare alla traccia precedente.

FUNZIONE TWS

Accoppiamento di due altoparlanti

1. 2 diffusori RAINBOW possono essere collegati tra loro per creare un'esperienza sonora stereo ancora più potente e coinvolgente .
2. Prima di procedere all'accoppiamento TWS, si assicuri di aver disattivato la funzione Bluetooth sul suo dispositivo.
3. Accenda i 2 diffusori premendo il pulsante ON/OFF (1).
4. Tenga premuti i pulsanti VOLUME + (3) e VOLUME - (2) su uno dei due diffusori.
5. Un segnale acustico confermerà il collegamento tra i due diffusori. L'indicatore luminoso (6) su uno dei due diffusori rimane acceso in blu, mentre l'indicatore sull'altro diffusore lampeggia in blu.
6. Attivi la funzione Bluetooth sul suo dispositivo, quindi selezioni il diffusore «TNB RAINBOW BAR». Un segnale acustico la avvertirà che l'accoppiamento è riuscito. Il suono è ora condiviso tra i 2 diffusori!
7. Per disattivare la funzione TWS, tenga premuti i pulsanti VOLUME + (3) e VOLUME - (2) su uno dei due diffusori. I due diffusori vengono quindi scollegati l'uno dall'altro e tornano alla normale modalità di «accoppiamento».

CARATTERISTICHE :

Bluetooth: 5.4

Portata massima: 10 m

Potenza RMS: 10W

Autonomia: 8 ore al 50% del volume

Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 KHz

Impedenza: 32 Ω

Batteria integrata: Ioni di litio 3,7 V  1200 mAh

Ricarica: cavo USB-C / USB-A incluso

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.
- Lassen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt. Wenn die interne Lithiumbatterie kurzgeschlossen oder mechanisch beschädigt wird, besteht die Gefahr von Überhitzung und Brand.
- VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein ungeeignetes Modell ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
- Bitte bei der ersten Verwendung vollständig aufladen
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss an einer Zelle oder Batterie. Lagern Sie Zellen oder Batterien nicht ungeordnet in einer Box oder Schublade, wo sie sich gegenseitig kurzschließen können oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Bei einem Auslaufen einer Zelle darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Sollte dies der Fall sein, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich

- mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
 - Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das passende Ladegerät und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers oder die Anweisungen im Handbuch des Geräts für das korrekte Laden.
 - Nach langen Lagerungszeiten kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
 - Verwenden Sie das Produkt oder die Batterie nur für den Zweck, für den es bzw. sie bestimmt ist.
 - Im Falle der Verschluckung einer Zelle oder Batterie suchen Sie sofort einen Arzt auf.
 - Schauen Sie niemals direkt in den Lichtstrahl der LED. Richten Sie sie nicht direkt in die Augen einer Person oder eines Tieres. Möglicherweise gefährliche optische Strahlung von diesem Produkt.
 - Wenn das Produkt nicht funktioniert und kein Eingangssignal anliegt, wechselt es innerhalb von 20 Minuten in den Standby-Modus.

BESCHREIBUNG DES LAUTSPRECHERS :

- 1. ON/OFF**
- 2. VOLUME -**
- 3. VOLUME +**
- 4. PORT SD**
- 5. PORT JACK**
- 6. Leuchtanzeige**
- 7. Ladeanschluss**

IHREN LAUTSPRECHER AUFLADEN

Um Ihren Lautsprecher aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel. Schließen Sie das Kabel an den Lautsprecher (7) an und verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Anschluss: Computer, USB-Ladegerät, etc. Die LED-Anzeige (6) leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die rote LED aus.

PAARUNG

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon oder Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die Taste ON/OFF (1) 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Lautsprecher schaltet automatisch in den Pairing-Modus; die Anzeige (6) blinkt schnell blau.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und wählen Sie «TNB RAINBOW BAR».
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet ein blaues Licht (6).

Sobald der Lautsprecher angeschlossen ist, wird er bei jedem Einschalten automatisch mit Ihrem Gerät abgestimmt. Um die Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen, drücken Sie zweimal schnell auf die Taste ON/OFF (1). Die aktuelle Verbindung wird gelöscht und der Lautsprecher kehrt in den Pairing-Modus zurück.

SCHALTEN SIE IHREN LAUTSPRECHER AUS

Schalten Sie den Lautsprecher aus, indem Sie die Taste ON/OFF (1) 3 Sekunden lang gedrückt halten. Sie hören dann einen Signalton, der das Ausschalten bestätigt, und die Anzeige (6) erlischt.

KABEL- / SD- / RADIO-MODUS

Wenn Sie ein Audiokabel mit Klinkenstecker an den Lautsprecher (5) anschließen oder eine Micro-SD-Karte (4) einlegen, schaltet der Lautsprecher automatisch in den lokalen Modus. Drücken Sie zweimal schnell auf die Taste ON/OFF (1), um zwischen den verschiedenen Hörmodi zu wechseln: Kabel / SD / RADIO.

Für den Radiomodus benötigen Sie ein Klinkenkabel, das Sie in den Klinkenanschluss (5) stecken müssen und das als Antenne für das Radio dient.

Wenn Sie in den Radiomodus wechseln, hören Sie ein Knistern. Warten Sie einen Moment und drücken Sie dann schnell dreimal auf die Taste ON/OFF (1), der Lautsprecher sucht automatisch nach allen Radiosendern in der Nähe und speichert sie ab.

Drücken Sie einmal auf die Taste - (2), um zum vorherigen Sender zurückzukehren. Drücken Sie einmal auf die Taste + (3), um zum nächsten Sender zu wechseln.

FUNKTIONEN DES LAUTSPRECHERS

Wiedergabe/Pause :

Drücken Sie einmal auf die Taste ON/OFF (1), um die Musik zu stoppen. Drücken Sie noch einmal, um die Musik wieder zu starten.

Anpassen der Lautstärke :

Drücken Sie die Taste VOLUME + (3) einmal, um die Lautstärke zu erhöhen / die Taste VOLUME - (2) einmal, um die Lautstärke zu verringern.

Titel wechseln :

Halten Sie die Taste VOLUME + (3) gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen / halten Sie die Taste VOLUME - (2) gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen.

TWS-FUNKTION

Zwei Lautsprecher miteinander abstimmen

1. Sie können zwei RAINBOW-Lautsprecher miteinander verbinden, um einen noch stärkeren und intensiveren Stereoklang zu erzeugen .
2. Bevor Sie mit dem TWS-Pairing beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts deaktiviert haben.
3. Schalten Sie beide Lautsprecher ein, indem Sie auf die Taste ON/OFF (1) drücken.
4. Halten Sie die Tasten VOLUME + (3) und VOLUME - (2) auf einem der beiden Lautsprecher gedrückt.
5. Ein akustisches Signal bestätigt die Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern. Die Anzeigeleuchte (6) an einem der beiden Lautsprecher leuchtet blau, die Anzeigeleuchte am anderen Lautsprecher blinkt blau.
6. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und wählen Sie den Lautsprecher «TNB RAINBOW BAR». Ein Signalton weist Sie darauf hin, dass das Pairing erfolgreich war. Der Ton wird nun auf beide Lautsprecher verteilt!
7. Um die TWS-Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Tasten VOLUME + (3) und VOLUME - (2) auf einem der beiden Lautsprecher gedrückt. Die beiden Lautsprecher werden voneinander getrennt und kehren in den normalen «Pairing»-Modus zurück.

MERKMALE :

Bluetooth: 5.4

Maximale Reichweite: 10 m

RMS-Leistung: 10 W

Autonomie: 8 Stunden bei 50% der Lautstärke

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 KHz

Impedanz: 32 Ω

Eingebauter Akku: Lithium-Ionen 3,7 V $\approx$ 1200 mAh

Aufladen: USB-C / USB-A Kabel enthalten

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- Laat het niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Bij kortsluiting of mechanische schade aan de interne lithiumbatterij bestaat het risico op oververhitting en brand.
- WAARSCHUWING: explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een ongeschikt model. Zorg ervoor dat de gebruikte batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Gelieve volledig op te laden wanneer u het voor de eerste keer gebruikt
- Zorg ervoor dat u geen cel of batterij kortsluit. Bewaar cellen of batterijen niet op een rommelige manier in een doos of lade, waar ze kortsluiting kunnen veroorzaken bij elkaar of kortgesloten kunnen worden door andere metalen voorwerpen.
- In geval van lekkage van een cel, zorg ervoor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Mocht dit gebeuren, spoel het getroffen gebied dan grondig met water en raadpleeg een arts.

- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Het is noodzakelijk om de accu's voor gebruik op te laden. Gebruik altijd de geschikte oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat voor de juiste oplaadinstructies.
- Na lange opslagperiodes kan het nodig zijn om de accu's meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te bereiken.
- Gebruik het product of de batterij alleen voor de toepassing waarvoor het bestemd is.
- In geval van inslikken van een cel of batterij, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Kijk nooit rechtstreeks in de lichtstraal van de LED. Richt het niet rechtstreeks in de ogen van een persoon of dier. Het is mogelijk dat dit product een gevaarlijke optische straling uitzendt.
- Wanneer het product niet werkt en er geen signaalinput is, schakelt het binnen 20 minuten over op de stand-bymodus.

BESCHRIJVING VAN DE SPREKER :

- 1. AAN/UIT**
- 2. VOLUME -**
- 3. VOLUME +**
- 4. SD-POORT**
- 5. POORT JACK**
- 6. Controlelampje**
- 7. Opladpoort**

UW LUIDSPREKER OPLADEN

Gebruik de meegeleverde USB-C kabel om uw luidspreker op te laden. Sluit de kabel aan op de luidspreker (7) en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort: computer, USB-lader, enz. Het indicatielampje (6) wordt rood tijdens het opladen. Als het opladen klaar is, gaat het rode lampje uit.

KOPPELEN

1. Controleer of uw telefoon of Bluetooth-apparaat ingeschakeld is.
2. Zet de luidspreker aan door 3 seconden op de AAN/UIT-knop (1) te drukken. De luidspreker gaat automatisch naar de koppelingsmodus en de indicator (6) knippert snel blauw.
3. Activeer de Bluetooth-functie op uw apparaat en selecteer «TNB RAINBOW BAR». U hoort een pieptoon ter bevestiging van de Bluetooth-verbinding.
4. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft er een blauw lampje (6) branden

Zodra de luidspreker is aangesloten, wordt hij automatisch gekoppeld met uw apparaat telkens wanneer u hem aanzet.

Om de Bluetooth-verbinding te resetten, drukt u twee keer snel op de AAN/UIT-knop (1). De huidige verbinding wordt gewist en de luidspreker keert terug naar de koppelmodus.

UW LUIDSPREKER UITSCHAKELLEN

Schakel de luidspreker uit door 3 seconden op de AAN/UIT-knop (1) te drukken. U hoort dan een toon die bevestigt dat het apparaat uitgeschakeld is, en de indicator (6) gaat uit.

BEDRADE / SD / RADIO-MODUS

Wanneer u een audio-aansluitkabel in de luidspreker (5) steekt of een micro SD-kaart (4) plaatst, wordt automatisch overgeschakeld naar de lokale modus. Druk twee keer snel op de AAN/UIT-knop (1) om over te schakelen van de ene luistermodus naar de andere: bedraad / SD / RADIO. Voor de radiomodus heb je een kabel nodig om aan te sluiten op de aansluiting (5), die dienst doet als antenne van de radio.

Wanneer je overschakelt naar radiomodus, hoor je een krakend geluid. Wacht even en druk dan drie keer snel op de AAN/UIT-knop (1), de luidspreker zoekt automatisch naar alle radiozenders in de buurt en neemt ze op.

Druk eenmaal op de knop - (2) om terug te gaan naar de vorige zender. Druk eenmaal op de + knop (3) om naar de volgende zender te gaan.

FUNCTIES VAN DE LUIDSPREKER

Afspelen/pauzeren :

Druk eenmaal op de AAN/UIT-knop (1) om de muziek te stoppen. Druk er nogmaals op om de muziek opnieuw te starten.

Volume aanpassen :

Druk eenmaal op de knop VOLUME + (3) om het volume te verhogen / op de knop VOLUME - (2) om het volume te verlagen.

Wijzig spoor :

Houd de knop VOLUME + (3) ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan / houd de knop VOLUME - (2) ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan.

TWS-FUNCTIE

Twee luidsprekers koppelen

1. 2 RAINBOW-luidsprekers kunnen op elkaar worden aangesloten voor een nog krachtigere en meeslepende stereogeluidsveraring .
2. Voordat u verder gaat met het koppelen van TWS, moet u ervoor zorgen dat u de Bluetooth-functie op uw apparaat hebt uitgeschakeld.
3. Zet de 2 luidsprekers aan door op de ON/OFF knop (1) te drukken.
4. Houd de knoppen VOLUME + (3) en VOLUME - (2) op één van de twee luidsprekers ingedrukt.
5. Een pieptoon bevestigt de verbinding tussen de twee luidsprekers. Het indicatielampje (6) op één van de twee luidsprekers blijft blauw branden, het indicatielampje op de andere luidspreker knippert blauw.
6. Activeer de Bluetooth-functie op uw apparaat en selecteer vervolgens de «TNB RAINBOW BAR» luidspreker. U hoort een pieptoon als de koppeling gelukt is. Het geluid wordt nu gedeeld tussen de 2 luidsprekers!
7. Om de TWS-functie uit te schakelen, houdt u de toetsen VOLUME + (3) en VOLUME - (2) op één van beide luidsprekers ingedrukt. De twee luidsprekers worden dan van elkaar losgekoppeld en keren terug naar de normale «Pairing» modus.

KENMERKEN :

Bluetooth: 5.4

Maximaal bereik: 10 m

RMS-vermogen: 10W

Autonomie: 8 uur bij 50% volume

Frequentiebereik: 20 Hz - 20 KHz

Impedantie: 32 Ω

Geïntegreerde batterij: Lithium-ion 3,7 V  1200 mAh

Opladen: USB-C / USB-A kabel meegeleverd

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com.

Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'nB не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загоряло. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
- Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, флуоресцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- За да се подобрият качеството и интензивността на безжичния сигнал, намаляте броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.
- Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане. В случай на късо съединение или механична повреда на вътрешната литиева батерия, съществува риск от прегряване и пожар.
- **ВНИМАНИЕ** : риск от експлозия, ако батерията е сменена с неподходящ модел. Рециклирането на използваните батерии да се осъществява съобразно действащата законодателна уредба.
- Моля, заредете напълно, когато използвате за първи път
- Не предизвиквайте късо съединение на клетка или батерия. Не съхранявайте клетки или батерии по нередовен начин в кутия или чекмедже, където могат да се предизвикат взаимни къси съединения или да бъдат късосвързани от други метални предмети.

- В случай на изтичане на клетка, уверете се, че течността не влезе в контакт с кожата или очите. Ако това се случи, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Поддържайте клетките и батериите чисти и сухи.
- Необходимо е да заредите акумулаторите преди употреба. Винаги използвайте подходящото зарядно устройство и се консултирайте с инструкциите на производителя или с ръководството на устройството за правилни инструкции за зареждане.
- След дълги периоди на съхранение може да се наложи няколко пъти да заредите и разределите акумулаторите, за да постигнете максимална производителност.
- Използвайте продукта или батерията само за предназначението, за което е предвидено.
- В случай на поглъщане на клетка или батерия, незабавно потърсете лекарска помощ.
- Не гледайте директно в светлинния LED- лъч. Не го насочвайте директно към човек или животно. Оптичното лъчение, потенциално излъчвано от това устройство, е опасно.
- Wenn das Produkt nicht funktioniert und kein Eingangssignal anliegt, wechselt es innerhalb von 20 Minuten in den Standby-Modus.

ОПИСАНИЕ НА ГОВОРТЕЛЯ :

1. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

2. VOLUME -

3. VOLUME +

4. SD ПОРТ

5. ПРИСТАНИЩЕН ЖАК

6. Индикаторна светлина

7. Порт за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ НА ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ

За да заредите високоговорителя, използвайте доставения USB-C кабел. Свържете кабела към високоговорителя (7), а след това свържете другия му край към USB порт: компютър, USB зарядно устройство и др. По време на зареждането светлинният индикатор (6) ще стане червен. Когато зареждането приключи, червената светлина ще угасне.

СДВОЯВАНЕ

1. Проверете дали телефонът или Bluetooth устройството са включени.
2. Включете високоговорителя, като натиснете бутона ON/OFF (1) за 3 секунди. Високоговорителят автоматично ще влезе в режим на сдвояване и индикаторът (6) ще мига бързо в синьо.
3. Активирайте функцията Bluetooth на вашето устройство и изберете «TNB RAINBOW BAR». Ще чуете звуков сигнал, потвърждаващ Bluetooth връзката.
4. След като връзката бъде установена, синята светлина (6) ще остане включена

След като високоговорителят е свързан, той се сдвоява автоматично с устройството ви при всяко включване.

За да нулирате Bluetooth връзката, натиснете бутона ON/OFF (1) два пъти бързо. Текущата връзка ще бъде изтрита и високоговорителят ще се върне в режим на сдвояване.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ

Изключете високоговорителя, като натиснете бутона ON/OFF (1) за 3 секунди. След това ще чуете звуков сигнал, потвърждаващ изключването, и индикаторът (6) ще изгасне.

КАБЕЛЕН / SD / RADIO РЕЖИМ

Когато включите кабел с аудио жак към високоговорителя (5) или поставите микро SD карта (4), той автоматично преминава в локален режим. Натиснете бутона за включване/изключване (1) два пъти бързо, за да превключите от един режим на слушане в друг:

Wired / SD / RADIO. За режим радио ще ви е необходим кабел с жак, който да включите в порта за жак (5), който ще действа като антена на радиото. Когато превключите на режим радио, ще чуете прашене. Изчакайте няколко мига и след това натиснете три пъти бързо бутона ON/OFF (1), високоговорителят автоматично ще потърси всички близки радиостанции и ще ги запише. Натиснете еднократно бутона - (2), за да се върнете към предишната станция. Натиснете еднократно бутона + (3), за да преминете към следващата станция.

ФУНКЦИИ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

Възпроизвеждане/пауза :

Натиснете веднъж бутона ON/OFF (1), за да спрете музиката. Натиснете отново, за да стартирате отново музиката.

Регулиране на силата на звука:

Натиснете еднократно бутона VOLUME + (3), за да увеличите силата на звука / бутона VOLUME - (2), за да я намалите.

Промяна на трасето :

Задръжте натиснат бутона VOLUME + (3), за да преминете към следващата песен / задръжте натиснат бутона VOLUME - (2), за да преминете към предишната песен.

ФУНКЦИЯ TWS

Сдвояване на два високоговорителя

1. 2 високоговорителя RAINBOW могат да се свържат заедно, за да създадат още по-мощно и поглъщащо стереозвуково изживяване .
2. Преди да пристъпите към сдвояване на TWS, уверете се, че сте деактивирали функцията Bluetooth на устройството си.
3. Включете двата високоговорителя, като натиснете бутона ON/OFF (1).
4. Задръжте натиснати бутоните VOLUME + (3) и VOLUME - (2) на един от двата високоговорителя.
5. Звуков сигнал ще потвърди връзката между двата високоговорителя. Индикаторът (6) на единия от двата високоговорителя остава да свети в синьо, а индикаторът на другия високоговорител мига в синьо.
6. Активирайте функцията Bluetooth на вашето устройство, след което изберете високоговорителя «TNB RAINBOW BAR». Звуков сигнал ще ви предупреди, че сдвояването е успешно. Сега звукът се споделя между 2-те високоговорителя!
7. За да деактивирате функцията TWS, задръжте натиснати бутоните VOLUME + (3) и VOLUME - (2) на един от двата високоговорителя. След това двата високоговорителя се изключват един от друг и се връщат в нормален режим «Сдвояване».

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Bluetooth: 5.4

Максимален обхват: 10 м

RMS мощност: 10W

Автономия: 8 часа при 50% обем

Честотен диапазон: 20 Hz - 20 KHz

Импеданс: 32 Ω

Вградена батерия: Литиево-йонна 3,7 V  1200 mAh

Зареждане: включен кабел USB-C / USB-A

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

RO- MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifianți sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- În cazul unui produs fără fir, vă rugăm să nu lăsați produsul în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor curente de interferențe, cum ar fi cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fixe fără fir.
- Pentru a îmbunătăți calitatea și intensitatea semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.
- Nu lăsați produsul la încărcat nesupravegheat. În cazul unui scurtcircuit sau al deteriorării mecanice a bateriei cu litiu există riscul de supraîncălzire și incendiu.
- ATENȚIE: risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un model necorespunzător. Reciclarea bateriilor uzate se face în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Faceți o încărcare completă la prima utilizare
- Nu provocați un scurtcircuit unei celule sau baterii. Nu depozitați celulele sau bateriile într-un mod dezordonat într-o cutie sau sertar, unde pot să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- În cazul scurgerii unei celule, asigurați-vă că lichidul nu intră în contact cu pielea sau ochii. - Dacă se întâmplă acest lucru, spălați zona afectată cu multă apă și consultați un medic.
- Mențineți celulele și bateriile curate și uscate.
- Este necesar să încărcați acumulatorii înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul

adekvat și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul dispozitivului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.

- După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcați și să descărcați acumulatorii de mai multe ori pentru a obține performanța maximă.
- Utilizați produsul sau bateria doar pentru aplicația pentru care a fost destinat.
- În cazul înghițirii unei celule sau baterii, consultați imediat un medic.
- Nu priviți niciodată direct raza luminoasă a LED-ului. Nu îndreptați raza direct spre ochii persoanelor sau animalelor.
- Când produsul nu funcționează și nu există semnal de intrare, acesta intră în modul de așteptare în mai puțin de 20 de minute.

DESCRIEREA VORBITORULUI :

- 1. ON/OFF**
- 2. VOLUME -**
- 3. VOLUME +**
- 4. PORT SD**
- 5. PORT JACK**
- 6. Indicator luminos**
- 7. Port de încărcare**

ÎNCĂRCAREA DIFUZORULUI

Pentru a reîncărca difuzorul, utilizați cablul USB-C furnizat. Conectați cablul la difuzor (7) și apoi conectați celălalt capăt la un port USB: computer, încărcător USB etc. Indicatorul luminos (6) va deveni roșu în timpul încărcării. Când încărcarea este completă, lumina roșie se va stinge.

ÎMPERECHERE

1. Verificați dacă telefonul sau dispozitivul Bluetooth este pornit.
2. Porniți difuzorul apăsând butonul ON/OFF (1) timp de 3 secunde. Difuzorul va intra automat în modul de împerechere, iar indicatorul (6) va clipi rapid în albastru.
3. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. și selectați «TNB RAINBOW BAR». Veți auzi un bip de confirmare a conexiunii Bluetooth.
5. Odată ce conexiunea a fost stabilită, o lumină albastră (6) va rămâne aprinsă

Odată ce difuzorul a fost conectat, acesta este asociat automat cu dispozitivul dvs. de fiecare dată când îl porniți. Pentru a reseta conexiunea Bluetooth, apăsați rapid butonul ON/OFF (1) de două ori. Conexiunea curentă va fi ștearsă și difuzorul va reveni la modul de împerechere.

OPRIREA DIFUZORULUI

Opriți difuzorul apăsând butonul ON/OFF (1) timp de 3 secunde. Veți auzi apoi un semnal sonor care confirmă că este oprit, iar indicatorul (6) se va stinge.

MOD WIRED / SD / RADIO

Când conectați un cablu audio jack în difuzor (5) sau introduceți un card micro SD (4), acesta trece automat la modul local. Apăsați butonul ON/OFF (1) de două ori rapid pentru a comuta de la un mod de ascultare la altul: Wired / SD / RADIO.

Pentru modul radio, veți avea nevoie de un cablu jack pe care să îl conectați la portul jack (5), care va acționa ca antenă a radioului.

Când treceți la modul radio, veți auzi un sunet crepitant. Așteptați câteva momente și apoi apăsați butonul ON/OFF (1) de trei ori rapid, difuzorul va căuta automat toate posturile de radio din apropiere și le va înregistra.

Apăsăți butonul - (2) o dată pentru a reveni la postul anterior. Apăsăți butonul + (3) o dată pentru a trece la postul următor.

FUNCȚIILE DIFUZORULUI

Redare/pausă :

Apăsăți butonul ON/OFF (1) o dată pentru a opri muzica. Apăsăți-l din nou pentru a reporni muzica.

Reglarea volumului :

Apăsăți o dată butonul VOLUME + (3) pentru a crește volumul / butonul VOLUME - (2) pentru a reduce volumul.

Schimbați pista :

Țineți apăsat butonul VOLUME + (3) pentru a trece la pista următoare / țineți apăsat butonul VOLUME - (2) pentru a trece la pista anterioară.

FUNCȚIA TWS

Împerecherea a două difuzoare

1. 2 difuzoare RAINBOW pot fi conectate împreună pentru a crea o experiență sonoră stereo și mai puternică și mai imersivă .
2. Înainte de a continua cu împerecherea TWS, asigurați-vă că ați dezactivat funcția Bluetooth de pe dispozitivul dvs.
3. Porniți cele 2 difuzoare prin apăsarea butonului ON/OFF (1).
4. Țineți apăsat butoanele VOLUME + (3) și VOLUME - (2) pe unul dintre cele două difuzoare.
5. Un semnal sonor va confirma conexiunea dintre cele două difuzoare. Indicatorul luminos (6) de pe una dintre cele două boxe rămâne aprins în albastru, indicatorul de pe cealaltă boxă clipește în albastru.
6. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs., apoi selectați difuzorul «TNB RAINBOW BAR».
7. Pentru a dezactiva funcția TWS, țineți apăsat butoanele VOLUME + (3) și VOLUME - (2) pe una dintre cele două boxe. Cele două boxe sunt apoi deconectate una de cealaltă și revin la modul normal «Pairing».

CARACTERISTICI :

Bluetooth: 5.4

Raza maximă de acțiune: 10 m

Putere RMS: 10W

Autonomie: 8 ore la un volum de 50%

Gama de frecvențe: 20 Hz - 20 KHz

Impedanță: 32 Ω

Baterie integrată: Litiu-ion 3,7 V  1200 mAh

Încărcare: cablu USB-C / USB-A inclus

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.

	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.

	Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.

	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.
	A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.

	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.
	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.
	Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
	Ascultarea timp îndelungat la volum maxim poate afecta auzul utilizatorului.
	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	Продължителното слушане при пълна мощност може да увреди слуха на потребителя.



www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

