

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Lithium interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- ATTENTION : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Recyclage des piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Veuillez effectuer une charge complète lors de la première utilisation
- Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des batteries de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit

- entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- En cas de fuite d'un élément, veiller à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
- Il est nécessaire de charger les accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l'appareil concernant les instructions de charge correcte.
- Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.
- N'utiliser le produit ou la batterie que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
- En cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie, il convient de consulter immédiatement un médecin

MISE EN ROUTE

Branchez votre appareil à l'aide du câble USB-C fourni et laissez-le charger 1h à 2h environ.

CONNEXION BLUETOOTH*

Ce clavier est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation (Windows, iOS et Android). Pour cela, veuillez suivre ces instructions.

1. Allumez le clavier avec le bouton on/off situé à l'arrière de votre clavier.
2. Restez appuyer 3 secondes sur la touche «Fn» + l'un des 3 profils Bluetooth (au-dessus du pavé numérique). La LED associée se met alors à clignoter lentement.
3. Procédez de connexion avec les différents systèmes d'exploitation :



- **WINDOWS 10 (voir au dos)**
- **WINDOWS 11 (voir au dos)**
- **MAC (voir au dos)**

Sur smartphone et tablette Android et iOS :

Veuillez activer la fonction Bluetooth dans les paramètres de votre appareil, puis lancez la recherche d'un nouvel appareil. Sélectionnez le clavier KBWPRO.


4. Une fois connectée, le témoin lumineux Bluetooth du clavier s'éteint.

RACCOURCIS MULTIMEDIA

Pour accéder aux touches dédiées mac (caractères oranges sur votre clavier) :

Appuyez simultanément sur les touches «fn+Shift» pour activer les caractères oranges situés en haut de la touche

Appuyez simultanément sur les touches «fn» pour activer les caractères oranges situés en bas de la touche



Détail des raccourcis multimédia, restez appuyer sur « Fn » + :


- **F1** : lecteur audio / inactif (mac)
- **F2** : volume -
- **F3** : volume +
- **F4** : mute
- **F5** : chanson précédente
- **F6** : chanson suivante
- **F7** : play / pause
- **F8** : inactif
- **F9** : retour page d'accueil navigateur
- **F10** : mail
- **F11** : ouverture explorateur de fichier / finder (mac)
- **F12** : luminosité -

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com



Input 5.0V --- 1A
Internal Lithium-ion battery: 3.7V --- 360mAh



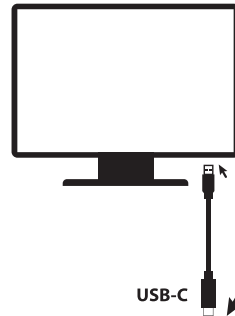


t-nb www.t-nb.com



T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence





WINDOWS 10

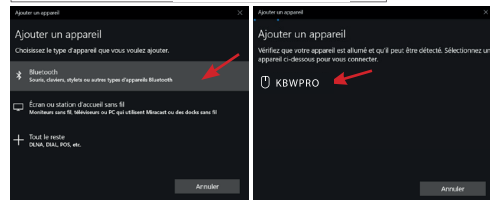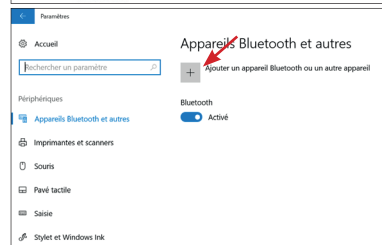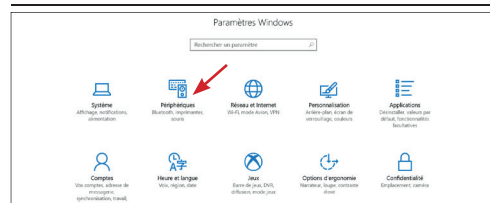

WINDOWS 11

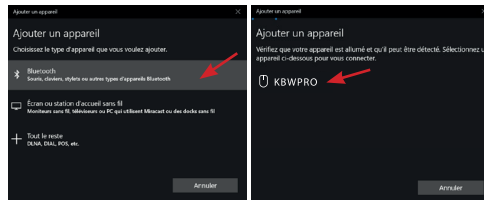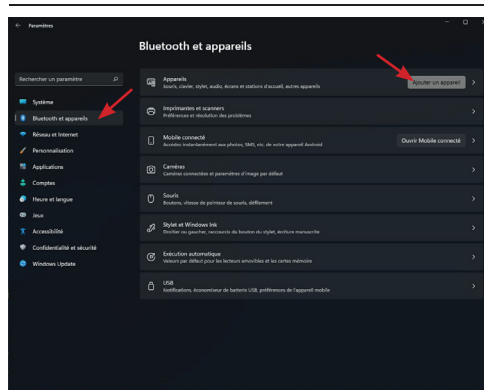

MAC

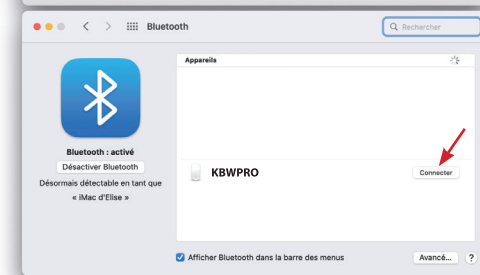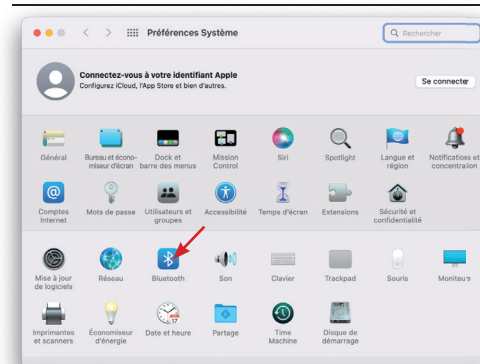

CLAVIER BLUETOOTH® Bluetooth® keyboard



Instructions Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

KBWPRO