



PACK MICROPHONE MULTI-DIRECTIONNEL RGB



RGB Multi-Directional Microphone Pack



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

PKSTREAMER2

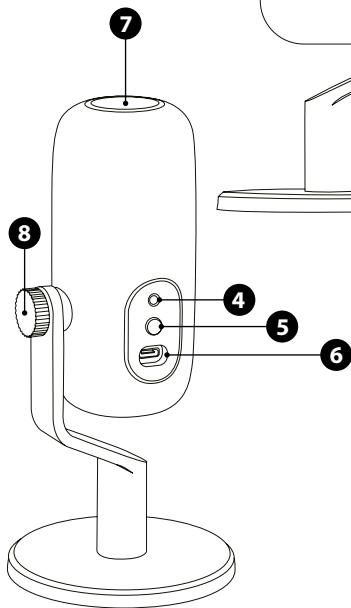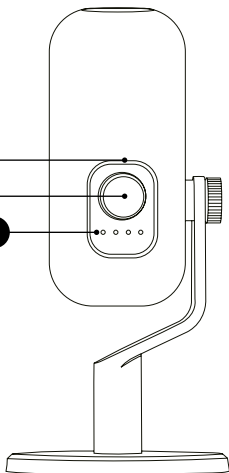

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Microphone RGB à condensateur
- Support du microphone
- Câble USB-C vers USB-C/USB-A
- Mode d'emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT

Streaming, podcast, interview ou chant — un seul micro pour tous les scénarios. Le Pack studio microphone multidirectionnel (PKSTREAMER2) vous offre une solution audio complète et professionnelle, adaptée à tous les types de contenus. Grâce à ses quatre modes de captation (cardioïde, omnidirectionnel, stéréo, bidirectionnel), il s'adapte à votre environnement et à vos besoins, tout en garantissant une restitution sonore claire, riche et immersive.

Ce micro à condensateur haute résolution (taux d'échantillonnage 96kHz/24bit et gamme de fréquence 20Hz–20kHz) intègre un filtre anti-pop pour une voix naturelle et profonde. Il est équipé d'un jack audio pour écouter en temps réel le son capté, d'un bouton muet tactile, d'une molette de réglage du volume, et d'un éclairage LED RGB. Facile à installer grâce à sa connectivité USB-A & USB-C Plug & Play, il est livré avec un bras support articulé pour une installation flexible et stable.

1 - Indicateur lumineux

2- Bouton Volume/gain/changement de mode

3- Modes directionnels


4- Port Jack 3.5mm

5- Bouton RGB

6- Port USB-C

7- Bouton mute

8- Réglage d'orientation du microphone

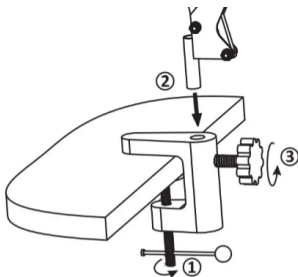

1. Vissez la fixation de table (TABLE CLAMP) au bord d'une table à l'aide de la vis inférieure.
2. Insérez le bras réglable dans le trou prévu à cet effet sur la fixation.
3. Serrez la vis latérale pour maintenir le bras en place.
4. Orientez le microphone vers vous et fixez-le solidement au bras.
5. Branchez le câble USB-C fourni au port USB-C du microphone, puis connectez l'autre extrémité à un port USB-A ou USB-C de votre PC, Mac ou téléphone.
6. Votre microphone est prêt à l'emploi.

UTILISATION

1) Définir PKSTREAMER2 comme périphériques d'enregistrement par défaut pour le système


— WINDOWS 11

Pour Windows 10 ou les versions antérieures, l'interface peut légèrement varier.

Étape 1 : Branchez le microphone directement sur le port USB de votre ordinateur.

Étape 2 : Ouvrez le menu « Démarrer », puis cliquez sur « Paramètres ». Sélectionnez ensuite « Système », puis accédez au menu « Son ».

Étape 3 : Dans la section « Entrée », cliquez sur « Sélectionner un périphérique pour la parole ou l'enregistrement », puis sélectionnez votre microphone « PKSTREAMER2 » dans la liste.

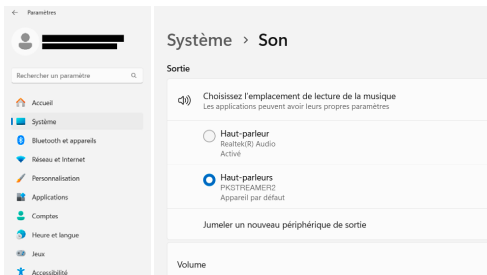


— IOS

Étape 1 : Ouvrez le menu du bureau, puis cliquez sur « Préférences Système ».

Étape 2 : Recherchez et cliquez sur le menu « Son ».

Étape 3 : Dans l'onglet « Entrée », sélectionnez votre microphone PKSTREAMER2 dans la liste des périphériques disponibles.

Étape 4 : il y a un 4 en légende sur la photo pour volume d'entrée

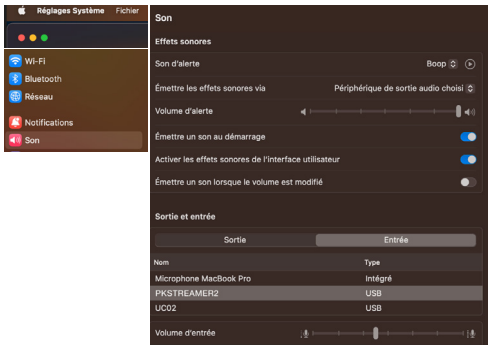

— SUR PS4 ET PS5

Étape 1 : Allez dans « Paramètres », puis « périphériques », choisissez « périphériques audio ».

Étape 2 : Votre microphone va apparaître sur les « périphériques d'entrée ».

2) Activer et désactiver la fonction mute

Touchez le dessus du micro (7) pour couper ou activer le son.

Une fois que la fonction mute est activée, le voyant (1) s'allume en rouge.

3) Paramétrer le volume et le gain

1. Appuyez une fois sur le bouton central (2) pour basculer entre deux modes :

Voyant vert : réglage du gain du micro

Voyant bleu : réglage du volume de sortie (volume du pc , téléphone..)

2. Tournez le bouton central (2) pour ajuster le niveau :

Sens horaire : augmente le volume ou le gain

Sens antihoraire : diminue le volume ou le gain

Note :

Un gain élevé : le micro capte clairement les voix douces ou éloignées. Il permet de parler à distance du micro, sans perte de son. Utile dans les environnements calmes pour une captation plus riche.

Un gain bas : Réduction des bruits de fond indésirables (ventilateurs, clics, etc.) et prévention de la saturation ou des distorsions vocales.

4) Changement de mode de captation :

Maintenez le bouton centrale (2) pendant 2 secondes :

• Cardioïde  : voix frontale (streaming, podcasts)

• Omnidirectionnel  : 360° (réunions, groupes)

• Bidirectionnel  : avant/arrière (interviews)

• Stéréo  : groupes, musique en direct

5) Lumière RGB

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton RGB pour allumer/éteindre la lumière RGB.

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de fréquence (Hz) : 20Hz – 20kHz

Impédance (Ohm) : 680 Ohms

Résolution : 24 bit – jusqu'à 96kHz

Sensibilité (dB) : -30dB ± 3dB

Caractéristiques directionnelles : Cardioïde, Omnidirectionnel, Bidirectionnel, Stéréo

Longueur du câble alimentation / synchronisation : 2 mètres

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Le microphone est hors service ou la lumière LED ne s'allume pas.	- Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Mute et que la LED du microphone n'est pas allumée en rouge. - Vérifiez que le câble du micro est bien connecté au port USB de votre PC.
Le microphone ne fonctionne pas alors que le voyant LED est allumé.	- Assurez-vous que ce microphone est défini comme le microphone par défaut. - Vérifiez que vous avez bien défini le volume du microphone et que le haut-parleur de l'ordinateur est activé ou un casque est branché - Assurez-vous de brancher le câble dans le bon sens : USB-C sur le microphone, et l'autre extrémité du câble USB-C/USB-A sur votre périphérique d'entrée (téléphone ou ordinateur). - Essayez de redémarrer l'ordinateur/appareil afin de voir si cela résout le problème.

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
--	---

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.

BOX CONTENTS


- RGB condenser microphone
- Microphone stand
- USB-C to USB-C/USB-A cable
- Instructions for use

PRODUCT DESCRIPTION

Streaming, podcasting, interviewing or singing - one microphone for all scenarios. The Multi-directional Microphone Studio Pack (PKSTREAMER2) gives you a complete, professional audio solution for all types of content. Thanks to its four pick-up modes (cardioid, omnidirectional, stereo, bidirectional), it adapts to your environment and your needs, while guaranteeing clear, rich and immersive sound reproduction.

This high-resolution condenser microphone (96kHz/24bit sampling rate and 20Hz-20kHz frequency range) incorporates a pop filter for natural, deep vocals. It features an audio jack for listening in real time, a touch-sensitive mute button, a volume control knob, and RGB LED lighting. Easy to install thanks to its USB-A & USB-C Plug & Play connectivity, it comes with an articulated support arm for flexible, stable installation.

- 1 - Indicator light**
- 2- Volume/gain/mode change button**
- 3- Directional modes**
- 4- 3.5mm jack port**
- 5- RGB button**
- 6- USB-C port**
- 7- Mute button**
- 8- Microphone orientation adjustment**

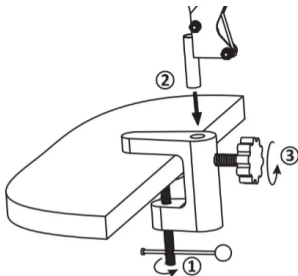

1. Screw the TABLE CLAMP to the edge of a table using the bottom screw.
2. Insert the adjustable arm into the hole provided on the bracket.
3. Tighten the side screw to hold the arm in place.
4. Point the microphone towards you and secure it to the arm.
5. Plug the supplied USB-C cable into the microphone's USB-C port, then connect the other end to a USB-A or USB-C port on your PC, Mac or phone.
6. Your microphone is now ready to use.

USE

1) Set PKSTREAMER2 as the default recording device for the system


— WINDOWS 11

For Windows 10 or earlier, the interface may vary slightly.

Step 1: Plug the microphone directly into your computer's USB port.

Step 2: Open the «Start» menu, then click on «Settings». Select «System», then go to the «Sound» menu.

Step 3: In the «Input» section, click on «Select a device for speech or recording», then select your «PKSTREAMER2» microphone from the list.

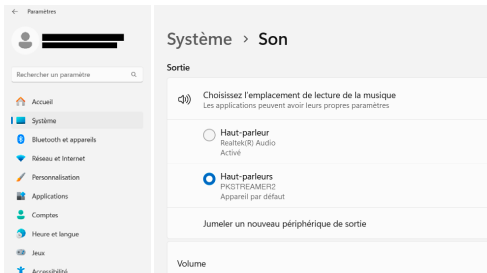


— IOS

Step 1: Open the desktop menu, then click on «System Preferences».

Step 2: Find and click on the «Sound» menu.

Step 3: In the «Input» tab, select your PKSTREAMER2 microphone from the list of available devices.

Step 4: There's a 4 in the photo caption for Input volume.

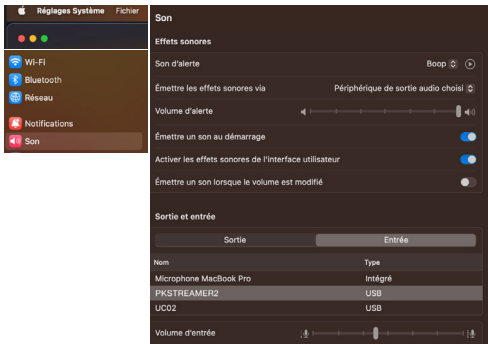

— ON PS4 AND PS5

Step 1: Go to «Settings», then «Devices», choose «Audio devices».

Step 2: Your microphone will appear in «Input devices».

2) Activating and deactivating the mute function

Touch the top of the microphone (7) to mute or unmute.

Once the mute function is activated, the LED (1) lights up red.

3) Set volume and gain

1. Press the central button (2) once to toggle between two modes:

Green LED: microphone gain adjustment

Blue light: adjust output volume (PC volume, telephone...)

2. Turn the central knob (2) to adjust the level:

Clockwise: increase volume or gain

Counter-clockwise: decrease volume or gain

Note:

High gain: the microphone picks up soft or distant voices clearly. It allows you to speak at a distance from the microphone, without loss of sound. Useful in quiet environments for richer pick-up.

Low gain: Reduces unwanted background noise (fans, clicks, etc.) and prevents vocal saturation or distortion.

4) Change capture mode:

Hold the center button (2) for 2 seconds:

- Cardioid : frontal voice (streaming, podcasts)
- Omnidirectional : 360° (meetings, groups)
- Bidirectional : forward/backward (interviews)
- Stereo : bands, live music

5) RGB light

Press the RGB button for 2 seconds to switch the RGB light on/off.

SPECIFICATIONS

Frequency range (Hz): 20Hz - 20kHz

Impedance (Ohm): 680 Ohms

Resolution: 24 bit - up to 96kHz

Sensitivity (dB) : -30dB $\pm$ 3dB

Directional characteristics: Cardioid, Omnidirectional, Bidirectional, Stereo

Power/synchronization cable length: 2 meters

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	SOLUTIONS
The microphone is out of order or the LED light is not on.	- Check that you are not in Mute mode and that the microphone LED is not lit red. - Check that the microphone cable is properly connected to your PC's USB port.
The microphone doesn't work when the LED is lit.	- Check that this microphone is set as the default microphone. - Check that you have set the microphone volume correctly and that the computer speaker is switched on or a headset is plugged in. - Make sure you connect the cable the right way round: USB-C to the microphone, and the other end of the USB-C/USB-A cable to your input device (phone or computer). - Try restarting your computer/device to see if this solves the problem.

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com



Direct current

To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.

CONTENIDO DE LA CAJA


- Micrófono de condensador RGB
- Pie de micrófono
- Cable USB-C a USB-C/USB-A
- Manual del usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Streaming, podcasting, entrevistas o canto: un micrófono para todos los escenarios. El pack de micrófonos de estudio multidireccionales PKSTREAMER2 te ofrece una solución de audio profesional completa para todo tipo de contenidos. Gracias a sus cuatro modos de captación (cardioides, omnidireccional, estéreo, bidireccional), se adapta a su entorno y a sus necesidades, al tiempo que garantiza una reproducción de sonido clara, rica y envolvente.

Este micrófono de condensador de alta resolución (frecuencia de muestreo de 96 kHz/24 bits y rango de frecuencias de 20 Hz-20 kHz) incorpora un filtro antipop para voces naturales y profundas. Dispone de una toma de audio para escuchar el sonido en tiempo real, un botón de silencio táctil, un control de volumen e iluminación LED RGB. Fácil de instalar gracias a su conectividad USB-A & USB-C Plug & Play, viene con un brazo de soporte articulado para una instalación flexible y estable.

- 1 - Indicador luminoso
- 2 - Botón de cambio de volumen/ganancia/modo
- 3 - Modos direccionales
- 4 - Puerto jack 3.5mm
- 5 - Botón RGB
- 6 - Puerto USB-C
- 7 - Botón de silencio
- 8 - Ajuste de la orientación del micrófono

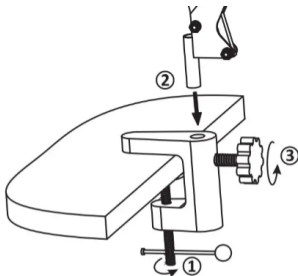

1. Atornilla el TABLE CLAMP al borde de una mesa utilizando el tornillo inferior.
2. Inserta el brazo ajustable en el orificio previsto para ello en la abrazadera.
3. Apriete el tornillo lateral para mantener el brazo en su sitio.
4. Apunte el micrófono hacia usted y fíjelo al brazo.
5. Conecta el cable USB-C suministrado al puerto USB-C del micrófono y, a continuación, conecta el otro extremo a un puerto USB-A o USB-C de tu PC, Mac o teléfono.
6. El micrófono ya está listo para su uso.

UTILICE

1) Establezca PKSTREAMER2 como dispositivo de grabación predeterminado para el sistema


— WINDOWS 11

Para Windows 10 o versiones anteriores, la interfaz puede variar ligeramente.

Paso 1: Conecta el micrófono directamente al puerto USB de tu ordenador.

Paso 2: Abre el menú «Inicio» y haga clic en «Configuración». A continuación, selecciona «Sistema» y ve al menú «Sonido».

Paso 3: En la sección «Entrada», haz clic en «Seleccionar un dispositivo para voz o grabación» y selecciona tu micrófono «PKSTREAMER2» de la lista.

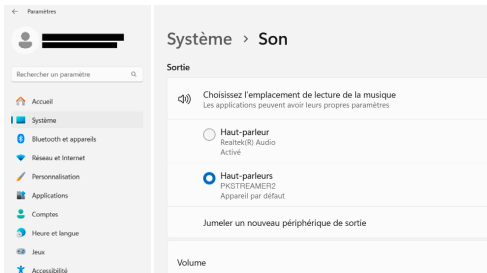


— IOS

Paso 1: Abre el menú del escritorio y haz clic en «Preferencias del Sistema».

Paso 2: Busque y haga clic en el menú «Sonido».

Paso 3: En la pestaña «Entrada», seleccione su micrófono PKSTREAMER2 de la lista de dispositivos disponibles.

Paso 4: Hay un 4 en el título de la foto para el volumen de entrada

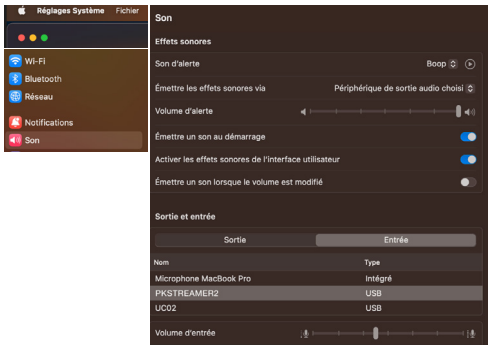

— EN PS4 Y PS5

Paso 1: Ve a «Ajustes», luego a «Periféricos», elige «Periféricos de audio».

Paso 2: Tu micrófono aparecerá en la lista de «dispositivos de entrada».

2) Activar y desactivar la función de silencio

Toque la parte superior del micrófono (7) para silenciarlo o desactivarlo.

Una vez activada la función de silencio, el LED (1) se iluminará en rojo.

3) Ajuste del volumen y la ganancia

1. Pulse una vez el botón central (2) para cambiar entre dos modos:

Luz verde: ajuste de la ganancia del micrófono

Luz azul: regulación del volumen de salida (volumen del PC, volumen del teléfono, etc.)

2. Gire el botón central (2) para ajustar el nivel:

Hacia la derecha: aumenta el volumen o la ganancia

En sentido contrario a las agujas del reloj: bajar el volumen o la ganancia

Nota

Ganancia alta: el micrófono capta claramente las voces suaves o lejanas. Permite hablar a cierta distancia del micrófono sin pérdida de sonido. Útil en entornos silenciosos para una captación más rica.

Ganancia baja: reduce los ruidos de fondo no deseados (ventiladores, chasquidos, etc.) y evita la saturación o distorsión vocal.

4) Cambio del modo de grabación:

Mantenga pulsado el botón central (2) durante 2 segundos:

- Cardioide : voz frontal (streaming, podcasts)
- Omnidireccional : 360° (reuniones, grupos)
- Bidireccional : frontal/trasera (entrevistas)
- Estéreo : grupos, música en directo

5) Luz RGB

Pulsa el botón RGB durante 2 segundos para encender/apagar la luz RGB.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia (Hz): 20Hz - 20kHz

Impedancia (Ohm): 680 Ohmios

Resolución: 24 bits - hasta 96kHz

Sensibilidad (dB) : -30dB $\pm$ 3dB

Características direccionales: Cardioide, Omnidireccional, Bidireccional, Estéreo

Longitud del cable de alimentación/sincronización: 2 metros

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUCIONES
El micrófono está averiado o el LED luminoso no se enciende.	- Compruebe que no está en modo silencio y que el LED del micrófono no está encendido en rojo. - Compruebe que el cable del micrófono está correctamente conectado al puerto USB de su PC.
El micrófono no funciona cuando el LED está encendido.	- Asegúrese de que este micrófono está configurado como micrófono predeterminado. - Compruebe que ha ajustado correctamente el volumen del micrófono y que el altavoz del ordenador está encendido o que hay conectados unos auriculares. - Asegúrate de conectar el cable en el sentido correcto: USB-C al micrófono y el otro extremo del cable USB-C/USB-A al dispositivo de entrada (teléfono u ordenador). - Prueba a reiniciar el ordenador/dispositivo para ver si se soluciona el problema.

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com



Corriente continua

Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Microfone condensador RGB
- Suporte para microfone
- Cabo USB-C para USB-C/USB-A
- Manual do utilizador

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Transmissão, podcasting, entrevista ou canto - um microfone para todos os cenários. O conjunto de microfones de estúdio multidirecionais PKSTREAMER2 oferece-lhe uma solução de áudio profissional completa para todos os tipos de conteúdo. Graças aos seus quatro modos de captação (cardioide, omnidirecional, estéreo, bidirecional), adapta-se ao seu ambiente e às suas necessidades, garantindo uma reprodução de som nítida, rica e envolvente.

Este microfone de condensador de alta resolução (taxa de amostragem de 96kHz/24bit e gama de frequências de 20Hz-20kHz) incorpora um filtro pop para vozes naturais e profundas. Possui uma tomada de áudio para ouvir o som em tempo real, um botão de silenciamento sensível ao toque, um controlo de volume e iluminação LED RGB. Fácil de instalar graças à sua conectividade USB-A e USB-C Plug & Play, inclui um braço de suporte articulado para uma instalação flexível e estável.

1 - Luz indicadora

2- Botão de mudança de volume/ganho/modo

3- Modos direcionais


4- Porta jack de 3,5 mm

5- Botão RGB

6- Porta USB-C

7- Botão Mudo

8- Ajuste da orientação do microfone

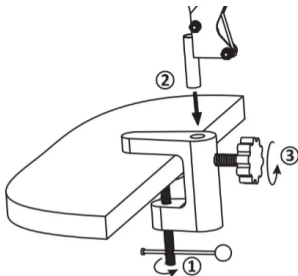

1. Aparafusar o TABLE CLAMP ao bordo de uma mesa utilizando o parafuso inferior.
2. Insira o braço ajustável no orifício fornecido no suporte.
3. Aperte o parafuso lateral para manter o braço no sítio.
4. Aponte o microfone na sua direção e fixe-o no braço.
5. Ligue o cabo USB-C fornecido à porta USB-C do microfone e, em seguida, ligue a outra extremidade a uma porta USB-A ou USB-C do seu PC, Mac ou telemóvel.
6. O microfone está agora pronto a ser utilizado.

UTILIZAR

1) Definir o PKSTREAMER2 como o dispositivo de gravação predefinido para o sistema


– WINDOWS 11

Para o Windows 10 ou versões anteriores, a interface pode variar ligeiramente.

Passo 1: Ligue o microfone diretamente à porta USB do seu computador.

Passo 2: Abra o menu «Iniciar» e clique em «Definições». Em seguida, seleccione «Sistema» e vá para o menu «Som».

Passo 3: Na secção «Input», clique em «Select a device for speech or recording» e, em seguida, seleccione o microfone «PKSTREAMER2» na lista.

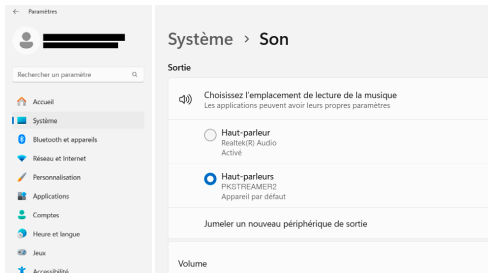


— IOS

Passo 1: Abra o menu do ambiente de trabalho e clique em «Preferências do sistema».

Passo 2: Localize e clique no menu «Som».

Etapa 3: No separador «Entrada», selecione o seu microfone PKSTREAMER2 na lista de dispositivos disponíveis.

Passo 4: Existe um 4 na legenda da fotografia para o volume de entrada

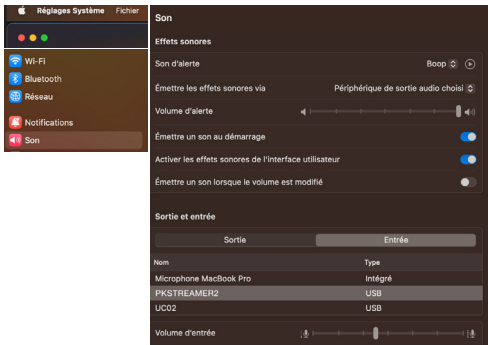

— NA PS4 E NA PS5

Passo 1: Vai a «Definições», depois a «Periféricos», escolhe «Periféricos de áudio».

Passo 2: O microfone aparece na lista de «dispositivos de entrada».

2) Ativar e desativar a função de silêncio

Toque na parte superior do microfone (7) para ativar ou desativar o som.

Quando a função de silenciamento estiver activada, o LED (1) acende-se a vermelho.

3) Definir o volume e o ganho

1. Prima uma vez o botão central (2) para alternar entre dois modos:

Luz verde: ajuste do ganho do microfone

Luz azul: controlo do volume de saída (volume do PC, telefone, etc.)

2. Rode o botão central (2) para ajustar o nível:

No sentido dos ponteiros do relógio: aumentar o volume ou o ganho

No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio: diminuir o volume ou o ganho

Nota

Ganho elevado: o microfone capta claramente vozes suaves ou distantes. Permite-lhe falar a uma certa distância do microfone, sem perda de som. Útil em ambientes silenciosos para uma captação mais rica.

Ganho baixo: Reduz o ruído de fundo indesejado (ventoinhas, cliques, etc.) e evita a saturação ou distorção vocal.

4) Alterar o modo de gravação:

Mantenha premido o botão central (2) durante 2 segundos:

- Cardioid : voz frontal (streaming, podcasts)
- Omnidirecional : 360° (reuniões, grupos)
- Bidirecional : frente/trás (entrevistas)
- Estéreo : bandas, música ao vivo

5) Luz RGB

Prima o botão RGB durante 2 segundos para ligar/desligar a luz RGB.

ESPECIFICAÇÕES

Gama de frequências (Hz): 20Hz - 20kHz

Impedância (Ohm): 680 Ohms

Resolução: 24 bits - até 96kHz

Sensibilidade (dB) : -30dB $\pm$ 3dB

Características direcionais: Cardioide, Omnidirecional, Bidirecional, Estéreo

Comprimento do cabo de alimentação/sincronização: 2 metros

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUÇÕES
O microfone está avariado ou a luz LED não se acende.	- Verifique se não está no modo Mudo e se o LED do microfone não está aceso a vermelho. - Verifique se o cabo do microfone está corretamente ligado à porta USB do seu PC.
O microfone não funciona quando o LED está aceso.	- Certifique-se de que este microfone está definido como o microfone predefinido. - Verifique se definiu corretamente o volume do microfone e se o altifalante do computador está ligado ou se está ligado um auricular. - Certifique-se de que liga o cabo da forma correta: USB-C ao microfone e a outra extremidade do cabo USB-C/USB-A ao seu dispositivo de entrada (telemóvel ou computador). - Tente reiniciar o computador/dispositivo para ver se isso resolve o problema.

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com



Corrente contínua

Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.

IT - I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Microfono a condensatore RGB
- Supporto per microfono
- Cavo da USB-C a USB-C/USB-A
- Manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Streaming, podcasting, interviste o canto: un microfono per tutti gli scenari. Il pacchetto di microfoni da studio multidirezionali PKSTREAMER2 offre una soluzione audio professionale completa per tutti i tipi di contenuti. Grazie alle sue quattro modalità di ripresa (cardioide, omnidirezionale, stereo, bidirezionale), si adatta all'ambiente e alle vostre esigenze, garantendo una riproduzione del suono chiara, ricca e coinvolgente.

Questo microfono a condensatore ad alta risoluzione (frequenza di campionamento 96kHz/24bit e gamma di frequenza 20Hz-20kHz) incorpora un filtro pop per voci naturali e profonde. È dotato di un jack audio per ascoltare il suono in tempo reale, di un pulsante mute sensibile al tocco, di un controllo del volume e di un'illuminazione LED RGB. Facile da installare grazie alla connettività Plug & Play USB-A e USB-C, è dotato di un braccio di supporto articolato per un'installazione flessibile e stabile.

1 - Indicatore luminoso

2- Pulsante di cambio

volume/guadagno/modalità

3- Modalità direzionali


4- Porta jack da 3,5 mm

5- Pulsante RGB

6- Porta USB-C

7- Pulsante Mute

8- Regolazione dell'orientamento del microfono

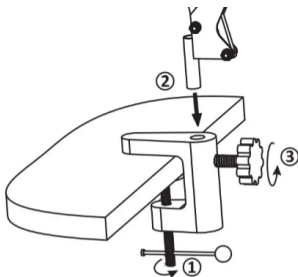

1. Avvitare il TABLE CLAMP al bordo di un tavolo utilizzando la vite inferiore.
2. Inserire il braccio regolabile nel foro presente nella staffa.
3. Serrare la vite laterale per tenere il braccio in posizione.
4. Puntare il microfono verso di sé e fissarlo al braccio.
5. Collegare il cavo USB-C in dotazione alla porta USB-C del microfono, quindi collegare l'altra estremità a una porta USB-A o USB-C del PC, del Mac o del telefono.
6. Il microfono è ora pronto per l'uso.

UTILIZZO

1) Impostare PKSTREAMER2 come dispositivo di registrazione predefinito per il sistema


— WINDOWS 11

Per Windows 10 o versioni precedenti, l'interfaccia può variare leggermente.

Fase 1: collegare il microfono direttamente alla porta USB del computer.

Fase 2: aprire il menu «Start», quindi fare clic su «Impostazioni». Selezionare quindi «Sistema» e accedere al menu «Suono».

Fase 3: nella sezione «Ingresso», fare clic su «Seleziona un dispositivo per il parlato o la registrazione», quindi selezionare il microfono «PKSTREAMER2» dall'elenco.

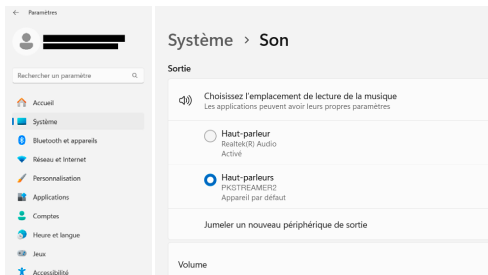


Fase 1: aprire il menu del desktop, quindi fare clic su «Preferenze di sistema».

Fase 2: individuare e fare clic sul menu «Suono».

Fase 3: nella scheda «Ingresso», selezionare il microfono PKSTREAMER2 dall'elenco dei dispositivi disponibili.

Passo 4: Nella didascalia della foto c'è un 4 per il volume di ingresso.

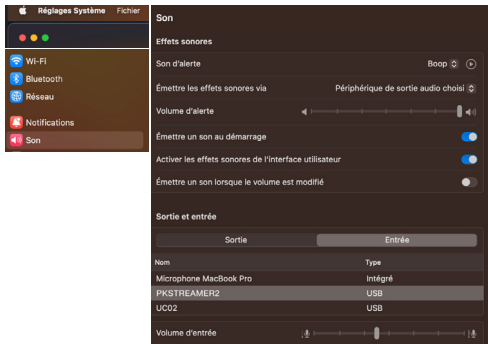

Fase 1: Andare su «Impostazioni», poi «Periferiche», scegliere «Periferiche audio».

Fase 2: il microfono apparirà nell'elenco delle «periferiche di input».

2) Attivare e disattivare la funzione mute

Toccare la parte superiore del microfono (7) per disattivare o disattivare l'audio.

Una volta attivata la funzione mute, il LED (1) si accende di rosso.

3) Impostazione del volume e del guadagno

1. Premere una volta il pulsante centrale (2) per passare da una modalità all'altra:

Luce verde: regolazione del guadagno del microfono

Luce blu: regolazione del volume di uscita (volume del PC, volume del telefono, ecc.)

2. Ruotare la manopola centrale (2) per regolare il livello:

In senso orario: aumenta il volume o il guadagno

In senso antiorario: diminuzione del volume o del guadagno

Nota

Guadagno elevato: il microfono capta chiaramente le voci deboli o distanti. Consente di parlare a una certa distanza dal microfono, senza alcuna perdita di suono. Utile in ambienti silenziosi per una ripresa più ricca.

Guadagno basso: riduce i rumori di fondo indesiderati (ventole, scatti, ecc.) ed evita la saturazione o la distorsione della voce.

4) Cambiare la modalità di registrazione:

Tenere premuto il pulsante centrale (2) per 2 secondi:

• Cardioidale : voce frontale (streaming, podcast)

• Omnidirezionale : 360° (riunioni, gruppi)

• Bidirezionale : fronte/retro (interviste)

• Stereo : gruppi musicali, musica dal vivo

5) Luce RGB

Premere il pulsante RGB per 2 secondi per accendere/spegnere la luce RGB.

SPECIFICHE

Gamma di frequenza (Hz): 20Hz - 20kHz

Impedenza (Ohm): 680 Ohm

Risoluzione: 24 bit - fino a 96kHz

Sensibilità (dB) : -30dB $\pm$ 3dB

Caratteristiche direzionali: Cardioide, Omnidirezionale, Bidirezionale, Stereo

Lunghezza del cavo di alimentazione/sincronizzazione: 2 metri

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	SOLUZIONI
Il microfono è fuori uso o la spia LED non si accende.	- Verificare che non sia attiva la modalità Mute e che il LED del microfono non sia acceso in rosso. - Verificare che il cavo del microfono sia collegato correttamente alla porta USB del PC.
Il microfono non funziona quando il LED è acceso.	- Assicurarsi che il microfono sia impostato come microfono predefinito. - Verificare che il volume del microfono sia impostato correttamente e che l'altoparlante del computer sia acceso o che sia collegata una cuffia. - Assicurarsi di aver collegato il cavo nel modo giusto: USB-C al microfono e l'altra estremità del cavo USB-C/USB-A al dispositivo di ingresso (telefono o computer). - Provare a riavviare il computer/dispositivo per vedere se il problema si risolve.

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com



Corrente diretta

Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.

INHALT DER PACKUNG

- RGB-Kondensatormikrofon
- Halterung für das Mikrofon
- USB-C auf USB-A-Kabel
- Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Streaming, Podcast, Interview oder Gesang - ein einziges Mikrofon für alle Szenarien. Mit dem Studio-Pack Multidirektionales Mikrofon (PKSTREAMER2) erhalten Sie eine umfassende und professionelle Audiolösung für alle Arten von Inhalten. Mit seinen vier Aufnahmemodi (Niere, Kugel, Stereo, bidirektional) passt es sich an Ihre Umgebung und Ihre Bedürfnisse an und sorgt für eine klare, satte und immersive Klangwiedergabe.

Dieses hochauflösende Kondensatormikrofon (Abtastrate 96kHz/24bit und Frequenzbereich 20Hz-20kHz) verfügt über einen integrierten Popfilter für eine natürliche und tiefe Stimme. Es verfügt über eine Audiobuchse zum Abhören des aufgenommenen Tons in Echtzeit, eine berührungsempfindliche Stummschalttaste, ein Lautstärkerad und eine RGB-LED-Beleuchtung. Dank USB-A & USB-C Plug & Play ist er einfach zu installieren und wird mit einem Gelenkarm für eine flexible und stabile Installation geliefert.

1 - Leuchtanzeige

2- Lautstärke-/Gain-/Moduswechsel-Taste

3- Direktionale Modi


4- 3,5-mm-Klinkenanschluss

5- RGB-Taste

6- USB-C-Anschluss

7- Stummschalttaste

8- Einstellung der Ausrichtung des Mikrofons.

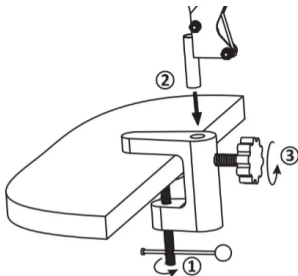

1. Schrauben Sie die Tischhalterung (TABLE CLAMP) mit der unteren Schraube an der Kante eines Tisches fest.
2. Führen Sie den verstellbaren Arm in das dafür vorgesehene Loch an der Halterung ein.
3. Ziehen Sie die seitliche Schraube fest, um den Arm in Position zu halten.
4. Richten Sie das Mikrofon in Ihre Richtung und befestigen Sie es sicher am Arm.
5. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Mikrofons an und verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-A- oder USB-C-Anschluss an Ihrem PC, Mac oder Telefon.
6. Ihr Mikrofon ist nun einsatzbereit.

VERWENDUNG

1) Legen Sie PKSTREAMER2 als Standardaufnahmegeräte für das System fest.

— WINDOWS 11

Bei Windows 10 oder älteren Versionen kann die Benutzeroberfläche leicht abweichen.

Schritt 1: Schließen Sie das Mikrofon direkt an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Schritt 2: Öffnen Sie das Menü «Start» und klicken Sie auf «Einstellungen». Wählen Sie dann «System» und gehen Sie zum Menü «Ton».


Schritt 3: Klicken Sie im Abschnitt «Eingabe» auf «Gerät für Sprache oder Aufnahme auswählen» und wählen Sie dann Ihr Mikrofon «PKSTREAMER2» aus der Liste aus.

Schritt 1: Öffnen Sie das Desktop-Menü und klicken Sie auf «Systemeinstellungen».

Schritt 2: Suchen und klicken Sie auf das Menü «Ton».

Schritt 3: Wählen Sie auf der Registerkarte «Eingang» Ihr PKSTREAMER2-Mikrofon aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.

Schritt 4: Auf dem Bild steht in der Legende eine 4 für Eingangslautstärke.

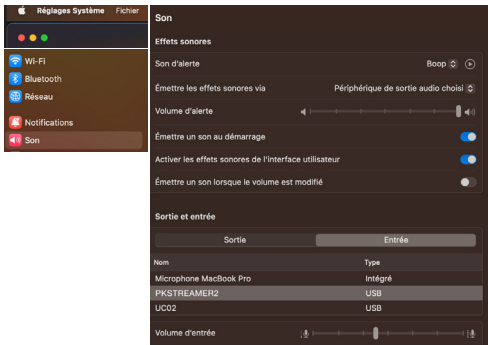

Schritt 1: Gehen Sie auf «Einstellungen», dann auf «Geräte» und wählen Sie «Audiogeräte».

Schritt 2: Ihr Mikrofon wird unter «Eingabegeräte» angezeigt.

2) Aktivieren und Deaktivieren der Stummschaltung

Berühren Sie die Oberseite des Mikrofons (7), um die Stummschaltung ein- oder auszuschalten. Wenn die Stummschaltung aktiviert ist, leuchtet die LED (1) rot auf.

3) Einstellen von Lautstärke und Verstärkung

1. Drücken Sie einmal auf die mittlere Taste (2), um zwischen zwei Modi umzuschalten:

Grüne Anzeige: Einstellung der Mikrofonverstärkung

Blaue Anzeige: Einstellung der Ausgangslautstärke (Lautstärke des PCs, Telefons...)

2. Drehen Sie den mittleren Knopf (2), um den Pegel anzupassen:

Uhrzeigersinn: erhöht die Lautstärke oder die Verstärkung.

Gegen den Uhrzeigersinn: Verringert die Lautstärke oder Verstärkung.

Beachte:

Hohe Verstärkung: Das Mikrofon nimmt leise oder entfernte Stimmen klar auf. Sie ermöglicht es, vom Mikrofon entfernt zu sprechen, ohne dass der Ton verloren geht. Nützlich in ruhigen Umgebungen für eine reichhaltigere Aufnahme.

Niedrige Verstärkung: Reduziert unerwünschte Hintergrundgeräusche (Ventilatoren, Klickgeräusche usw.) und verhindert Übersteuerungen oder Stimmverzerrungen.

4) Wechseln des Aufnahmemodus :

Halten Sie die mittlere Taste (2) 2 Sekunden lang gedrückt:

- Kardioid  : frontale Stimme (Streaming, Podcasts).
- Omnidirektional  : 360° (Meetings, Gruppen)
- Bidirektional  : vorwärts/rückwärts (Interviews)
- Stereo  : Bands, Live-Musik.

5) RGB-Licht

Halten Sie die RGB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das RGB-Licht ein- und auszuschalten.

MERKMALE

Frequenzbereich (Hz): 20Hz - 20kHz

Impedanz (Ohm): 680 Ohm

Auflösung: 24 Bit - bis zu 96kHz.

Empfindlichkeit (dB) : -30dB $\pm$ 3dB

Richtcharakteristiken: Niere, Omnidirektional, Bidirektional, Stereo

Länge des Strom-/Synchronisationskabels: 2 m.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Mikrofon ist ausgeschaltet oder das LED-Licht leuchtet nicht.	- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich nicht im Stummschaltungsmodus befinden und die Mikrofon-LED nicht rot leuchtet. - Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofonkabel fest mit dem USB-Anschluss Ihres PCs verbunden ist.
Das Mikrofon funktioniert nicht, obwohl die LED leuchtet.	- Stellen Sie sicher, dass dieses Mikrofon als Standardmikrofon festgelegt ist. - Vergewissern Sie sich, dass Sie die Lautstärke des Mikrofons richtig eingestellt haben und dass der Computerlautsprecher eingeschaltet oder ein Headset angeschlossen ist. - Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel in der richtigen Richtung anschließen: USB-C an das Mikrofon und das andere Ende des USB-C/USB-A-Kabels an Ihr Eingabegerät (Telefon oder Computer). - Versuchen Sie, den Computer/das Gerät neu zu starten, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.



Gleichstrom

Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.

INHOUD VAN DE DOOS

- RGB-condensatormicrofoon
- Microfoonstandaard
- USB-C naar USB-C/USB-A kabel
- Gebruikershandleiding

PRODUCT BESCHRIJVING

Streamen, podcasten, interviewen of zingen - één microfoon voor alle scenario's. Het PKSTREAMER2 multi-directionele studiomicrofoonpakket biedt je een complete, professionele audio-oplossing voor alle soorten content. Dankzij de vier pick-up modes (cardioïde, omnidirectioneel, stereo, bidirectioneel) past hij zich aan uw omgeving en uw behoeften aan, terwijl hij een heldere, rijke en meeslepende geluidsweg garandeert.

Deze hoge-resolutie condensatormicrofoon (96kHz/24bit sampling rate en 20Hz-20kHz frequentiebereik) bevat een popfilter voor natuurlijke, diepe zang. Hij heeft een audioaansluiting om het geluid in realtime te beluisteren, een aanraakgevoelige mute-knop, een volumeregelaar en RGB LED-verlichting. Hij is eenvoudig te installeren dankzij de USB-A & USB-C Plug & Play connectiviteit en wordt geleverd met een scharnierende draagarm voor een flexibele en stabiele installatie.

1 - Indicatielampje

2 - Volume/versterking/standwisselknop

3 - Richtinggevoelige standen


4 - 3,5 mm aansluitpoort

5 - RGB-knop

6 - USB-C-poort

7 - Mute-knop

8 - Aanpassing microfoonoriëntatie

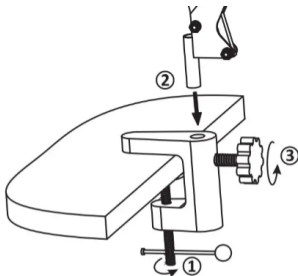

1. Schroef de TABLE CLAMP aan de rand van een tafel met de onderste schroef.
2. Steek de verstelbare arm in het daarvoor bestemde gat in de beugel.
3. Draai de schroef aan de zijkant vast om de arm op zijn plaats te houden.
4. Richt de microfoon naar u toe en bevestig hem aan de arm.
5. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van de microfoon en sluit het andere uiteinde aan op een USB-A- of USB-C-poort van uw pc, Mac of telefoon.
6. Uw microfoon is nu klaar voor gebruik.

GEBRUIK

1) PKSTREAMER2 instellen als het standaard opnameapparaat voor het systeem


— WINDOWS 11

Voor Windows 10 of eerdere versies kan de interface licht afwijken.

Step 1: Sluit de microfoon rechtstreeks aan op de USB-poort van uw computer.

Step 2: Open het menu «Start» en klik vervolgens op «Instellingen». Selecteer vervolgens «Systeem» en ga naar het menu «Geluid».

Step 3: Klik in de sectie «Input» op «Select a device for speech or recording» en selecteer vervolgens uw «PKSTREAMER2» microfoon uit de lijst.

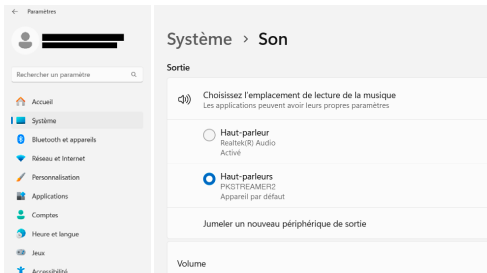


Stap 1: Open het bureaubladmenu en klik vervolgens op «Systeemvoorkeuren».

Stap 2: Zoek en klik op het menu «Geluid».

Stap 3: Selecteer in het tabblad «Invoer» uw PKSTREAMER2 microfoon uit de lijst met beschikbare apparaten.

Stap 4: Er staat een 4 in het bijschrift op de foto voor het invoervolume

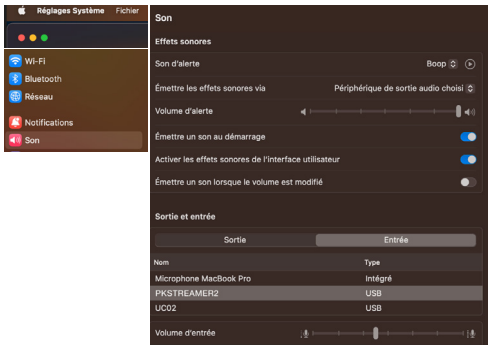

Stap 1: Ga naar «Instellingen», dan «Randapparatuur», kies «Audio randapparatuur».

Stap 2: Uw microfoon verschijnt in de lijst «invoerapparaten».

2) De dempingsfunctie activeren en deactiveren

Raak de bovenkant van de microfoon (7) aan om het geluid aan of uit te zetten.

Zodra de mute-functie geactiveerd is, zal de LED (1) rood oplichten.

3) Volume en versterking instellen

1. Druk één keer op de centrale knop (2) om tussen twee modi te schakelen:

Groen licht: microfoonversterking instellen

Blauw licht: volumeregeling uitgang (PC-volume, telefoonvolume, enz.)

2. Draai aan de centrale knop (2) om het niveau aan te passen:

Met de klok mee: volume of versterking verhogen

Tegen de klok in: volume of versterking verlagen

Opmerking

Hoge versterking: de microfoon pikt zachte stemmen of stemmen in de verte duidelijk op.

Hierdoor kunt u spreken op een afstand van de microfoon, zonder verlies van geluid. Nuttig in stille omgevingen voor een rijkere opname.

Lage versterking: Vermindert ongewenste achtergrondgeluiden (ventilatoren, klikken, enz.) en voorkomt vocale verzadiging of vervorming.

4) De opnamemodus wijzigen:

Houd de middelste knop (2) 2 seconden ingedrukt:

- Cardioïde : stem van voren (streaming, podcasts)
- Omnidirectioneel : 360° (vergaderingen, groepen)
- Bidirectioneel : voor/achter (interviews)
- Stereo : bands, live muziek

5) RGB-licht

Druk 2 seconden op de RGB-knop om het RGB-licht in of uit te schakelen.

SPECIFICATIES

Frequentiebereik (Hz): 20Hz - 20kHz

Impedantie (Ohm): 680 Ohm

Resolutie: 24 bit - tot 96kHz

Gevoeligheid (dB) : -30dB $\pm$ 3dB

Richtingskarakteristieken: Cardioïde, Omnidirectioneel, Bidirectioneel, Stereo

Lengte voedings-/synchronisatiekabel: 2 meter

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
De microfoon werkt niet of het LED-lampje gaat niet branden.	- Controleer of u zich niet in de Mute-modus bevindt en of het LED-lampje van de microfoon niet rood brandt. - Controleer of de microfoonkabel goed is aangesloten op de USB-poort van uw pc.
De microfoon werkt niet wanneer het LED-lampje brandt.	- Controleer of deze microfoon is ingesteld als standaardmicrofoon. - Controleer of u het microfoonvolume correct hebt ingesteld en of de computer-luidspreker is ingeschakeld of een headset is aangesloten. - Zorg ervoor dat u de kabel op de juiste manier aansluit: USB-C naar de microfoon en het andere uiteinde van de USB-C/USB-A-kabel naar uw invoerapparaat (telefoon of computer). - Probeer de computer/het apparaat opnieuw op te starten om te zien of dit het probleem oplost.

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com.
Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.



Gelijkstroom

Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.

RO - MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesorii și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifianți sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.

CONȚINUTUL CUTIEI


- Microfon condensator RGB
- Suport pentru microfon
- Cablu USB-C către USB-C/USB-A
- Manual de utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

Streaming, podcasting, interviu sau cântat - un singur microfon pentru toate scenariile. Pachetul de microfoane de studio multidirecționale PKSTREAMER2 vă oferă o soluție audio completă și profesională pentru toate tipurile de conținut. Datorită celor patru moduri de captare (cardioid, omnidirecțional, stereo, bidirecțional), acesta se adaptează la mediul și nevoile dumneavoastră, garantând în același timp o reproducere clară, bogată și imersivă a sunetului.

Acest microfon condensator de înaltă rezoluție (rată de eșantionare 96kHz/24bit și gamă de frecvențe 20Hz-20kHz) încorporează un filtru pop pentru voci naturale și profunde. Are o mufă audio pentru a asculta sunetul în timp real, un buton tactil de mute, un control al volumului și iluminare LED RGB. Ușor de instalat datorită conectivității sale Plug & Play USB-A & USB-C, este prevăzut cu un braț de susținere articulat pentru o instalare flexibilă și stabilă.

- 1 - Indicator luminos
- 2 - Buton de schimbare a volumului/grandimii/modului
- 3 - Moduri direcționale
- 4 - Port jack de 3,5 mm
- 5 - Buton RGB
- 6 - Port USB-C
- 7 - Buton Mute
- 8 - Reglarea orientării microfonului

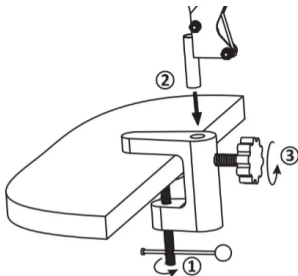

1. Înșurubați TABLE CLAMP la marginea unei mese folosind șurubul inferior.
2. Introduceți brațul reglabil în orificiul prevăzut în suport.
3. Strângeți șurubul lateral pentru a menține brațul în poziție.
4. Orientați microfonul spre dvs. și fixați-l pe braț.
5. Conectați cablul USB-C furnizat la portul USB-C de pe microfon, apoi conectați celălalt capăt la un port USB-A sau USB-C de pe PC, Mac sau telefon.
6. Microfonul dvs. este acum gata de utilizare.

UTILIZARE

1) Setați PKSTREAMER2 ca dispozitiv de înregistrare implicit pentru sistemul


— WINDOWS 11

Pentru Windows 10 sau versiunile anterioare, interfața poate varia ușor.

Pasul 1: Conectați microfonul direct la portul USB al computerului.

Pasul 2: Deschideți meniul «Start», apoi faceți clic pe «Setări». Apoi selectați «Sistem» și mergeți la meniul «Sunet».

Pasul 3: În secțiunea «Input», faceți clic pe «Select a device for speech or recording», apoi selectați microfonul «PKSTREAMER2» din listă.

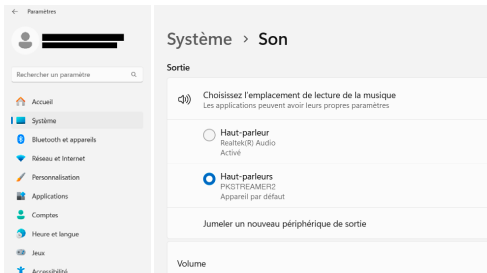


Pasul 1: Deschideți meniul desktop, apoi faceți clic pe «Preferințe sistem».

Pasul 2: Găsiți și faceți clic pe meniul «Sunet».

Pasul 3: În fila «Input», selectați microfonul PKSTREAMER2 din lista de dispozitive disponibile.

Pasul 4: Există un 4 în legendă pe fotografie pentru volumul de intrare

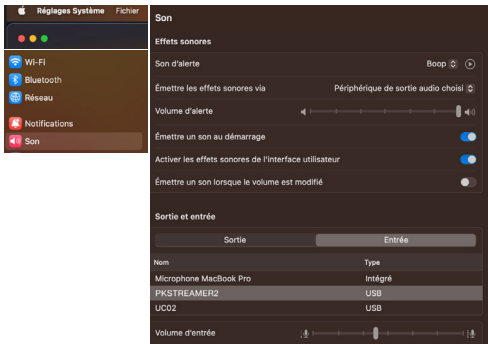

Pasul 1: Mergeți la «Setări», apoi la «Periferice», alegeți «Periferice audio».

Pasul 2: Microfonul dvs. va apărea în lista «dispozitive de intrare».

2) Activarea și dezactivarea funcției mute

Atingeți partea de sus a microfonului (7) pentru a-l dezactiva sau pentru a-l pune în surdină. Odată ce funcția mut este activată, LED-ul (1) se va aprinde roșu.

3) Setarea volumului și a amplificării

1. Apăsăți o dată butonul central (2) pentru a comuta între două moduri:

Lumină verde: reglarea câștigului microfonului

Lumină albastră: reglarea volumului de ieșire (volum PC, telefon etc.)

2. Rotiți butonul central (2) pentru a regla nivelul:

În sensul acelor de ceasornic: creșteți volumul sau câștigul

În sens invers acelor de ceasornic: scădeți volumul sau câștigul

Notă

Câștig ridicat: microfonul captează clar vocile slabe sau îndepărtate. Vă permite să vorbiți la distanță de microfon, fără pierderi de sunet. Util în medii liniștite pentru o preluare mai bogată.
Câștig scăzut: Reduce zgomotul de fond nedorit (ventilatoare, clicuri etc.) și previne saturarea sau distorsionarea vocii.

4) Schimbarea modului de înregistrare:

Țineți apăsat butonul central (2) timp de 2 secunde:

• Cardioid  : voce frontală (streaming, podcasturi)

• Omnidirecțional  : 360° (întâlniri, grupuri)

• Bidirecțional  : frontal/posterior (interviuri)

• Stereo  : formații, muzică live

5) Lumină RGB

Apăsați butonul RGB timp de 2 secunde pentru a porni/opri lumina RGB.

SPECIFICAȚII

Gama de frecvențe (Hz): 20Hz - 20kHz

Impedanță (Ohm): 680 Ohm

Rezoluție: 24 biți - până la 96kHz

Sensibilitate (dB) : -30dB ± 3dB

Caracteristici direcționale: Cardioidă, Omnidirecțională, Bidirecțională, Stereo

Lungimea cablului de alimentare/sincronizare: 2 metri

REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEME	SOLUȚII
Microfonul este defect sau LED-ul luminos nu se aprinde.	- Verificați dacă nu sunteți în modul Mute și dacă LED-ul microfonului nu este aprins în roșu. - Verificați dacă cablul microfonului este conectat corect la portul USB de pe PC.
Microfonul nu funcționează atunci când LED-ul este aprins.	- Asigurați-vă că acest microfon este setat ca microfon implicit. - Verificați dacă ați setat corect volumul microfonului și dacă difuzorul computerului este pornit sau dacă este conectată o cască. - Asigurați-vă că conectați cablul în direcția corectă: USB-C la microfon, iar celălalt capăt al cablului USB-C/USB-A la dispozitivul de intrare (telefon sau computer). - Încercați să reporniți computerul/dispozitivul pentru a vedea dacă acest lucru rezolvă problema.

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
--	--

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'nB не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загоряло. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Кондензаторен микрофон RGB
- Стойка за микрофон
- Кабел от USB-C към USB-C/USB-A
- Ръководство за потребителя


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Стрийминг, подкастинг, интервюиране или пеене - един микрофон за всички сценарии. Пакетът от многопосочни студийни микрофони PKSTREAMER2 ви дава цялостно, професионално аудио решение за всички видове съдържание. Благодарение на четирите си режима на снемане (кардиоиден, многопосочен, стерео, двупосочен) той се адаптира към средата и нуждите ви, като гарантира ясно, богато и поглъщащо възпроизвеждане на звука.

Този кондензаторен микрофон с висока разделителна способност (честота на дискретизация 96 kHz/24bit и честотен диапазон 20 Hz-20 kHz) включва поп филтър за естествени и дълбоки вокали. Той има аудио жак за прослушване на звука в реално време, чувствителен на допир бутон за изключване на звука, управление на силата на звука и RGB LED осветление. Лесен за инсталиране благодарение на свързаността си с USB-A и USB-C Plug & Play, той се предлага с шарнирно опорно рамо за гъвкав и стабилен монтаж.

- 1 - Индикаторна светлина
- 2 - Бутон за промяна на силата на звука/ усилването/ режима
- 3 - Режими на насочване
- 4- 3,5 мм жак порт

- 5- бутон RGB
- 6- USB-C порт
- 7- Бутон за изключване на звука
- 8- Регулиране на ориентацията на микрофона

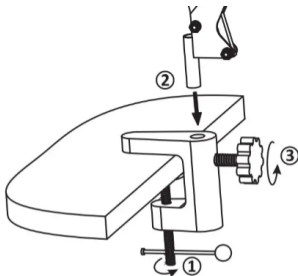

1. Завинтете КЛАМПАТА ЗА МАСА към ръба на масата с помощта на долния винт.
2. Поставете регулируемото рамо в отвора, предвиден в скобата.
3. Затегнете страничния винт, за да задържите рамото на място.
4. Насочете микрофона към себе си и го закрепете към рамото.
5. Свържете доставения USB-C кабел към USB-C порта на микрофона, след което свържете другия му край към USB-A или USB-C порт на вашия компютър, Мас или телефон.
6. Вашият микрофон вече е готов за използване.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА

1) Задайте PKSTREAMER2 като устройство за запис по подразбиране за системата


— WINDOWS 11

За Windows 10 или по-ранни версии интерфейсът може да се различава леко.

Стъпка 1: Включете микрофона директно в USB порта на компютъра.

Стъпка 2: Отворете менюто «Старт», след което щракнете върху «Настройки». След това изберете «Система» и отидете в менюто «Звук».

Стъпка 3: В раздела «Input» (Вход) щракнете върху «Select a device for speech or recording» (Избор на устройство за реч или запис), след което изберете вашия микрофон «PKSTREAMER2» от списъка.

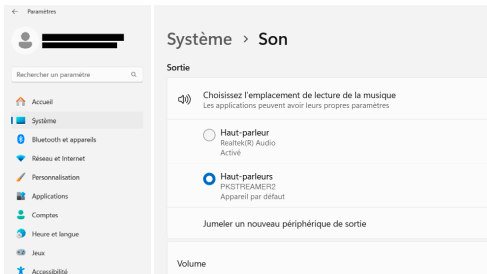


Стъпка 1: Отворете менюто на работния плот, след което щракнете върху «System Preferences».

Стъпка 2: Намерете и кликнете върху менюто «Звук».

Стъпка 3: В раздела «Input» (Вход) изберете микрофона PKSTREAMER2 от списъка с наличните устройства.

Стъпка 4: В надписа на снимката има 4 за входна сила на звука

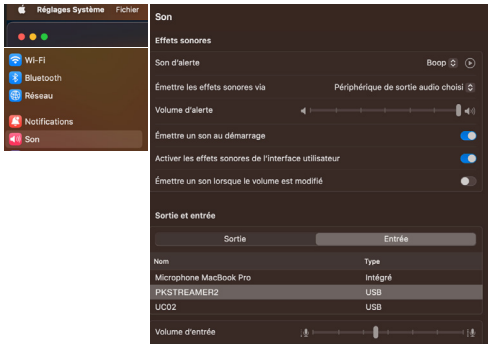

— НА PS4 И PS5

Стъпка 1: Отидете в «Settings» (Настройки), след това в «Peripherals» (Периферни устройства), изберете «Audio peripherals» (Аудио периферни устройства).

Стъпка 2: Вашият микрофон ще се появи в списъка с «входни устройства».

2) Активиране и деактивиране на функцията за изключване на звука

Докоснете горната част на микрофона (7), за да изключите или заглушите звука му. След като функцията за изключване на звука е активирана, светодиодът (1) ще светне в червено.

3) Настройване на силата на звука и усилването

1. Натиснете централния бутон (2) веднъж, за да превключите между два режима:
Зелена светлина: настройка на усилването на микрофона
Синя светлина: регулиране на изходната сила на звука (сила на звука на компютъра, сила на звука на телефона и др.)
2. Завъртете централното копче (2), за да регулирате нивото:
по посока на часовниковата стрелка: увеличаване на силата на звука или усилването
В посока, обратна на часовниковата стрелка: намаляване на силата на звука или усилването

Забележка

Високо усилване: микрофонът улавя ясно тихи или далечни гласове. Позволява ви да говорите на разстояние от микрофона, без да губите звук. Полезно в тиха среда за по-богато улавяне.

Ниско усилване: Намалява нежелания фонен шум (вентилатори, щракания и т.н.) и предотвратява насичането или изкривяването на вокала.

4) Промяна на режима на запис:

Задръжте натиснат централния бутон (2) за 2 секунди:

- Кардиоиден : фронтален глас (стриймिंग, подкасти)
- Всепосочен : 360° (срещи, групи)

- Двупосочен  : преден/заден глас (интервюта)
- Стереo  : групи, музика на живо

5) RGB светлина

Натиснете бутона RGB за 2 секунди, за да включите/изключите RGB светлината.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Честотен диапазон (Hz): 20Hz - 20kHz

Импеданс (ом): 680 ома

Разделителна способност: 24 бита - до 96kHz

Чувствителност (dB) : -30 dB $\pm$ 3 dB

Посоки на насоченост: Кардиоиден, Всепосочен, Двупосочен, Стереo

Дължина на захранващия/синхронизиращия кабел: 2 метра

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМИ	РЕШЕНИЯ
Микрофонът не е в изправност или светодиодната лампа не светва.	- Проверете дали не сте в режим на заглушаване на звука и дали светодиодът на микрофона не свети в червено. - Проверете дали кабелът на микрофона е правилно свързан към USB порта на компютъра.
Микрофонът не работи, когато светодиодът свети.	- Уверете се, че този микрофон е зададен като микрофон по подразбиране. - Проверете дали сте настроили правилно силата на звука на микрофона и дали високоговорителят на компютъра е включен или дали са включени слушалки. - Уверете се, че сте свързали кабела по правилния начин: USB-C към микрофона, а другият край на кабела USB-C/USB-A към входното ви устройство (телефон или компютър). - Опитайте да рестартирате компютъра/устройството, за да видите дали това ще реши проблема.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
--	--



www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence