



# TÉLÉCOMMANDE TV UNIVERSELLE

TV universal remote control



## Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

TCUNSENIOR1

## FR - NOS REMERCIEMENTS

---

**Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.**

### CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

---

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.

### 1. INSTALLATION DES PILES

---

Ce produit nécessite 2 piles alcalines de 1,5V (LR06 AA) non fournies.

#### **Informations importantes :**

- Veuillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Veuillez ne pas appuyer sur les boutons pendant le changement de piles pour ne pas perdre les réglages en mémoire.

### 2. MISE EN MARCHÉ

---

Cette Télécommande T'nB 7 en 1 est compatible avec les téléviseurs SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL

Pour les nouveaux modèles de téléviseurs SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC : Insérez les piles dans le compartiment dédié. La télécommande est prête à l'emploi. Ne nécessite aucun paramétrage.


### 3. MODE RECHERCHE AUTOMATIQUE

Bouton	Marque
[VOL+]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[VOL-]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Allumez votre appareil à piloter (TV).
- Restez appuyé durant plus de 3 secondes sur les boutons [AV] et [MENU] jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez les touches.
- Tenez la télécommande et dirigez-vous vers le téléviseur que vous souhaitez contrôler.
- Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] selon la marque de votre TV (voir tableau ci-dessus), relâchez lorsque la LED clignote rapidement. La télécommande enverra des codes toutes les 5 secondes. Cette opération peut prendre 1 à 3 minutes.
- Dès que l'appareil s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche OK pour interrompre la recherche, le voyant LED s'éteint et le code est mémorisé.
- Ré-allumez votre appareil et essayez les différentes touches de la télécommande.
- Si toutes les fonctions de la télécommande ne sont pas opérationnelles, nous vous conseillons de passer sur le réglage par code.

### 4. MODE RÉGLAGE PAR CODE


Si la recherche automatique ne fonctionne pas ou des fonctions ne sont pas opérationnelles, vous pouvez configurer en essayant les codes individuellement. Pour ce faire :

- Consultez et repérez la marque et les codes (en annexes) de l'appareil à piloter.
- Allumez votre appareil à piloter.
- Restez appuyé durant plus de 3 secondes sur les boutons [MENU] et [MUTE] jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez les touches.
- Saisissez le code à 4 chiffres. Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint. Si le code saisi est incorrect, le voyant clignote rapidement deux fois puis reste allumé. Recommencez alors la procédure avec tous les codes compatibles à la marque de votre appareil.
- Une fois le code validé (lorsque le voyant de la télécommande s'est éteint après la saisie du code), testez votre télécommande en appuyant sur la touche  pour éteindre votre télévision.
- Essayez ensuite les différentes touches de la télécommande.
- Si toutes les fonctions ne sont pas opérationnelles, saisissez alors un autre code compatible avec la marque de votre appareil.


### 5. MODE DE NAVIGATION

#### Deux modes de navigation existent.

Par défaut vous trouverez le premier mode qui permet de changer le volume (V+ / V-) et les chaînes (CH+ / CH-).

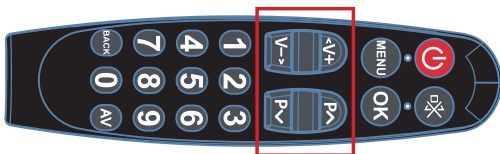

Dans le deuxième mode on trouve les touches de navigation **HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE**.

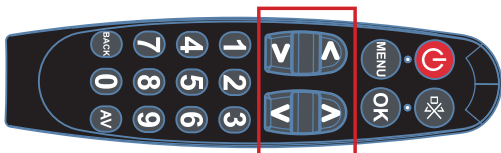

Pour activer ce mode, appuyez et relâchez le bouton [MENU] jusqu'à ce que le voyant LED s'allume, vous pouvez maintenant utiliser les touches de navigation **HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE**.

Appuyez à nouveau sur [MENU], le voyant LED s'éteint. Cela signifie que vous sortez du deuxième mode de navigation.

#### **Remarque :**

Si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes, la télécommande sortira automatiquement du deuxième mode de navigation et le voyant LED s'éteindra.

## **6. FONCTION APPRENTISSAGE**

**Il est possible de jumeler votre télécommande d'origine avec la nouvelle télécommande T'nB, afin d'en faire une télécommande de remplacement.**

- Allumez votre appareil à piloter.
- Appuyez et maintenez enfoncées les touches de votre télécommande T'nB pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Relâchez les touches, vous pouvez désormais jumeler votre télécommande.
- Pointez la télécommande d'origine de votre TV en direction de la télécommande T'nB. L'espace-ment entre les deux télécommandes doit être **de 2 à 3 cm**.
- Pour copier une touche : sélectionnez une touche de la télécommande T'nB à laquelle vous souhaitez associer une fonction et appuyez sur celle-ci, le voyant clignote. Appuyez sur la touche correspondante de votre télécommande d'origine. Le voyant clignote trois fois puis clignote lentement, cela signifie que la touche est correctement copiée sur la télécommande T'nB.
- Répétez cette étape pour chacune des touches à copier. Vous pouvez copier jusqu'à 5 touches.
- Vérifiez que les touches copiées fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, copiez à nouveau. Une fois toutes les touches copiées, appuyez et maintenez enfoncées les touches de la télécommande T'nB pour quitter le mode apprentissage. Le voyant s'éteint.

#### **Remarques :**

Pour réinitialiser la télécommande, appuyez et maintenez enfoncés les touches **OK** de la télécommande T'nB pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote trois fois. Toutes les fonctions copiées seront supprimées. Pour des raisons de compatibilités avec d'autres modèles TV, certaines touches ne fonctionnent pas.

## **7. RÉINITIALISATION**

Si vous souhaitez réinitialiser la télécommande T'nB à ses paramètres par défaut ; appuyez et maintenez les boutons [Power] et [AV] de la télécommande T'nB pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote trois fois.

## **BESOIN D'AIDE ?**

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)



## EN - OUR THANKS

---

**Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.**

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.

### 1. INSERTING THE BATTERIES

---

This product uses 2 1.5 V (LR06 AA) alkaline batteries, not included.

#### **Important information**

- Ensure you observe the polarity indicated in the remote control's battery compartment.
- Please do not press the buttons while the batteries are charging to avoid losing the saved settings.

### 2. GETTING STARTED

---

This T'nB 7-in-1 remote control is compatible with SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL televisions

For the new SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC television models: Insert the batteries in the battery compartment. The remote control is ready for use. No parameters need to be set.

### 3. AUTOMATIC SEARCH MODE


---

Button	Brand
[VOL+]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[VOL-]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Switch on the device to be controlled (television).
- Press and hold down the [AV] and [MENU] buttons for 3 seconds until the indicator light comes on, then release the buttons.
- Hold the remote control and point it towards the television that you want to control.
- Hold down the [VOL+] or [VOL-] button for 3 seconds according to the brand of your television (see table below), then release the button when the LED starts flashing quickly. The remote control will send the codes every 5 seconds. This operation may take between 1 and 3 minutes.
- As soon as the device goes off, immediately press the OK button to stop the search. The LED light will go off once the code has been stored.
- Switch your device back on, and try various buttons on the remote control.
- If not all the functions of the remote control work, we advise you to go to setting with the code.

#### 4. SETTING WITH THE CODE MODE


**If the automatic search does not work or the functions are not operational, you can configure the device by trying the codes individually. To do this:**

- Consult and note the brand and the codes (in the appendices) of the device to be controlled.
- Switch on the device to be controlled.
- Press and hold down the [MENU] and [MUTE] buttons for 3 seconds until the indicator light comes on, then release the buttons.
- Enter the 4-digit code. If the code has been entered correctly, the light will go off. If the code entered is incorrect, the light will flash quickly twice then go off. Start the procedure again with all the codes that are compatible with the brand of your device.
- Once the code has been confirmed (when the light of the remote control goes out once the code has been entered), test your remote control by pressing the  button to switch off your television.
- Then try different buttons on your remote control.
- If not all the functions are working, enter a code that is compatible with the brand of your device.


#### 5. NAVIGATION MODE

**There are two navigation modes.**

By default, the first mode changes the volume (V+ / V-) and the channels (CH+ / CH-).

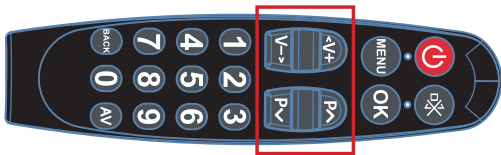

The second mode has the navigation buttons UP/DOWN/LEFT/RIGHT.

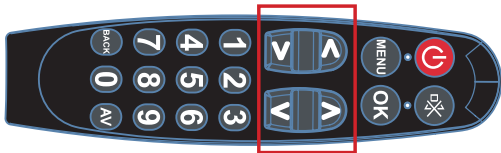

To activate this mode, press and release the [MENU] button until the LED indicator light comes on. You can now use the **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** navigation buttons.

Press the [MENU] button again. The LED indicator light will go out. This means that you are leaving the second navigation mode.





**Note:**

If no buttons are pressed for 10 seconds, the remote control will automatically leave the second navigation mode and the LED indicator light will go out.



## 6. LEARNING FUNCTION

---

**You can pair your original remote control with the new T'nB remote control to turn it into a spare remote control.**

- Switch on the device to be controlled.
- Press and hold the   buttons of your T'nB remote for about 3 seconds until the indicator light come on.
- Release the buttons. You can now pair your remote control.
- Point your original television remote control at the T'nB remote control. The two remote controls should be **2 to 3 cm** apart.
- To copy a button: select a button on the T'nB remote control with which you wish to associate a function and press it. The indicator light will flash. Press the corresponding button on your original remote control. The indicator light will flash three times then flash slowly. This means that the button has been correctly copied to the T'nB remote control.
- Repeat this step for each of the buttons you want to copy. You can copy up to 5 buttons.
- Check that the copied buttons work. If they don't, copy them again. Once all the buttons have been copied, press and hold down the   buttons of the T'nB remote control to leave the learning mode. The light will go off.

**Notes:**

To reset the remote control, press and hold the   buttons of the T'nB remote for about 3 seconds until the indicator light flashes three times. All the copied functions will be deleted. Some buttons may not work. This depends on the compatibility of some television models.

## 7. RESETTING

---

If you wish to reset the T'nB remote control to its factory settings, press and hold the [Power] and [AV] buttons on the T'nB remote control for 3 seconds until the LED indicator lights flashes three times

## NEED HELP?

---

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## ES - AGRADECIMIENTOS

---

**Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.**

### NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

---

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.

### 1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS

---

El producto necesita 2 pilas alcalinas de 1,5 V (LR06 AA) que no están suministradas.

#### **Información importante:**

- Compruebe la polaridad indicada en el compartimento de las pilas del mando.
- No pulse los botones mientras esté cambiando las pilas para no perder los ajustes memorizados.

### 2. PUESTA EN MARCHA

---

El mando a distancia T'nB 7 en 1 es compatible con los televisores SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL.

Para los nuevos modelos de televisores SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC: introduzca las pilas en el compartimento correspondiente. El mando a distancia está listo para usar. No necesita configuración.


### 3. MODO DE BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Botón	Marca
[VOL+]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[VOL-]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Encienda el dispositivo que desee controlar (TV).
- Mantenga pulsado durante más de 3 segundos los botones [AV] y [MENU] hasta que el indicador luminoso se encienda, y suelte los botones.
- Dirija el mando a distancia hacia el televisor que desea controlar.
- Pulse el botón [VOL+] o [VOL-], según la marca del televisor (ver tabla anterior), durante 3 segundos y suéltelo cuando parpadee rápido la LED. El mando enviará códigos cada 5 segundos. Esta operación puede durar entre 1 y 3 segundos.
- En el momento en el que se apague la TV, pulse inmediatamente el botón OK para interrumpir la búsqueda, la LED se apaga y se memoriza el código.
- Encienda de nuevo el dispositivo y pruebe los distintos botones del mando.
- Si no funcionan todos los botones, se recomienda pasar al ajuste por código.

### 4. MODO DE AJUSTE POR CÓDIGO


**Si la búsqueda automática o las distintas funciones no funcionan correctamente, pruebe los códigos individualmente para la configuración. Para ello:**

- Busque la marca y los códigos (en anexos) del dispositivo que desea controlar.
- Encienda el dispositivo que desee controlar.
- Mantenga pulsado durante más de 3 segundos los botones [MENU] y [MUTE] hasta que el indicador luminoso se encienda, y suelte los botones.
- Introduzca el código de 4 cifras. Si el código se ha introducido correctamente, el indicador se apaga. Si el código introducido no es el correcto, el indicador parpadea rápidamente 2 veces y permanece encendido. En este caso, repita el procedimiento con todos los códigos compatibles con la marca de su dispositivo.
- Una vez validado el código (cuando el indicador del mando se ha apagado tras introducir el código), para probar el mando, pulse el botón  de apagado del televisor.
- Pruebe también los distintos botones del mando.
- Si no están operativas todas las funciones, introduzca otro código compatible con la marca de su dispositivo.


### 5. MODO DE EMPLEO

**Existen dos modos de navegación.**

Por defecto se encuentra con el primer modo que permite cambiar el volumen (V+ / V-) y las cadenas (CH+ / CH-).

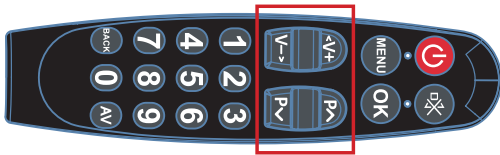

En el segundo modo se encuentran los botones de navegación **ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA**.

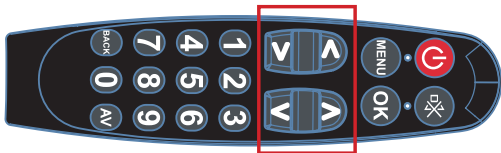

Para activar este modo, pulse y suelte el botón [MENU] hasta que el indicador luminoso LED se encienda. Ahora puede utilizar los botones de navegación **ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA**.





Pulse de nuevo en [MENU], el indicador luminoso LED se apagará, lo que significa que ha salido del segundo modo de navegación.

**Nota:**



Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, el mando saldrá automáticamente del segundo modo de navegación y el indicador LED se apagará.

## 6. FUNCIÓN DE APRENDIZAJE

**Es posible vincular el mando a distancia original con el mando T'nB nuevo para que este se emplee como mando de sustitución.**

- Encienda el dispositivo que desee controlar.
- Mantenga pulsados los botones   del mando a distancia T'nB durante 3 segundos aproximadamente, hasta que se encienda la LED.
- Suelte los botones, ahora puede vincular el mando a distancia.
- Dirija el mando a distancia original de la TV hacia el mando a distancia T'nB. La distancia entre ambos mandos debe ser **de 2 a 3 cm**.
- Para copiar un botón, seleccione una tecla del mando a distancia T'nB a la que desee asociar una función y púlsela, el indicador parpadeará. Pulse el botón correspondiente de su mando a distancia original. El indicador luminoso parpadea 3 veces y, a continuación, parpadea lentamente, esto significa que el botón se ha copiado correctamente en el mando a distancia T'nB.
- Repita este paso para cada botón que desee copiar. Puede copiar hasta 5 botones.
- Compruebe que los botones copiados funcionan. Si no funcionan, vuelva a copiar. Una vez copiados todos los botones  , mantenga pulsados las teclas del mando T'nB para salir del modo aprendizaje. El indicador luminoso se apagará.

**Notas:**

Para reiniciar el mando a distancia, mantenga pulsados los botones   del mando T'nB durante 3 segundos aproximadamente, hasta que la LED parpadee 3 veces. Todas las funciones copiadas se eliminarán. Por motivos de compatibilidad con otros modelos de TV, puede que algunos botones no funcionen.

## 7. REINICIAR:

Si desea reiniciar el mando a distancia T'nB a sus parámetros por defecto, mantenga pulsados los botones [Power] y [AV] del mando durante 3 segundos, hasta que la LED parpadee 3 veces.

## ¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

---

**Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

---

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.

## 1. COLOCAÇÃO DAS PILHAS

---

Este produto precisa de 2 pilhas alcalinas de 1,5V (LR06 AA) não fornecidas.

### **Informações importantes:**

- Respeite a polaridade indicada no compartimento de pilhas do controlo remoto.
- Não prima qualquer botão ao trocar as pilhas para evitar perder as configurações na memória.

## 2. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

---

Este telecomando T'nB 7 em 1 é compatível com os televisores SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL.

Para os novos modelos de televisores SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC: Inserir as pilhas no compartimento das pilhas. O telecomando está pronto a ser usado. Não necessita de efetuar qualquer configuração.


### 3. MODO DE PESQUISA AUTOMÁTICA

Botão	Marcador
[VOL+]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[VOL-]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Ligar o aparelho a controlar (televisor).
- Premir continuamente os botões [AV] e [MENU] durante mais de 3 segundos até que o LED se acenda e, seguidamente, soltar os botões.
- Pegar no telecomando e apontá-lo para o televisor que pretende controlar.
- Premir o botão [VOL+] ou [VOL-] durante 3 segundos, consoante a marca do seu televisor (ver tabela acima), e soltar quando o LED ficar intermitente de forma rápida. O telecomando enviará códigos a cada 5 segundos. Esta operação pode demorar de 1 a 3 minutos.
- Assim que o aparelho se desligar, premir imediatamente o botão OK para interromper a pesquisa, o LED desliga-se e o código é guardado.
- Voltar a ligar o aparelho e experimentar as diferentes teclas do telecomando.
- Se todas as funções do telecomando não estiverem a funcionar, aconselhamos a passar para a definição do código.

### 4. MODO DE CONFIGURAÇÃO POR CÓDIGO


**Se a pesquisa automática não funcionar ou se algumas funções não estiverem operacionais, pode configurar experimentando os códigos individualmente. Para o efeito:**

- Consulte e localize a marca e os códigos (no anexo) do dispositivo a ser controlado.
- Ligue o seu dispositivo a ser controlado.
- Premir continuamente os botões [MENU] e [MUTE] durante mais de 3 segundos até que o LED se acenda e, seguidamente, soltar os botões.
- Inserir o código de 4 dígitos. Se o código for inserido corretamente, a luz desliga-se. Se o código introduzido estiver incorreto, o LED pisca duas vezes rapidamente e depois permanece aceso. Seguidamente, repita o procedimento com todos os códigos compatíveis com a marca do seu dispositivo.
- Quando o código tiver sido validado (quando a luz do telecomando se apagar após a introdução do código), testar o telecomando premindo o botão  para desligar o televisor.
- Seguidamente, experimente os diferentes botões do telecomando.
- Se todas as funções não estiverem operacionais, insira outro código compatível com a marca do seu dispositivo.

### 5. MODO DE NAVEGAÇÃO


**Existem dois modos de navegação.**

Por defeito, encontrará o primeiro modo, que lhe permite alterar o volume (V+ / V-) e os canais (CH+ / CH-).

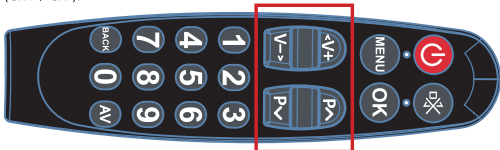



O segundo modo utiliza as teclas de navegação **PARA CIMA/PARA BAIXO/ESQUERDA/DIREITA**.

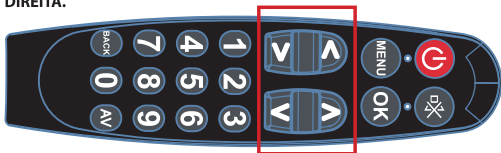

Para ativar este modo, premir e soltar o botão [MENU] até que o indicador LED se acenda; pode agora usar as teclas de navegação **PARA CIMA/PARA BAIXO/ESQUERDA/DIREITA**.

Premir novamente [MENU] e o LED desliga-se. Tal significa que está a sair do segundo modo de navegação.

#### **Comentário:**

Se não premir qualquer botão durante 10 segundos, o telecomando sai automaticamente do segundo modo de navegação e o LED desliga-se.

## **6. FUNÇÃO DE APRENDIZAGEM**

**O seu telecomando original pode ser emparelhado com o novo telecomando T'nB para criar um telecomando de substituição.**

- Ligue o seu dispositivo a ser controlado.
- Premir e manter premidos os botões | do seu telecomando T'nB durante cerca de 3 segundos, até que o LED se ligue.
- Soltar os botões; já pode emparelhar o seu telecomando.
- Apontar o telecomando original do seu televisor para o telecomando T'nB. O espaçamento entre os dois controlos remotos deve ser de **2 a 3 cm**.
- Para copiar um botão: selecionar um botão do telecomando T'nB ao qual pretende atribuir uma função e premi-lo; o LED fica intermitente. Premir o botão correspondente no controlo remoto original. A luz indicadora pisca três vezes e depois fica intermitente de forma lenta, o que significa que a tecla foi copiada corretamente para o controlo remoto T'nB.
- Repetir esta etapa para cada uma das teclas a ser copiada. Podem ser copiadas até 5 teclas.
- Verificar se os botões copiados funcionam. Se assim não for, copiá-los novamente. Quando todos os botões tiverem sido copiados, premir e manter premidos os botões | do telecomando T'nB para sair do modo de aprendizagem. A luz indicadora desliga-se.

#### **Observações:**

Para reiniciar o telecomando, manter premidos os botões | do telecomando T'nB durante cerca de 3 segundos até que o LED pisque três vezes. Todas as funções copiadas serão eliminadas. Por razões de compatibilidade com outros modelos de TV, alguns botões podem não funcionar.

## **7. REPOR**

Se pretender repor as predefinições do telecomando T'nB, manter premidos os botões [Power] e [AV] do telecomando T'nB durante 3 segundos até que o indicador LED pisque três vezes.

## **PRECISA DE AJUDA?**

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## NL- ONZE DANK

---

**Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.**

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.

## 1. BATTERIJEN PLAATSEN

---

Voor dit product zijn 2 alkalinebatterijen van 1,5V (LR06 AA) nodig, niet inbegrepen.

### Belangrijke informatie:

- Let op de polariteit die is aangegeven in het batterijvak van de afstandsbediening.
- Druk niet op de knoppen terwijl u de batterijen vervangt, want dan gaan de instellingen in het geheugen verloren.

## 2. INBEDRIJFSTELLING

---

Deze T'nB-afstandsbediening 7 in 1 is compatibel met de tv-toestellen van SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL

Voor de nieuwe modellen tv-toestellen van SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC: Plaats de batterijen in het daarvoor bestemde vak. De afstandsbediening is gereed voor gebruik. Vereist geen instellingen


### 3. AUTOMATISCH ZOEKEN MODUS

Knop	Merk
[VOL+]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[VOL-]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Zet het te bedienen toestel (tv) aan.
- Houd gedurende meer dan 3 seconden de [AV] en [MENU]-toetsen ingedrukt, tot het indicatielampje oplicht en laat ze daarna los.
- Houd de afstandsbediening vast en ga naar de tv die u wilt bedienen.
- Druk gedurende 3 seconden op de [VOL+] of [VOL-]-toets afhankelijk van het merk van uw tv (zie tabel hieronder), laat hem los zodra het LED-lampje snel knippert. De afstandsbediening verzendt elke 5 seconden codes. Deze operatie kan 1 tot 3 minuten duren.
- Zodra het toestel is uitgeschakeld, drukt u meteen op de OK-toets om het zoeken te stoppen, het LED-indicatielampje gaat uit en de code is opgeslagen in het geheugen.
- Zet uw toestel weer aan en probeer de verschillende toetsen op de afstandsbediening uit.
- Als niet alle functies van de afstandsbediening werken, raden wij u aan over te schakelen op de instelling per code.

### 4. INSTELLING VIA DE CODE MODUS


**Als automatisch zoeken niet werkt of functies niet operationeel zijn, kunt u configureren door de codes afzonderlijk uit te proberen. Dit werkt als volgt:**

- Raadpleeg en lokaliseer het merk en de codes (in de bijlagen) van het te bedienen toestel.
- Schakel het te bedienen toestel in.
- Houd gedurende meer dan 3 seconden de [MENU] en [MUTE]-toetsen ingedrukt, tot het indicatielampje oplicht en laat ze vervolgens los.
- Voer de 4-cijferige code in. Als de code correct is ingevoerd, gaat het indicatielampje uit. Als de ingevoerde code onjuist is, knippert het indicatielampje twee keer snel en blijft vervolgens branden. Herhaal vervolgens de procedure met alle codes die compatibel zijn met het merk van uw toestel.
- Zodra de code is gevalideerd (als het indicatielampje op de afstandsbediening is uitgegaan na het invoeren van de code), test u uw afstandsbediening door te drukken op de -toets om uw televisie uit te zetten.
- Probeer vervolgens de verschillende toetsen op de afstandsbediening uit.
- Als niet alle functies operationeel zijn, voert u een andere code in die compatibel is met het merk van uw toestel.


### 5. NAVIGATIEMODUS

**Er bestaan twee navigatiemodi.**

U treft standaard de eerste modus waarmee u het volume (V+ / V-) en de zenders (CH+ / CH-) kunt wijzigen.

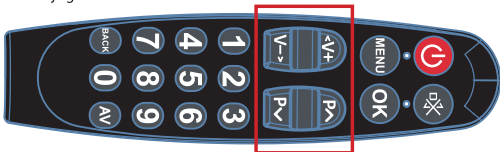

In de tweede modus vindt men de navigatietoetsen **OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS**.

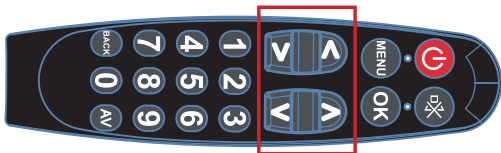

Om deze modus te activeren drukt u kort op de [MENU]-toets totdat de LED-indicator oplicht, u kunt nu de navigatietoetsen **OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS** gebruiken.

Druk nogmaals op [MENU], de LED-indicator gaat uit. Dit betekent dat u de tweede navigatiemodus verlaat.

#### **Opmerking:**



Als er gedurende 10 seconden geen toets wordt ingedrukt verlaat de afstandsbediening automatisch de tweede navigatiemodus en gaat de LED-indicator uit.

## **6. LEERFUNCTIE**

**Het is mogelijk om uw oorspronkelijke afstandsbediening te paren met de nieuwe T'nB-afstandsbediening, om een vervangende afstandsbediening te maken.**

- Schakel het te bedienen toestel in.
- Houd ditmaal de toetsen   van uw T'nB-afstandsbediening gedurende circa 3 seconden ingedrukt, totdat het indicatielampje gaat branden.
- Laat de toetsen los, u kunt nu uw afstandsbediening paren.
- Richt de oorspronkelijke afstandsbediening van uw tv op de T'nB-afstandsbediening. De afstand tussen de twee afstandsbedieningen moet **2 tot 3 cm zijn**.
- Om een toets te kopiëren: selecteer een toets op de T'nB-afstandsbediening waaraan u een functie wilt koppelen en druk erop, de indicator knippert. Druk op de overeenkomstige toets op uw oorspronkelijke afstandsbediening. Het indicatielampje knippert drie keer en daarna knippert het langzaam, dit betekent dat de toets correct naar de T'nB-afstandsbediening is gekopieerd.
- Herhaal deze stap voor elk van de toetsen die u wilt kopiëren. U kunt maximaal 5 toetsen kopiëren.
- Controleer of de gekopieerde toetsen werken. Zo niet, kopieer ze dan nog eens. Zodra alle toetsen zijn gekopieerd houdt u de toetsen   van de T'nB-afstandsbediening ingedrukt om de leermodus te verlaten. Het indicatielampje gaat uit.

#### **Opmerkingen:**

Om de afstandsbediening te resetten, houdt u ditmaal de toetsen   van de T'nB-afstandsbediening gedurende circa 3 seconden ingedrukt, totdat het indicatielampje 3 keer knippert. Alle gekopieerde functies zullen worden verwijderd. Vanwege de compatibiliteit met andere tv-modellen zullen sommige toetsen niet werken.

## **7. RESETTEN**

Als u de T'nB-afstandsbediening wilt resetten naar de standaardinstellingen; houdt u de [Power] en [AV]-toetsen van de T'nB-afstandsbediening gedurende 3 seconden ingedrukt, totdat de LED-indicator drie keer knippert.

## **HULP NODIG?**

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

## DE - UNSER DANK

---

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.

## 1. EINLEGEN DER BATTERIEN

---

Dieses Produkt benötigt 2 x 1,5 V Alkaline-Batterien (LR06 AA), die nicht mitgeliefert werden.

### Wichtige Informationen:

- Achten Sie auf die im Batteriefach der Fernbedienung angegebene Polarität.
- Bitte drücken Sie während des Batteriewechsels keine Knöpfe, damit die gespeicherten Einstellungen nicht verloren gehen.

## 2. INBETRIEBNAHME

---

Diese 7-in-1-T'nB-Fernbedienung ist mit den folgenden Fernsehermarken kompatibel: SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL

Sowie für die neuen Fernsehermodelle von SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC: Legen Sie die Batterien in das entsprechende Batteriefach ein. Die Fernbedienung ist einsatzbereit. Sie erfordert keine Einstellung von Parametern.


### 3. AUTOMATISCHE SUCHE

Knopf	Marke
[VOL+]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[VOL-]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Schalten Sie Ihr zu steuerndes Gerät ein (TV).
- Halten Sie die [AV]- [MENU]-Knöpfe länger als 3 Sekunden gedrückt, bis die LED leuchtet, und lassen Sie die Knöpfe dann los.
- Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Fernsehgeräts, das Sie steuern möchten.
- Drücken Sie je nach Marke des Fernsehgeräts (siehe nachstehende Tabelle) 3 Sekunden entweder den [VOL+] - oder den [VOL-]-Knopf. Lassen Sie den Knopf los, wenn die LED schnell blinkt. Die Fernsteuerung sendet alle 5 Sekunden Codes aus. Dieser Vorgang kann 1 bis 3 Minuten dauern.
- Sobald sich der Fernseher ausschaltet, drücken Sie sofort auf OK, um die Suche zu unterbrechen. Die LED erlischt und der Code wird gespeichert.
- Schalten Sie Ihr Gerät erneut ein und probieren Sie die verschiedenen Knöpfe der Fernbedienung aus.
- Wenn nicht alle Funktionen der Fernbedienung funktionieren, empfehlen wir Ihnen, auf die Einstellung mit Code umzuschalten.

### 4. EINSTELLUNG NACH CODE


**Wenn die automatische Suche nicht funktioniert oder bestimmte Funktionen nicht genutzt werden können, können Sie versuchen, Ihre Fernbedienung anhand individueller Codes zu konfigurieren. Dazu:**

- Suchen Sie nach der Marke und den Codes (im Anhang) des zu steuernden Geräts.
- Schalten Sie Ihr zu steuerndes Gerät ein.
- Halten Sie die [MENU]- [MUTE]-Knöpfe länger als 3 Sekunden gedrückt, bis die LED leuchtet, und lassen Sie die Knöpfe dann los.
- Geben Sie den 4-stelligen Code ein. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, erlischt die LED. Wenn der Code falsch eingegeben wurde, blinkt die LED zweimal schnell und leuchtet dann. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Codes, die mit der Marke Ihres Geräts kompatibel sind.
- Wenn Sie den Code bestätigt haben (wenn die LED auf der Fernbedienung nach der Eingabe des Codes erlischt), probieren Sie die Fernbedienung aus, indem Sie auf den Knopf  drücken, um Ihr Fernsehgerät auszuschalten.
- Probieren Sie jetzt die verschiedenen Knöpfe der Fernbedienung.
- Wenn nicht alle Funktionen funktionieren, geben Sie einen anderen Code ein, der mit der Marke Ihres Geräts kompatibel ist.


### 5. NAVIGATIONSMODUS

**Es stehen zwei verschiedene Navigationsmodi zur Verfügung.**

Der als Standard eingestellte erste Modus ermöglicht die Änderung der Lautstärke (V+ / V-) und der Programme (CH+ / CH-).

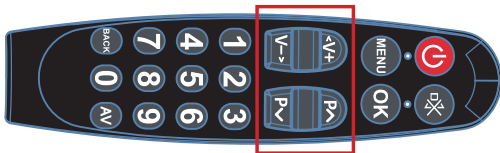

Im zweiten Modus finden Sie die Navigationsknöpfe **OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS**.

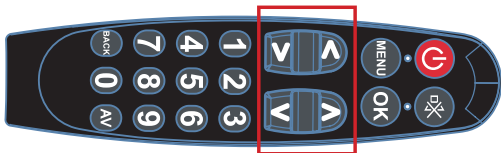

Wenn Sie diesen Modus aktivieren möchten, drücken Sie den [MENU]-Knopf bis die LED leuchtet. Sie können jetzt die Navigationsknöpfe **OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS** verwenden.



Drücken Sie erneut auf [MENU]. Die LED erlischt. Das bedeutet, dass Sie den zweiten Navigationsmodus verlassen.

#### **Hinweis:**


Wenn 10 Sekunden lang kein Knopf gedrückt wird, verlässt die Fernbedienung automatisch den zweiten Navigationsmodus und die LED erlischt.

## **6. LERNFUNKTION**

**Sie können Ihre Original-Fernbedienung mit der neuen T'nB-Fernbedienung koppeln, um sie als Ersatzfernbedienung zu nutzen.**

- Schalten Sie Ihr zu steuerndes Gerät ein.
- Drücken Sie die  -Knöpfe Ihrer T'nB-Fernbedienung 3 Sekunden lang, bis die LED leuchtet.
- Lassen Sie die Knöpfe los, Sie können nun Ihre Fernbedienung koppeln.
- Richten Sie die Original-Fernbedienung Ihres Fernsehers auf die T'nB-Fernbedienung. Der Abstand zwischen den beiden Fernbedienungen sollte **2 bis 3 cm** betragen
- Kopieren eines Knopfs: Wählen Sie einen Knopf auf der T'nB-Fernbedienung, dem Sie eine Funktion zuweisen möchten, und drücken Sie ihn. Die LED blinkt. Drücken Sie den entsprechenden Knopf auf Ihrer Original-Fernbedienung. Die LED blinkt dreimal und blinkt dann langsam, was bedeutet, dass der Knopf richtig auf die T'nB-Fernbedienung kopiert wurde.
- Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Knopf, den Sie kopieren möchten. Sie können bis zu 5 Knöpfe kopieren.
- Überprüfen Sie, ob die kopierten Knöpfe funktionieren. Wenn nicht, kopieren Sie erneut. Nachdem Sie die Knöpfe kopiert haben, drücken und halten Sie die  -Knöpfe der T'nB-Fernbedienung, um den Lernmodus zu verlassen. Die LED erlischt.

#### **Hinweis:**

Wenn Sie Ihre Fernbedienung zurücksetzen möchten, drücken und halten Sie die  **OK** -Knöpfe der T'nB-Fernbedienung 3 Sekunden lang, bis die LED dreimal blinkt. Alle kopierten Funktionen werden gelöscht. Aus Kompatibilitätsgründen mit verschiedenen TV-Modellen funktionieren einige Knöpfe nicht.

## **7. RESET**

Wenn Sie Ihre T'nB-Fernbedienung auf Ihre Standardparameter zurücksetzen möchten, drücken und halten Sie die [Power]- und [AV]-Knöpfe der T'nB-Fernbedienung 3 Sekunden lang, bis die LED dreimal blinkt.

## **BENÖTIGEN SIE HILFE?**

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com) zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

## **IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI**

---

**Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.**

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**

---

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.

## **1. INSTALLAZIONE BATTERIE**

---

Questo prodotto richiede 2 batterie alcaline da 1,5V (LR06 AA) non fornite.

### **Informazioni importanti:**

- Rispettare i poli indicati nel comparto delle pile del telecomando.
- Non spingere sui tasti mentre si cambiano le pile per non perdere le indicazioni in memoria.

## **2. AVVIAMENTO**

---

Questo Telecomando T'nB 7 in 1 è compatibile con i televisori SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL

Per i nuovi modelli di TV SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC : Inserire le batterie nel vano dedicato. Il telecomando è pronto all'uso. Non richiede alcuna impostazione.




### 3. MODALITÀ RICERCA AUTOMATICA

Tasto	Marca
[VOL+]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[VOL-]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Accendere il dispositivo da comandare (TV).
- Tenere premuti più di 3 secondi i tasti [AV] e [MENU] finché la spia non si accende, quindi rilasciare i tasti.
- Tenere il telecomando e dirigersi verso il televisore che si desidera controllare.
- Premere per 3 secondi il pulsante [VOL+] o [VOL-] a seconda della marca del televisore (vedi tabella sopra), rilasciare quando il LED lampeggia rapidamente. Il telecomando invierà codici ogni 5 secondi. Questa operazione può richiedere da 1 a 3 minuti..
- Non appena il dispositivo si spegne, premere immediatamente il pulsante OK per interrompere la ricerca, la spia si spegne e il codice è memorizzato..
- Riaccendere il dispositivo e provare i vari tasti del telecomando.
- Se tutte le funzioni del telecomando non sono operative, si consiglia di passare all'impostazione del codice.

### 4. MODALITÀ SETTAGGIO PER CODICE


**Si Se la ricerca automatica non funziona o alcune funzioni non sono operative, è possibile configurare provando i codici singolarmente. Per fare questo:**

- Consultare e individuare la marca ed i codici (allegati) del dispositivo da utilizzare.
- Accendere il dispositivo da comandare.
- Tenere premuti più di 3 secondi i tasti [MENU] e [MUTE] finché la spia non si accende, quindi rilasciare i tasti.
- Inserire il codice a 4 cifre. Se il codice è stato immesso correttamente, la spia luminosa si spegne. Se il codice inserito non è corretto, la spia lampeggia rapidamente due volte e poi rimane accesa. Ricominciare allora la procedura con tutti i codici compatibili con la marca del dispositivo.
- Una volta convalidato il codice (quando la spia del telecomando si è spenta dopo l'inserimento del codice), testare il telecomando premendo il tasto  per spegnere il televisore.
- Quindi provare i vari tasti del telecomando.
- Se tutte le funzioni non sono operative, immettere un altro codice compatibile con la marca del dispositivo.


### 5. MODALITÀ DI NAVIGAZIONE

**Esistono due modalità di navigazione.**

Di default si trova la prima modalità che permette di cambiare il volume (V+ / V-) e i canali (CH+ / CH-).

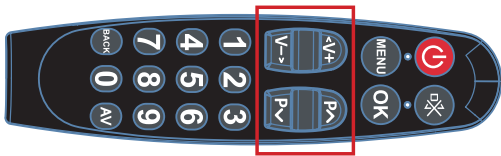

Nella seconda modalità troviamo i tasti di navigazione **SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA**.

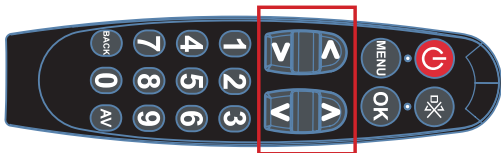

Per attivare questa modalità premere e rilasciare il pulsante [MENU] fino all'accensione della spia LED, ora è possibile utilizzare i tasti di navigazione **SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA[04]** .







Premere nuovamente [MENU], la spia LED si spegne. Ciò significa che si esce dalla seconda modalità di navigazione.

**Nota:**




Se non viene premuto alcun tasto per 10 secondi, il telecomando uscirà automaticamente dalla seconda modalità di navigazione e la spia LED si spegnerà.

## 6. FUNZIONE DI APPRENDIMENTO

**È possibile abbinare il telecomando originale al nuovo telecomando T'nB, per renderlo un telecomando sostitutivo.**

- Accendere il dispositivo da comandare.
- Tenere premuti i tasti   sul telecomando T'nB per circa 3 secondi, fino all'accensione della spia.
- Rilasciare i tasti, ora si può abbinare il telecomando.
- Puntare il telecomando originale del televisore verso il telecomando T'nB. La distanza tra i due telecomandi deve essere di 2-3 cm.
- Per copiare un tasto: selezionare un tasto del telecomando T'nB a cui si desidera associare una funzione e premerlo, la spia lampeggia. Premere il tasto corrispondente sul telecomando originale. La spia lampeggia tre volte e poi lampeggia lentamente, significa che il tasto è copiato correttamente sul telecomando T'nB.
- Ripetere questo passaggio per ciascuno dei tasti da copiare. È possibile copiare fino a 5 tasti.
- Verificare che i tasti copiati funzionino. In caso contrario, copiare nuovamente. Una volta copiati tutti i tasti  , tenere premuti i tasti   del telecomando T'nB per uscire dalla modalità di apprendimento. La spia di controllo si spegnerà.

**Nota:**

Per resettare il telecomando, tenere premuti i tasti    del telecomando T'nB per circa 3 secondi, fino a quando la spia lampeggia tre volte. Tutte le funzioni copiate verranno eliminate. Per motivi di compatibilità con altri modelli TV, alcuni touch non funzionano.

## 7. RIPRISTINO

Se si desidera ripristinare il telecomando T'nB alle impostazioni di default; premere e tenere premuti i pulsanti [Power] e [AV] del telecomando T'nB per 3 secondi, fino a quando la spia LED non lampeggia tre volte.

## OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## RO - MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifianți sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.

### 1. INSTALAREA BATERIILOR

Acest produs are nevoie de 2 baterii alcaline de 1,5 V (LR06 AA), achiziționate separat.

#### **Informații importante:**

- Asigurați-vă că respectați polaritatea indicată în compartimentul pentru baterii al telecomenzii.
- Nu apăsați butoanele în timpul schimbării bateriilor pentru a evita pierderea setărilor din memorie.

### 2. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Această telecomandă T'nB 7 în 1 este compatibilă cu televizoarele SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL

Pentru modelele noi de televizoare SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC: Introduceți bateriile în compartimentul dedicat. Telecomanda este gata de utilizare. Nu necesită configurare.


### 3. MOD DE CĂUTARE AUTOMAT

Buton	Marca
[VOL+]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[VOL-]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Porniți dispozitivul pe care doriți să îl controlați (TV).
- Țineți apăsată butoanele [AV] și [MENU] timp de mai mult de 3 secunde până când LED-ul se aprinde, apoi eliberați butoanele.
- Țineți telecomanda și îndreptați-o spre televizorul pe care doriți să îl controlați.
- Apăsați butonul [VOL+] sau [VOL-] timp de 3 secunde, în funcție de marca televizorului dvs. (consultați tabelul de mai sus), și eliberați-l când LED-ul luminează intermitent. Telecomanda va trimite coduri la fiecare 5 secunde. Această operațiune poate dura între 1 și 3 minute.
- De îndată ce aparatul se oprește, apăsați imediat butonul OK pentru a opri căutarea, indicatorul LED se va stinge și codul va fi salvat.
- Porniți din nou aparatul și încercați diferitele butoane de pe telecomandă.
- Dacă toate funcțiile telecomenzii nu funcționează, vă recomandăm să efectuați reglarea în funcție de cod.

### 4. MODUL DE REGLARE ÎN FUNCȚIE DE COD


**Dacă căutarea automată nu funcționează sau unele funcții nu sunt operaționale, puteți configura încercând codurile individual. Pentru aceasta:**

- Consultați și localizați marca și codurile (în anexe) dispozitivului care urmează să fie controlat.
- Porniți dispozitivul pe care doriți să îl controlați.
- Țineți apăsată butoanele [MENU] și [MUTE] timp de mai mult de 3 secunde până când LED-ul se aprinde, apoi eliberați butoanele.
- Introduceți codul din 4 cifre. Dacă codul a fost introdus corect, LED-ul se va stinge. Dacă codul introdus este incorrect, LED-ul va clipi de două ori rapid și apoi va rămâne aprins. Repetați procedura cu toate codurile compatibile cu marca aparatului dumneavoastră.
- După ce codul a fost validat (când lumina de pe telecomandă s-a stins după introducerea codului), testați telecomanda apăsând butonul  pentru a opri televizorul.
- Încercați apoi diferitele butoane de pe telecomandă.
- Dacă toate funcțiile nu sunt operaționale, introduceți un alt cod care este compatibil cu marca aparatului dvs.


### 5. MOD DE NAVIGARE

**Există două moduri de navigare.**

În mod implicit, primul mod vă permite să modificați volumul (V+ / V-) și canalele (CH+ / CH-).

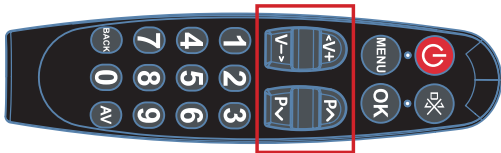

Al doilea mod utilizează butoanele de navigare **SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA**.

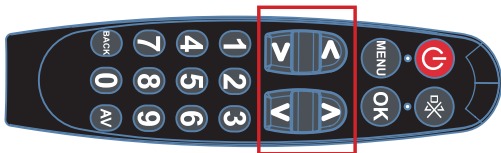

Pentru a activa acest mod, apăsați și eliberați butonul [MENU] până când indicatorul LED se aprinde; acum puteți utiliza butoanele de navigare **SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA**.



Apăsați din nou [MENU] și indicatorul LED se va stinge. Aceasta înseamnă că ieșiți din al doilea mod de navigare.

#### **Observație:**

Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 10 secunde, telecomanda va ieși automat din al doilea mod de navigare și indicatorul LED se va stinge.

## **6. FUNCȚIA DE ÎNVĂȚARE**

**Telecomanda dvs. originală poate fi asociată cu noua telecomandă T'nB pentru a obține o telecomandă de înlocuire.**

- Porniți dispozitivul pe care doriți să îl controlați.
- Apăsați și mențineți apăsată butoanele  de pe telecomanda T'nB timp de aproximativ 3 secunde până când LED-ul se aprinde.
- Eliberați butoanele; acum puteți asocia telecomanda.
- Îndreptați telecomanda originală a televizorului dvs. către telecomanda T'nB. Distanța dintre cele două telecomenzi trebuie să fie **de 2 până la 3 cm**.
- Pentru a copia un buton: selectați un buton de pe telecomanda T'nB căruia doriți să îi atribuiți o funcție și apăsați-o; LED-ul va clipi. Apăsați butonul corespunzător de pe telecomanda originală. LED-ul va clipi de trei ori și apoi va clipi încet, indicând faptul că butonul a fost copiat pe telecomanda T'nB.
- Repetați acest pas pentru fiecare buton pe care doriți să îl copiați. Puteți copia până la 5 butoane.
- Verificați dacă butoanele copiate funcționează. În caz contrar, repetați copierea. După ce toate butoanele au fost copiate, apăsați și mențineți apăsată butoanele  de pe telecomanda T'nB pentru a ieși din modul învățare. Semnalul luminos se stinge.

#### **Observații:**

Pentru a reseta telecomanda, apăsați și mențineți apăsată butoanele  OK de pe telecomanda T'nB timp de circa 3 secunde, până când LED-ul clipește de trei ori. Toate funcțiile copiate vor fi șterse. Din motive de compatibilitate cu alte modele de televizoare, este posibil ca unele butoane să nu funcționeze.

## **7. RESETARE**

Dacă doriți să resetați telecomanda T'nB la setările sale implicite, țineți apăsată butoanele [Power] și [AV] de pe telecomanda T'nB timp de 3 secunde până când indicatorul LED clipește de trei ori.

## **AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?**

Ne preocupăm de satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## **BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ**

---

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

### **ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

---

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е залято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.

### **1. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ**

---

Този продукт изисква 2 x 1,5V алкални батерии (LR06 AA), които не са включени в доставката.

#### **Важна информация:**

- Уверете се, че сте спазили поляритета, посочен в отделението за батерии на дистанционното управление.
- Моля, не натискайте бутоните, докато сменяте батериите, за да не загубите настройките в паметта.

### **2. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА**

---

Това дистанционно управление T'nB 7 в 1 е съвместимо с телевизорите SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE / TCL

За новите модели телевизори SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC : Поставете батериите в специалното отделение. Дистанционното управление е готово за употреба. Не се изисква никаква настройки.

### 3. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА ТЪРСЕНЕ

Бутон	Марка
[Сила на звука +]	SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS
[Сила на звука -]	PANASONIC / HISENSE / TCL

- Включете устройството, което трябва да бъде управлявано (телевизор).
- Натиснете и задръжте бутоните [AV] и [MENU] за повече от 3 секунди, докато светне светодиодът, след което освободете бутоните.
- Дръжте дистанционното управление и го насочете към телевизора, който искате да управлявате.
- Натиснете бутона [Сила на звука +] или [Сила на звука -] за 3 секунди, в зависимост от марката на вашия телевизор (вж. таблицата по-горе), и го отпуснете, когато светодиодът започне да мига бързо. Дистанционното управление ще изпраща кодове на всеки 5 секунди. Тази операция може да отнеме от 1 до 3 минути.
- Веднага след като устройството се изключи, натиснете незабавно бутона ОК, за да спрете търсенето. Светодиодът ще изгасне и кодът ще бъде запаменен.
- Включете отново устройството и опитайте да използвате различните бутони на дистанционното управление.
- Ако всички функции на дистанционното управление не работят, ви съветваме да преминете към настройка на кода.

### 4. РЕЖИМ ЗА НАСТРОЙКА НА КОД


**Ако автоматичното търсене не работи или някои функции не работят, можете да конфигурирате, като опитате кодовете поотделно. За целта:**

- Потърсете и намерете марката и кодовете (в приложенията) на устройството, което трябва да управлявате.
- Включете устройството, което трябва да управлявате.
- Натиснете и задръжте бутоните [MENU] и [MUTE] за повече от 3 секунди, докато светне светодиодът, след което освободете бутоните.
- Въведете 4-цифрения код. Ако кодът е въведен правилно, светодиодът ще угасне. Ако въведеният код е неправилен, светодиодът ще мигне два пъти бързо и след това ще остане да свети. Повторете процедурата с всички кодове, съвместими с марката на вашето устройство.
- След като кодът бъде потвърден (когато индикаторът на дистанционното управление угасне след въвеждането на кода), тествайте дистанционното управление, като натиснете бутона (⏻) за изключване на телевизора.
- След това изпробвайте различните бутони на дистанционното управление.
- Ако всички функции не работят, въведете друг код, съвместим с марката на вашето устройство.


### 5. РЕЖИМ НА НАВИГАЦИЯ

**Има два режима на навигация.**

По подразбиране първият режим ви позволява да промените силата на звука (V+ / V-) и каналите (CH+ / CH-).

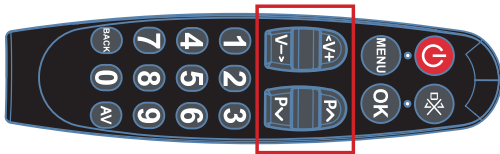

Вторият режим съдържа бутоните за навигация **НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО**.

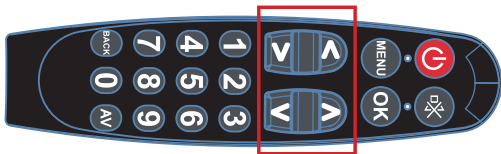

За да активирате този режим, натиснете и отпуснете бутона [MENU] докато светодиодният индикатор светне, след което можете да използвате бутоните за навигация **НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО**.

Натиснете отново [MENU] и светодиодът ще изгасне. Това означава, че излизате от втория режим на навигация.

#### **Забележка:**

Ако в продължение на 10 секунди не бъде натиснат никакъв бутон, дистанционното управление автоматично ще излезе от втория режим на навигация и светодиодният индикатор ще изгасне.

## **6. ОБУЧАВАЩА ФУНКЦИЯ**

**Вашето оригинално дистанционно управление може да бъде сдвоено с новото дистанционно управление T'нВ, за да се създаде резервно дистанционно управление.**

- Включете устройството, което искате да управлявате.
- Натиснете и задръжте бутоните на дистанционното управление T'нВ за около 3 секунди, докато светне светодиодът.
- Освободете бутоните и вече можете да сдвоите дистанционното управление.
- Насочете оригиналното дистанционно управление на телевизора към дистанционното управление T'нВ. Разстоянието между двете дистанционни управления трябва да е **2 до 3 см**.
- Копиране на бутон: изберете бутон на дистанционното управление T'нВ, на което искате да зададете функция, и го натиснете, светлинният индикатор ще мига. Натиснете съответния бутон на оригиналното дистанционно управление. Светодиодът ще мигне три пъти и след това ще започне да мига бавно, което показва, че бутонът е копиран на дистанционното управление T'нВ.
- Повторете тази стъпка за всеки от бутоните за копиране. Можете да копирате до 5 бутони.
- Проверете дали копираните бутони работят. Ако не работят, копирайте ги отново. След като всички бутони са копирани, натиснете и задръжте бутоните на дистанционното управление T'нВ, за да излезете от режима на обучение. Светодиодът ще изгасне.

#### **Забележки :**

За да рестартирате дистанционното управление, натиснете и задръжте бутоните на дистанционното управление T'нВ за около 3 секунди, докато светодиодът мигне три пъти. Всички копирани функции ще бъдат изтрети. От съображения за съвместимост с други модели телевизори някои бутони не работят.

## **7. РЕСТАРТИРАНЕ**

Ако желаете да рестартирате дистанционното управление T'нВ до настройките по подразбиране; натиснете и задръжте бутоните [Power] и [AV] на дистанционното управление T'нВ за 3 секунди, докато светодиодният индикатор не мигне три пъти.

## **ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?**

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)



	<p><b>Courant continu</b>  Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.</p>
	<p><b>Direct current</b>  To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.</p>
	<p><b>Corriente continua</b>  Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.</p>
	<p><b>Corrente contínua</b>  Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.</p>
	<p><b>Постоянен ток</b>  За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.</p>
	<p><b>Gleichstrom</b>  Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.</p>
	<p><b>Corrente diretta</b>  Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.</p>
	<p><b>Gelijkstroom</b>  Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.</p>
	<p><b>Curent continuu</b>  Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.</p>

**CODELIST TV**

Brand	Code
SAMSUNG	0001,0006,0007,0008,0009,0010,0011,0012,0013
LG	0002,0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0021
SONY	0003,0022,0023,0024,0025
PHILIPS	0004,0026,0027,0028,0029,0030,0031,0032,0033
PANASONIC	0005,0034,0035,0036,0037,0038,0039,0040,0041,0042
HISENSE	0043,0044,0045,0046,0047,0048,0049,0050
TCL	0051,0052,0053,0054,0055,0056,0057,0058,0059



[www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

