RO - ZAHVALNOST

Zahvalujemo Vam na kupovini TnB proizvoda i na ukazanom poverenju. Naši proizvodi su usklađeni sa važećim regulativama i normama. Savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i bezbednosne napomene pre upotrebe uređaja i da sačuvate ovaj priručnik.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- Tnb și dei nu este prin responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță și/sau a instrucțiunilor de utilizare.
- Scoateți din ambalaj și verificați dacă produsul este deteriorat și expediați sau curățați, în funcție de situație, produsul și ambalajul pentru a preveni orice siguranță a securității și a siguranței și pentru a preveni orice pericol.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați produsul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 40 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite în legătură cu utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțelegerea pericolelor pe care le implică.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice alte linii înainte de a-l curăța sau curăța și/sau a-l utilizați.
- Utilizați numai accesorii și conectori furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui produs ar putea deteriora dispozitivul și/sau pe dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și prizat. Nu utilizați lubrifianți sau produse care ar putea deteriora aparatul.
- Tnb și declina orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare și/sau neavenită sau din utilizarea improprie sau din neîndeplinirea caracteristicilor este incompatibilă.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropiere unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- În cazul unei pierderi fără fir, vă rugăm să urmați procedurile în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor cuptore de interferențe, cum ar fi: cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fără fir.
- Pentru a evita instalarea calitatea o interferențe semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.
- Nivelul de putere câștigat pentru o ventilator sonic LED poate fi setat numai de producător și oste de ajustat de la distanță. Opțiunea zăcând kojie ovaj proizvod emituje je potencijalno opasno.
- Tipul echipamentului: LED Sonic
- Această vestă este destinată să îmbunătățească vizibilitatea purtătorului atunci când câlătorești pe timpul zilei sau noaptea. În lumina farurilor. Nu trebuie să fie acceptată de rochie. Numai pentru uz neprofesional
- Protejați-vă ochii și pielea de lumina directă și de lumina reflectată.
- Produs evaluat în conformitate cu protocolul HVDEL-001
- Nu este o jucărie. Supravegherea adulților este recomandată obligatoriu.
- Vă recomandăm să folosiți acest accesoriu după o utilizare de 2 ani și la data de producție (indicată pe etichetă de pe produs).
- Înainte de a utilizra protecția, verificați dacă toate elementele sunt prezente și dacă nu apare nicăun defect la aingere.
- Orice defect care ar putea deveni vizibilă sau constatată la aingere poate duce la o pierdere de performanță care poate fi periculoasă. În acest caz, este necesară înlocuirea imediată a protecției. Exemple de deteriorare include: țesătură ruptă / piesă descusută / pierderea efectului benzi elastice.
- Păstrați aceste produse într-un loc uscat și aerisit pentru a ajuta eliminarea transpirației.

Nu spălați vesta

—	**Current continuo:** Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în curent curentului continuu; pentru a identifica terminalele relevante.
Ta	Temperatura nominală ambientală maximă pentru care produsul este destinat

DESCRIERE CONȚINUTULUI

[A] Vestă semnalizatoare LED	1. Panou semnalizator LED
	2. Buton pornire/oprire panou LED
[B] Telecomandă fără fir	3. Buton directional stânga
	4. Buton directional dreapta
	5. Buton SOS (avertizare)
	6. Buton pornire/oprire al telecomenzii+ oprire panou semnalizator LED
	7. Buton semnal de poziție

ÎNCĂRCARE ȘI INSTALARE

- Reîncărcați Vesta semnalizatoare LED [A] înainte de utilizare. Pentru aceasta, utilizați cablul USB situat în buzunarul interior din partea din spate a vestei. Un indicator LED verde se aprinde în timpul procesului de reîncărcare și rămâne fixă atunci when bateria este complet reîncărcată.
- Când încărcarea este completă, indicatorul luminos verde se oprește.

UTILIZARE

- Vesta este conectată la telecomandă în mod implicit. Pentru activare apăsați o dată butonul rosu pornit/oprit (2) de pe spatele vestei. Deconectarea este posibilă dacă bateriile telecomenzii și/sau bateria vestei sunt descărcate. Mai întâi schimbă bateriile telecomenzii și/sau reîncarcă bateria vestei LED. Pentru a face din nou conexiunea, apăsați o dată butonul rosu pornit/oprit (2) o dată și apăsați simultan butoanele de direcție «Stânga» (3) și «Dreapta» (4) timp de 20 de secunde. Repetați operațiunea atunci când schimbați bateriile.
- Apăsați un buton de pe telecomandă pentru a afișa semnalul luminos corespunzător de panoul LED al vestei (1). Apăsați din nou același buton sau apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă (6) pentru a opri semnalul luminos.
- Dacă aparatul rămâne activ fără să acționați timp de 5 minute, aceeta va intra în modul de economisire.
- Dacă nu apăsați niciun buton timp de 2 ore, vesta se va opri automat. Dacă dorți să utilizezi dispozitivul mai târziu, va trebui să activezi din nou utilizând butonul rosu pornit/oprit (2) de pe spatele vestei.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Nu utilizați lubrifianți solvenți, detergenți abrazivi sau produse care ar putea deteriora aparatul. Spălați numai manual.

CARACTERISTICI

Vestă semnalizatoare LED (baterie reîncărcabilă)	Baterie Li-Ion 3,7V / 600 mAh
Încărcare (durată)	1-3 ore max.
Autonomie (utilizare)	4-5 ore max
Nume LED / Putere	30 LEDs / 20 Lumen
Telecomandă (baterie)	2 x CR2032 3V(livrate)
Ta	40°

POTREBNA VAM JE POMOĆ?

Je želimo da naši kupci budu zadovoljni, imate mogućnost da nas kontaktirate na info@t-nb.com. Održavanje, servisiranje, najnove informacije o proizvodu možete naći na našoj internet stranici www.t-nb.com

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u aan TnB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan voorzichtig te lezen de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- Tnb wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies. en/of de gebruiksaanwijzing.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de aanzienlijkheid voorziene kernwerker.
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Maak uw apparaat niet zelf uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om evitare o riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice alte linii înainte de a-l curăța sau curăța și/sau a-l utilizați.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Lasai di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischieranno di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e sia stato scollegato. Utilizzare solo lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Tnb non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili.
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporti di stoccaggio dati.
- Evitari di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde,lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per evitare il rischio di perdita di qualità del segnale radiofonico wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi che funzionano sulla stessa frequenza radio.
- Non guardare mai direttamente il fascio di luce del LED. Non puntarlo direttamente negli occhi di una persona o di un animale. Esso potrebbe causare danni irreparabili alla retina.
- Tipo di attrezzatura: LED
- Questo gilet ha lo scopo di migliorare la visibilità di chi lo indossa durante gli spostamenti, di giorno o di notte, alla luce dei fari. Non deve essere coperto da uno zaino. Solo per uso non professionale
- La protezione è fornita solo nello stato acceso e alla massima intensità.
- Prodotto valutato secondo il protocollo HVDEL-001
- Il LED di questo accessorio non sostituisce in alcun caso le luci standard obbligatorie.
- Vi consigliamo di sostituire questo accessorio dopo 3 anni dalla data di produzione (indicata sull'etichetta posta sul prodotto).
- Prima di utilizzare la protezione, verificare che tutti gli elementi siano presenti e che non vi sia alcuna anomalia o difetto.
- Qualsiasi anomalia o danno constatato al tatto può causare una perdita dell'efficacia e può essere pericoloso. Sarà quindi necessario sostituire la protezione immediatamente. Esempi di degradazione: tessuto strappato / Pezzo discosciuto/ Perdita di tenuta delle fasce elastiche.
- Conservare questi prodotti in un luogo asciutto e ventilato per favorire l'evacuazione del sudore.
- Non lavare il gilet.

Non lavare il gilet

—	**Corrente diretta** Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.
Ta	Temperatura ambiente stimata massima per l'uso

BESCHRIJVING VAN DE INHOUD

[A] LED veiligheidsvest	1. LED Waarschuwingsstrook
	2. LED-strook on/off-knop
[B] Draadloze afstandsbediening	3. Linker richtingaanwijzer
	4. Rechter richtingaanwijzer
	5. SOS-knop (warning)
	6. On/off-knop van de afstandsbediening + stop LED waarschuwingsstrook
	7. Signaalknop positie

LADEN EN INSTALLATIE

- Herlaad het LED Veiligheidsvest [A] telkens u het gaat gebruiken. Hiertoe gebruikt u de USBN-kabel in de binnenzak op de achterkant van het vest. Er gaat een groen LED-lichtje branden in het midden van het product om aan te tonen dat het LED veiligheidsvest aan het laden is.
- Er dooit u, daarna werd beeldingd, dooft het groene verklikkerlampje.

GEBRUIK

- Het vest is standaard aan de afstandsbediening aangesloten. Druk eenmaal op de rode on/off-knop (2) aan de achterkant van het vest om het te activeren. De verbinding dat het vest afgekoppeld wanneer de batterijen van de afstandsbediening en/of van de batterij van het LED-vest opnieuw op. Om de verbinding opnieuw te maken drukt u eenmaal op de rode on/off-knop (2) en druk u tegelijkertijd gedurende 20 seconden op de richtingknoppen "Links"(3) en "Rechts" (4). Herhaal de operatie wanneer u de batterijen vervangt.
- Druk op een knop van de afstandsbediening om het overeenstemmend lichtsignaal weer te geven op de LED-strook van het vest (1). Druk nogmaals op dezelfde toets ofwel op de on/off-knop van de afstandsbediening (6) om het lichtsignaal te stoppen.
- Wanneer het toestel ingeschakeld blijft zonder dat u gebruiker 5 minuten actie ondernemt, dan gaat het naar waakstand.
- Wanneer u gedurende 2 uur op geen enkele knop drukt, zal het vest automatisch uitgeschakeld. Wanneer u het vest daarna wilt gebruiken, dient u het opnieuw in te schakelen door te drukken op de on/off knop (2) aan de achterkant van het vest.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Voorafgaat aan de schoonmaak over te gaan, moet u ervoor zorgen dat het toestel uitgeschakeld is.
- Gebruik geen smeermiddelen, oplosmiddelen, schurende detergenten die het toestel kunnen beschadigen.
- Enkel handwas.

EIGENSCHAPPEN

LED Veiligheidsvest (oplaadbare batterij)	Batterij Li-ion 3,7V / 800 mAh
Opladen (duur)	Max. 1-3 uur
Autonomie (in gebruik)	Max. 4-5 uur
Aantal LED's / Vermogen	30 LED's / 20 Lumen
Afstandsbediening (Batterij)	2 x CR2032 3V (meegeleverd)
Ta	40°

HULP NODIG?

Wij willen bereiden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Onderhoud, degannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai riposto da Tnb. I tuoi prodotti sono conformi alle normative e alle norme. Ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- Tnb declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e/o delle istruzioni per l'uso.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra +0°C e +40°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se sono state supervisionate o istruite in merito all'uso del dispositivo da una responsabile della loro sicurezza, necessitano istruzioni preventive relative all'uso del dispositivo. prelevables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da solo.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di elettrocuzione, disconnettere il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti. Utilizzare qualsiasi altro tipo di accessorio non previsti a tale scopo rischieranno di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e sia stato scollegato. Utilizzare solo lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Tnb non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili.
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporti di stoccaggio dati.
- Evitari di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde,lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per evitare il rischio di perdita di qualità del segnale radiofonico wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi che funzionano sulla stessa frequenza radio.
- Non guardare mai direttamente il fascio di luce del LED. Non puntarlo direttamente negli occhi di una persona o di un animale. Esso potrebbe causare danni irreparabili alla retina.
- Tipo di attrezzatura: LED
- Questo gilet ha lo scopo di migliorare la visibilità di chi lo indossa durante gli spostamenti, di giorno o di notte, alla luce dei fari. Non deve essere coperto da uno zaino. Solo per uso non professionale
- La protezione è fornita solo nello stato acceso e alla massima intensità.
- Prodotto valutato secondo il protocollo HVDEL-001
- Il LED di questo accessorio non sostituisce in alcun caso le luci standard obbligatorie.
- Vi consigliamo di sostituire questo accessorio dopo 3 anni dalla data di produzione (indicata sull'etichetta posta sul prodotto).
- Prima di utilizzare la protezione, verificare che tutti gli elementi siano presenti e che non vi sia alcuna anomalia o difetto.
- Qualsiasi anomalia o danno constatato al tatto può causare una perdita dell'efficacia e può essere pericoloso. Sarà quindi necessario sostituire la protezione immediatamente. Esempi di degradazione: tessuto strappato / Pezzo discosciuto/ Perdita di tenuta delle fasce elastiche.
- Conservare questi prodotti in un luogo asciutto e ventilato per favorire l'evacuazione del sudore.
- Non lavare il gilet.

Non lavare il gilet

—	**Corrente diretta** Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.
Ta	Temperatura ambiente stimata massima per l'uso

DESCRIZIONE CONTENUTO

[A] Gilet segnaletico LED	1. Pannello segnaletico LED
	2. Tasto on/off pannello LED
[B] Telecomando wireless	3. Tasto direzionale sinistra
	4. Tasto direzionale destra
	5. Tasto SOS (warning)
	6. Tasto on/off del telecomando + arresto del pannello segnaletico LED
	7. Tasto signale di posizione

CARICA & INSTALLAZIONE

- Ricaricare il Gilet segnaletico LED [A] prima di ogni utilizzo.
- A questo scopo, utilizzare il cavo USB situato nella tasca interiore sul retro del gilet. Un indicatore LED verde si accende al centro del dispositivo per indicare che il gilet segnaletico LED si trova in carica.
- Quando la carica è terminata, l'indicatore luminoso verde si spegne.

USO

- Di default il gilet è connesso al telecomando. Premere una volta il tasto rosso on/off (2) situato sul retro del gilet per attivarlo. Si può disconnettere se le batterie del telecomando e/o del gilet sono scariche. Cambiare le pile del telecomando e/o ricaricare le batterie del gilet LED. Per ristabilire la connessione, premere una volta il tasto rosso on/off (2) poi premerete contemporaneamente i tasti direzionali «Sinistra» (3) e «Destra» (4) per 20 secondi. Ripetere l'operazione quando si cambiano le pile.
- Premere il tasto del telecomando per visualizzare il segnale luminoso sul pannello LED del gilet (1). Premere nuovamente lo stesso tasto o il tasto on/off del telecomando (6) per fermare il segnale luminoso.
- Se il dispositivo rimane acceso dopo 5 minuti che non viene utilizzato passa in modalità standby.
- Se non si preme alcun tasto per 2 ore, il gilet si spegne automaticamente. Se si vuole continuare ad utilizzare il dispositivo, occorre riaccenderlo utilizzando il tasto rosso on/off (2) posizionato sul retro del gilet.

MANUTENZIONE

- Prima di procedere con la pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia spento.
- Non utilizzare lubrificanti dissolventi, detergenti abrasivi e nemmeno prodotti che possano danneggiare il dispositivo.
- Lavare solo a mano.

CARATTERISTICHE

Gilet segnaletico LED(batterie ricaricabili)	Batteria ioni-litio 3,7V / 600 mAh
Ricarica (durata)	1-3 ore max
Autonomia (uso)	4-5 ore max
Numero di LED / Potenza	30 LED's / 20 Lumen
Telecomando (Pile)	2 x CR2032 3V (fornite)
Ta	40°

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie TnB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- Tnb lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Verwenden Sie nur Produkte TnB.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromquelle und allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann irreparablen Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie keine Schmiermittel, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Produkte, die das Gerät beschädigen können.
- Tnb übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Sofern nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von Häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabel, Mikrowellenöfen, Leuchtstoffröhren, kabellosen Kameras und kabellosen und schnurlosen Hausfunktelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzbereich arbeiten.
- Schauen Sie niemals direkt in den Lichtstrahl der LED. Richten Sie sie nicht direkt in die Augen einer Person oder eines Tiers. Möglicherweise gefährlichste optische Strahlung von diesem Produkt.
- Art der Ausrüstung: LED
- Diese Weste soll die Sichtbarkeit des Trägers verbessern, wenn er bei Tag und Nacht im Schienverkehr unterwegs ist. Sie darf nicht von einem Rucksack verdeckt werden. Nur für den nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.
- Der Schutz wird nur im eingeschalteten Zustand und bei maximaler Intensität gewährleistet.
- Produkt nach dem Protokoll HVDEL-001 bewertet.
- LEDs dieses Zubehörs ersetzen in keinem Fall die vorgeschriebenen Standardleuchtungen.
- Wir empfehlen Ihnen, dieses Zubehör nach 3 Jahren ab dem Produktionsdatum (auf dem Etikett am Produkt) zu ersetzen.
- Bevor Sie die Schutzvorrichtung verwenden, sollten Sie überprüfen, ob alle Teile vorhanden sind und sich keine Anomalien beim Benähen zeigen.
- Jede sichtbare oder spürbare Veränderung oder Verschlechterung kann zu einem Leistungsverlust führen, der gefährlich sein kann. Es ist dann erforderlich, die Schutzvorrichtungen sofort auszutauschen. Beispiele für Schäden: zerrissener Stoff / loses Teil / Verlust der Wirksamkeit der elastischen Bänder.
- Bewahren Sie diese Produkte an einem trockenen und belüfteten Ort auf, um den Schweißabfluss zu fördern.
- Die Weste nicht waschen.

Die Weste nicht waschen

—	**Gleichstrom** Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
Ta	Maximale Nenn-Umgebungstemperatur für den Betrieb

BESCHREIBUNG DES INHALTS

[A] LED Signalweste	1. LED Beschleunigungspanel
	2. LED-Panel An/Aus-Knopf
[B] Kabellose Fernbedienung	3. Linker Richtungsknopf
	4. Rechter Richtungsknopf
	5. SOS-Knopf (Warnung)
	6. An/Aus-Knopf der Fernbedienung + LED-Hinweisschild
	7. Positionssignal Knopf

AUFLADEN & INSTALLIERUNG

- Laden Sie die LED Signalweste [A] vor jedem Gebrauch auf. Verwenden Sie dazu das USB-Kabel in der Innentasche auf der Rückseite der Weste. Eine grüne LED-Anzeige leuchtet in der Mitte des Produkts, um anzuzeigen, dass die LED Signalweste beim Aufgeladen ist.
- Nach dem vollständigen Aufgeladen erlischt die grüne Lichtanzeige.

GEBRAUCH

- Standardmäßig ist die Weste mit der Fernbedienung verbunden. Drücken Sie einmal auf den roten An/Aus-Knopf (2) in der Rückseite der Weste, um ihn zu aktivieren. Eine Abschaltung ist möglich, wenn die Batterien in der Fernbedienung und/oder der Westenbatterie entladen sind. Wechseln Sie zuerst die Batterien in der Fernbedienung und / oder laden Sie die Batterie der LED-Weste auf. Um die Verbindung wieder herzustellen, drücken Sie einmal den roten An/Aus-Knopf (2), dann drücken Sie gleichzeitig die Richtungstasten "Links" (3) und "Rechts" (4) für 20 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang bei Batteriewechsel.
- Drücken Sie einen Knopf auf der Fernbedienung, um das entsprechende Lichtsignal auf dem LED-Panel der Weste anzuzeigen (1). Drücken Sie die Taste erneut oder den An/Aus-Knopf (6) der Fernbedienung, um das Lichtsignal zu stoppen.
- Bleibt das Gerät 5 Minuten lang eingeschaltet, ohne dass Sie etwas unternehmen, geht es in den Standby-Modus.
- Wenn Sie 2 Stunden lang keine Taste drücken, schaltet sich die Weste automatisch aus. Wenn Sie das Gerät später verwenden möchten, müssen Sie es mit dem roten An/Aus-Knopf (2) auf der Rückseite der Weste wieder einschalten.

WARTUNG UND LAGERUNG

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Produkte, die das Gerät beschädigen können.
- Nur Handwäsche.

EIGENSCHAFTEN

LED Signalweste (aufladbare Batterie)	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 600 mAh
Ladedauer	max. 1-3 Stunden
Laufzeit (Nutzung)	max. 4-5 Stunden
Zahl der LEDs / Leistung	30 LEDs / 20 Lumen
Fernbedienung (Batterie)	2 x CR2032 3 V (enthalten)
Ta	40°

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

TnB

GILET SIGNALÉTIQUE LED + TÉLÉCOMMANDE

LED traffic vest + remote control

Instructions
Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

UMLEDBAG

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité et/ou guide d'utilisation du produit.
- L'alimentation du vibro appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues.
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas de liquide inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement ou la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées de connaissances suffisantes, sauf si elles bénéficient, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier. N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connectiques fournis. Utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- Ne laissez pas votre appareil à proximité d'appareils électriques, mettez-le en utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques incompatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Dans le cas où un produit saté fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de sources de chaleur ou d'autres supports de stockage de données.
- Evitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras de surveillance ou des appareils sans fil de type Bluetooth.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Ne regardez jamais vos écrans trèsmet le rayon lumineux de la LED. Ne la pointez pas directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. Rayonnement optique potentiellement dangereux mais par ce produit.
- Type d'équipement : LED3
- Ce gilet est destiné à améliorer la visibilité du porteur lors de ses déplacements, de jour comme de nuit, dans la lumière des phares. Il ne doit pas être recouvert par un sac à dos. Réservé à un usage non professionnel
- La protection est assurée uniquement à l'état allumé et au maximum de son intensité.
- Ne pas exposer à des sources de chaleur.
- La LED de cet accessoire ne se substitue en aucun cas aux éclairages normés obligatoires.
- Nous vous consolidons de remplacer cet accessoire après une durée de vie de 5 ans à partir de la date de production (figurant sur l'étiquette collée sur le produit).
- Avant d'utiliser la protection, vérifiez que tous les éléments sont présents et qu'aucune anomalie n'apparaît au toucher.
- Toute anomalie ou dégradation visible ou constatée au toucher peut entraîner une perte de performance pouvant être dangereuse. Il est alors nécessaire de remplacer la protection immédiatement. Exemples de dégradations : tissu déchiré / Pièce décousue / Perte d'efficacité des bandes élastiques.
- Conserver ces produits dans un endroit sec et ventilé pour favoriser l'évacuation de la transpiration.
- Ne pas laver le gilet

⎓	**Courant continu** Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
Ta	Température ambiante nominale maximale pour le fonctionnement

DESCRIPTION DU CONTENU

[A] Gilet signalétique LED	1. Panneau signalétique LED
	2. Bouton on/off panneau LED
[B] Télécommande sans fil	3. Bouton directionnel gauche
	4. Bouton directionnel droit
	5. Bouton SOS (warning)
	6. Bouton on/off de la télécommande (stop tout signal lumineux sur le gilet)
	7. Bouton signal de position

CHARGEMENT & INSTALLATION

- Recharge le Gilet signalétique LED [A] avant toute utilisation. Pour cela, utilisez le câble USB situé dans la poche intérieure au dos du gilet. Un indicateur LED vert s'allume au centre du produit pour indiquer que le Gilet signalétique LED est en charge.
- Une fois le chargement terminé, l'indicateur lumineux vert s'arrête.

UTILISATION

- Par défaut le gilet est connecté à la télécommande. Pressez une fois le bouton rouge on/off (2) situé au dos du gilet pour l'activer. Une déconnection est possible à tout moment depuis le télécommandeur / ou la batterie du gilet sont déchargées. Changer d'abord les piles de la télécommande et / ou recharger le gilet [A] avant de le connecter à la télécommande. Pour connecter le gilet à la télécommande, le rouge on/off (2) doit être allumé simultanément sur les boutons directionnels droite et gauche (3) et Droit + (4) pendant 20 secondes. Réitérez l'opération lorsque vous changez les piles.
- Pressez un bouton de la télécommande pour afficher le signal lumineux correspondant sur la surface signalétique LED / le panneau LED du gilet (1). Pressez une nouvelle fois sur le même bouton ou bien sur le bouton on/off de la télécommande (6) pour stopper le signal lumineux.
- Si l'appareil reste allumé sans action de votre part pendant 5 minutes il passera en mode veille. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 2 heures, le gilet s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez par la suite utiliser l'appareil, il faudra le rallumer en utilisant le bouton rouge on/off (2) situé au dos du gilet.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint.
- N'utilisez pas de lubrifiants dissolvants, détergents abrasifs ni produits qui pourraient endommager l'appareil.
- Lavage à la main uniquement.

CARACTERISTIQUES

Gilet signalétique LED (batterie rechargeable)	Batterie Li-ion 3,7V / 600 mAh
Charge (durée)	3 heures
Autonomie (utilisation)	4-5 heures
Nombre de LED / Puissance	30 LEDs / 20 Lumen
Télécommande (Pile)	2 x CR2032 3V (fournies)
Ta	40°

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur infojet-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- The power supply of the vibro appliance must correspond to the specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid risk of electrocution, unplug your vibro appliance device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irremediably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical appliance.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is intended for indoor use only.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near common interference sources, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless cameras and wireless communication electronic devices.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.
- Never look directly at the LED light beam. Do not point it directly into the eyes of a person or animal. This product may emit optical rays that are potentially dangerous.
- Type of equipment: LED3
- This jacket is designed to improve the visibility of the wearer while out, both by day and by night, in headlights. It must not be covered by a backpack. For non-professional use only
- Do not expose to sources of heat. Do not place near heat sources.
- The LED in this accessory in no way replaces obligatory standardised lighting.
- We advise you to replace this accessory after 5 years from the date of manufacture (indicated on the label placed on the product).
- Before using the protection, make sure that there are no parts missing and that you can feel no anomalies.
- Any anomalies or damage that can be seen or felt may cause a loss of performance which may be dangerous. The protection must then be replaced immediately. Examples of damage: material torn / part unstitched / reduction in the effectiveness of the elastic bands.
- Store these products in a dry, well-aired place so that perspiration can work off easily.
- Do not wash the jacket

CONTENT DESCRIPTION

[A] LED traffic vest	1. LED signboard
	2. LED signboard on/off button
[B] Wireless remote control	3. Left directional button
	4. Right directional button
	5. SOS button (warning)
	6. On/off button for the remote control + off button for LED signboard
	7. Position signal button

CHARGING & INSTALLATION

- Recharge the LED traffic vest [A] before first use. To do this, use the USB cable located in the inside pocket on the back of the vest. A green LED indicator comes on at the centre of the product to indicate that the LED traffic vest is charging.
- When charging is complete, the green indicator light goes off.

USE

- By default, the vest is connected to the remote control. Press the red on/off button (2) once on the back of the vest to activate it. Disconnection is possible if the batteries in the remote control and/or the battery of the vest are discharged. First, change the batteries in the remote control and/or recharge the battery of the LED vest. To establish the connection again, press the red on/off button (2) once, then simultaneously press the "Left" (3) and "Right" (4) directional buttons for 20 seconds. Repeat the operation when changing the batteries.
- Press a button on the remote control to display the corresponding light signal on the LED panel of the vest (1). Press the same button again or press the on/off button on the remote control once to turn off the light signal.
- If the vest remains on without any further action on your part for 5 minutes, it will switch to standby mode.
If you do not press any button for 2 hours, the vest will turn off automatically. If you wish to then use the device, you will have to turn it back on using the red on/off button (2) on the back of the vest.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Before cleaning, make sure that the device is turned off.
- Do not use solvents, abrasive detergents or products that could damage the device.
- Wash by hand only.

CHARACTERISTICS

LED traffic vest (rechargeable battery)	3.7 V/600 mAh Li-ion battery
Charging (time)	1-3 hours max
Operating life (use)	4-5 hours
Number of LEDs/Power	30 LEDs / 20 Lumen
Remote control (battery)	2 x CR2032 3 V (supplied)
Ta	40°

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at infojet-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

⎓	**Direct current** To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
Ta	Maximum rated ambient temperature for operation

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com as regulamentas e normas em vigor. Antes de utilizar este produto lo recomendamos que leia detalhadamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança.
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às caraterísticas inicialmente planeadas.
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Use e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas sem experiência ou conhecimentos necessários, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiadas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar reparar-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de electrocussão, desligue o seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de proceder a uma limpeza, certifique-se de que o dispositivo está desligado e arrefecido. Não utilize qualquer produto ou lubrificante que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB não se responsabiliza por danos causados por utilização incorreta ou por utilização em conjunto com um aparelho elétrico incompatível.
- Pressione o botão do comando remoto para exibir o sinal luminoso correspondente no painel LED do colete (1). Pressione uma vez mais no mesmo botão ou no botão on/off do comando remoto (6) para para o sinal luminoso.
- Se o seu dispositivo permanecer ligado sem ação da sua parte durante 5 minutos, ele passará para modo standby.
Se não carregar em nenhum botão durante 2 horas, o colete apagar-se-á automaticamente. Se desejar usar o dispositivo a seguir, será necessário voltar a ligá-lo utilizando o botão vermelho on/off (2) situado nas costas do colete.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Ante de proceder à limpeza, assegure-se de que o dispositivo está desligado.
- Não utilize dissolventes, detergentes abrasivos, nem produtos que possam danificar o dispositivo.
- Lavar apenas à mão.

CARATERÍSTICAS

Colete de sinalização LED (bateria recarregável)	Bateria Li-Ion de 3,7V / 600 mAh
Carregamento (duração)	1 a 3 horas no máx.
Autonomia (utilização)	4 a 5 horas no máx.
Número de LEDs / Potência	30 LEDs / 20 Lumen
Telecomando (pilha)	2 x CR2032 3V (fornecidas)
Ta	40°

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email infojet-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

⎓	**Corrente contínua** Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
Ta	Temperatura ambiente nominal máxima para operação

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

[A] Colete de sinalização LED	1. Painel de sinalização LED
	2. Botão on/off do painel LED
[B] Comando remoto sem fios	3. Botão direcional esquerda
	4. Botão direcional direita
	5. Botão SOS (aviso)
	6. Botão on/off do comando remoto + paragem de painel sinalização LED
	7. Botão sinal de posição

CARREGAMENTO E INSTALAÇÃO

- Carregue o colete de sinalização LED [A] antes de qualquer utilização. Para tal, utilize o cabo USB situado no bolso interior das costas do colete. Um indicador LED verde ilumina-se no centro do produto para indicar que o colete de sinalização LED está a carregar.
- Assim que o carregamento estiver concluído, o indicador luminoso verde fica fixo.

5 - UTILIZAÇÃO

- Por predefinição, o colete está ligado ao comando remoto. Carregue uma vez no botão vermelho on/off (2) situado na parte das costas do colete para o ativar. É possível o colete desligar se as pilhas do comando remoto e/ou a bateria do colete estiverem descarregadas. Carregar antecipadamente as pilhas do comando remoto e/ou recarregar a bateria do colete LED. Para estabelecer novamente a ligação, pressione uma vez o botão vermelho on/off (2) e depois pressione simultaneamente os botões direcionais «Esquerda» (3) e «Direita» (4) durante 20 segundos. Repita a operação quando mudar as pilhas.
- Pressione o botão do comando remoto para exibir o sinal luminoso correspondente no painel LED do colete (1). Pressione uma vez mais no mesmo botão ou no botão on/off do comando remoto (6) para para o sinal luminoso.
- Se o seu dispositivo permanecer iluminado sem ação da sua parte durante 5 minutos, ele passará para modo standby.
Se não carregar em nenhum botão durante 2 horas, o colete apagar-se-á automaticamente. Se desejar usar o dispositivo a seguir, será necessário voltar a ligá-lo utilizando o botão vermelho on/off (2) situado nas costas do colete.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Ante de proceder à limpeza, assegure-se de que o dispositivo está desligado.
- Não utilize dissolventes, detergentes abrasivos, nem produtos que possam danificar o dispositivo.
- Lavar apenas à mão.

CARATERÍSTICAS

Colete de sinalização LED (bateria recarregável)	Bateria Li-Ion de 3,7V / 600 mAh
Carregamento (duração)	1 a 3 horas no máx.
Autonomia (utilização)	4 a 5 horas no máx.
Número de LEDs / Potência	30 LEDs / 20 Lumen
Telecomando (pilha)	2 x CR2032 3V (fornecidas)
Ta	40°

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en infojet-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación y otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa y las normas en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manejar el producto con cuidado.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 40 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimientos, a no ser que de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Evite utilizar accesorios o conectores que no estén suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar asegúrese de que el dispositivo está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo indicación en contrario, nunca usar el dispositivo debajo de lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vigilancia o teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos que actúan en la misma banda de frecuencias sin hilos.
- Nunca mire directamente al haz de luz de la LED. No dirija el haz de luz directamente hacia los ojos de una persona o un animal. Radiación óptica potencialmente peligrosa para ellos.
- Tipo de equipamiento: LED3
- Este chaleco está diseñado para mejorar la visibilidad del que lo lleva puesto, durante sus desplazamientos, tanto de día como de noche, a la luz de los faros. No se debe tapar con una mochila. Uso exclusivo no profesional
- La protección solo está garantizada cuando está encendido y con la intensidad máxima.
- Producto evaluado según el protocolo HVDEL-001
- La LED de este accesorio no sustituye en medida alguna a los dispositivos de iluminación obligatorios.
- Se recomienda cambiar este accesorio 5 años después de la fecha de fabricación (esta fecha figura en la etiqueta pegada en el producto).
- Antes de utilizar el accesorio, compruebe que todos los elementos están presentes y que no se detectan anomalías al tacto.
- Cualquier anomalía o daño, visible o detectado al tacto, puede conllevar una pérdida de la funcionalidad que podría ser peligrosa. En este caso, es necesario sustituir la protección inmediatamente. Ejemplos de daños: tejido rasgado, pieza descosida, pérdida de eficacia de las bandas elásticas.
- Conserve estos productos en un lugar seco y ventilado para favorecer la evacuación de la transpiración.
- No lavar el chaleco.

⎓	**Corriente continua** Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar los terminales correspondientes.
Ta	Temperatura ambiente máxima para funcionamiento

DESCRIPCIÓN DEL COTENIDO

[A] Chaleco de señalización LED	1. Panel de señalización LED
	2. Botón on/off panel LED
[B] Mando a distancia inalámbrico	3. Botón de dirección izquierda
	4. Botón de direcciónderecha
	5. Botón SOS (warning)
	6. Botón on/off del mando a distancia + apagado panel de señalización LED
	7. Botón señal de posición

CARGA E INSTALACIÓN

- Antes de cada uso, cargue el chaleco de señalización LED [A]. Para ello, utilice el cable USB situado en el bolsillo interior de la parte posterior del chaleco. Para indicar que el chaleco de señalización LED está en proceso de carga, se encenderá una LED verde situada en el centro del producto.
- Una vez completada la carga, el indicador luminoso se apaga.

MODO DE EMPLEO

- Por defecto, el chaleco está conectado al mando a distancia. Pulse una vez el botón rojo on/off (2) situado en la parte posterior del chaleco para activarlo. En caso de que las pilas del chaleco y/o el mando a distancia estén descargadas, es posible que estos se desconecten. Cambiar en primer lugar las pilas del mando a distancia y/o cargar la batería del chaleco [A] antes de volverlo a conectar. Para volver a conectar, pulse una vez el botón rojo on/off (2) y pulse simultaneamente los botones direccionales «Izquierda» (3) et «Derecha» (4) durante 20 segundos. Repita la operación cada vez que se cambien las pilas.
- Pulse un botón del mando a distancia para encender la señal luminosa correspondiente en el panel LED del chaleco (1). Pulse de nuevo el mismo botón o bien el botón on/off del mando a distancia (6) para apagar la señal luminosa.
- Si el aparato permanece encendido durante 5 minutos sin que usted realice acción alguna, pasará a modo reposo.
Si no pulsa ningún botón durante dos horas, el chaleco se apagará automáticamente. Si desea volver a utilizar el chaleco, será necesario encenderlo en el botón on/off(2) situado en la parte superior del chaleco.

MANTENIMIENTO Y AL MACENAMIENTO

- Antes de limpiar el producto, verifique que esté apagado.
- No utilice lubricantes, disolventes, detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el dispositivo.
- Lavado a mano únicamente.

CARACTÉRISTICAS

Chaleco de señalización LED (batería recargable)	Batería Li-ion 3,7 V / 600 mAh
Carga (duración)	1-3 horas max
Autonomía (utilización)	4-5 horas max
Número de LED / Potencia	30 LEDs / 20 Lumen
Mando a distancia (Pila)	2 x CR2032 3V (fornecidas)
Ta	40°

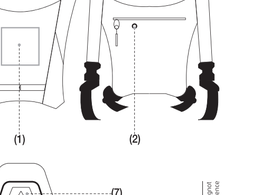

Certifié par ALIENOR CERTIFICATION n°2754
ZA du Sanitas - 17 rue Albert Einstein
86100 CHATELLERAULT France
N.B. 2754

La déclaration de conformité UE 2016/425 est consultable sur le site www.t-nb.com