PACK STUDIO ANNEAU LED RVB

Pack studio LED RGB ring



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruçõnes

INLEDSTUDRGB

TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE
INTEGRATED REMOTE CONTROL

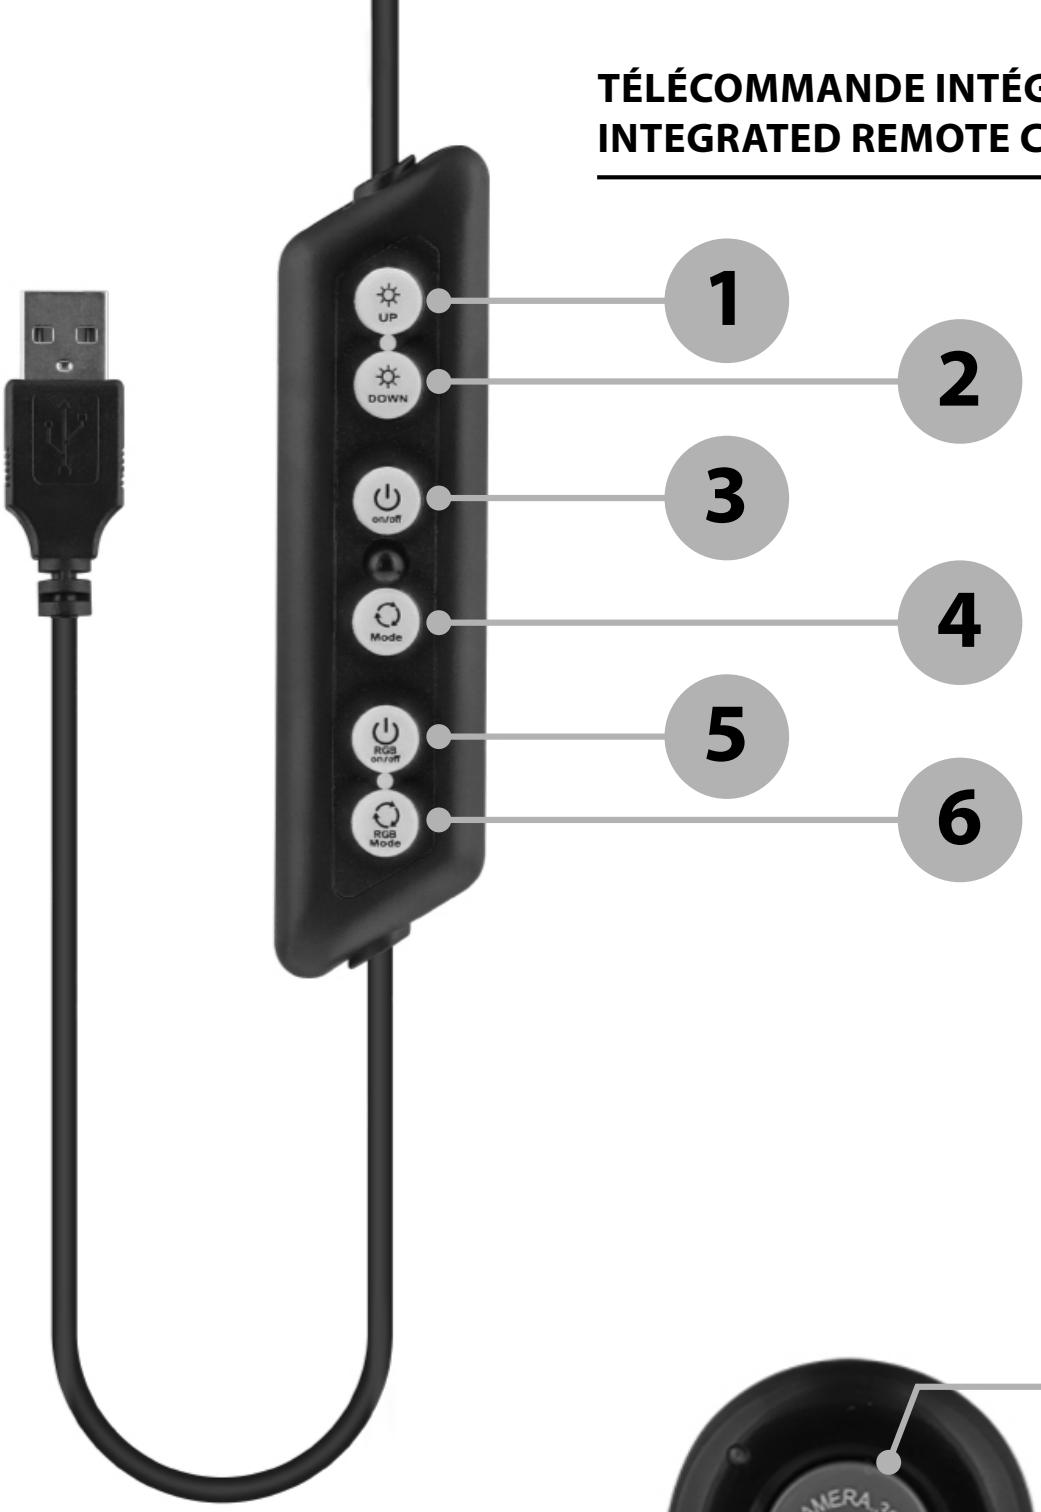

DÉCLENCHEUR PHOTO BLUETOOTH®
BLUETOOTH® REMOTE SHUTTER

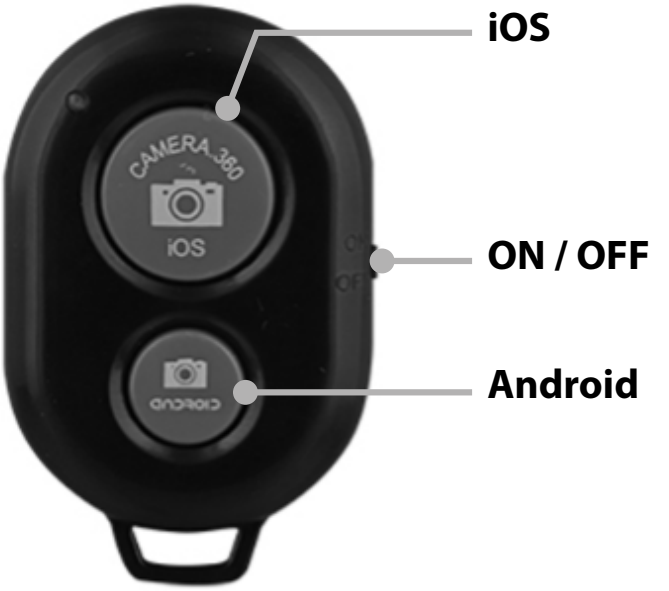

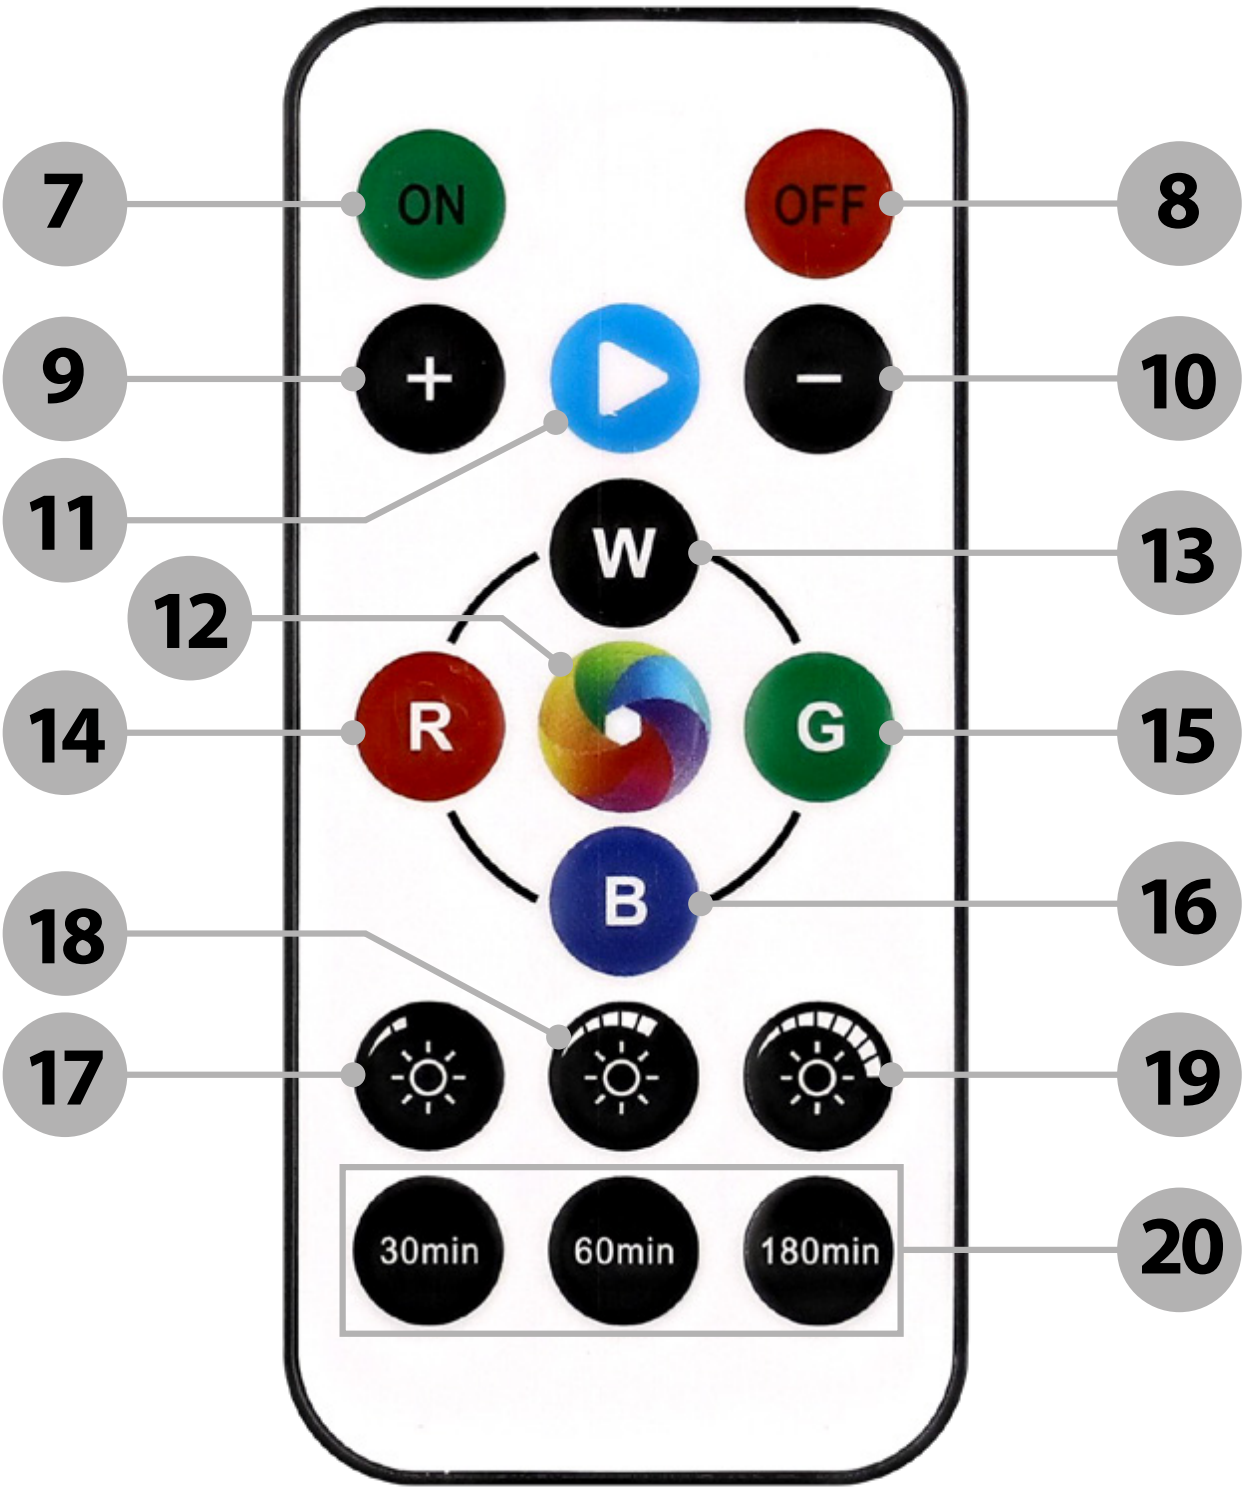
7
ON
OFF
8
9
+
−
10
11
W
13
12
R
G
14
15
B
16
18
17
19
30min
60min
180min
20

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

- Si le compartiment à pile ne se referme pas correctement, n'utilisez plus le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ce produit contient des sources lumineuses à LED.
- Évitez de regarder directement les LED à courte distance.
- Ne placez pas le produit trop près des yeux, notamment de ceux des enfants.
- Utilisez le produit dans des conditions d'éclairage normales et conformément à sa fonction prévue.
- Ne démontez pas le produit et ne tentez pas de remplacer les LED.

INSTALLATION DE L'ANNEAU LUMINEUX ET DE SON TREPIED

- Installez l'anneau lumineux sur le trépied fourni et ajustez-le pour trouver l'angle parfait.
- L'anneau lumineux doit être alimenté via son câble USB en le branchant à un adaptateur sur le secteur ou en l'alimentant avec une power Bank.
- L'anneau peut s'utiliser avec différents accessoires
  - Tel qu'un support flexible pour téléphone portable avec le pas-de-vis qui est inclus

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE INTEGREE

- Appuyez sur le bouton ON/OFF (3) pour allumer votre anneau lumineux.
- Appuyez sur les boutons UP (1) / DOWN (2) pour augmenter / diminuer la luminosité de l'anneau lumineux.
- Appuyez sur le bouton MODE (4) pour naviguer entre les 3 modes de lumière (lumière chaude, lumière froide ou naturelle) .
- Appuyez sur le bouton ON/OFF RGB (5) pour allumer l'anneau avec l'option RGB.
- Appuyez sur le bouton RGB (6) pour naviguer entre les différents modes de lumière

APPAIRAGE DU DECLENCHEUR PHOTO BLUETOOTH

- Retirer le film de protection présent au niveau de la pile.
- Allumez le déclencheur photo Bluetooth via le bouton situé sur la droite. Activez le Bluetooth du smartphone et connectez-vous à la télécommande Bluetooth « AB SHUTTER3 ». Apres avoir ouvert votre application appareil photo sur votre mobile vous pouvez prendre des photos ou lancer les vidéos de votre smartphone grâce à la télécommande. Appuyez sur le bouton « IOS » si votre smartphone est un iPhone, appuyez sur le bouton « ANDROID » si votre smartphone est sous un système d'exploitation Android.
- Pour éviter tout risque lié à l'ouverture du compartiment des piles de la télécommande et des questions de sécurité veuillez installer la coque en silicone sur votre télécommande.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE RGB

- Pensez à retirer le film de protection au niveau de la pile.
- Pensez à bien orienter la télécommande en direction du récepteur qui se trouve sur la télécommande intégré sur le câble lorsque vous utiliser celle-ci .

7. On (Permet d'allumer l'anneau lumineux puis de sélectionner un des 3 modes de lumière chaude, froide ou naturelle)

8. OFF

9. Augmenter la luminosité (Fonctionne dans le cas du mode lumière blanche)

10. Diminuer la luminosité (Fonctionne dans le cas du mode lumière blanche)

11. Ajuster la vitesse dynamique

12. Mode RGB

13. Lumière blanche (lumière du jour)

14. Lumière rouge

15. Lumière verte

16. Lumière bleue

17. Ajustement de la luminosité RVB à 20%

18. Ajustement de la luminosité RVB à 50%

19. Ajustement de la luminosité RVB à 100%

20. Minuteur automatique (30 / 60 / 180 minutes)

CARACTERISTIQUES

Taille de l'anneau : 12"

Diamètre : 30cm

Nombre de LEDs : 180

Indice de Rendu de Couleur : 82 Ra

Température de couleur : RGB 1001K (red Light) – 100 000K (blue Light)

Intensité lumineuse : 24 Lx (blue Light) – 971 LX (white Light)

Puissance de sortie : 10W

Alimentation : USB 5V ⎓ 2A

Trépied : Métal

Hauteur déplié : 160cm MAX

Trépied plié : 41cm

Déclencheur photo Bluetooth : Pile CR2032

Télécommande de lumière : Pile CR2025

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irremediably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.
- This product contains a button battery. Swallowing the battery may cause serious internal burns in just 2 hours and may cause death.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- If the battery compartment does not close properly, do not use the product and keep it out of the reach of children.
- If you think that any batteries have been swallowed or placed in any part of the body, consult a doctor immediately.
- This product contains LED light sources.
- Avoid looking directly at the LEDs from a short distance.
- Do not place the product too close to the eyes, especially children's.
- Use the product in normal lighting conditions and according to its intended function.

- Do not disassemble the product or attempt to replace the LEDs.

INSTALLATION OF THE RING LIGHT AND TRIPOD

- Install the ring light on the provided tripod and adjust it to find the perfect angle.
- The ring light must be powered via its USB cable by plugging it into a wall adapter or a power bank.
- The ring can be used with various accessories such as a flexible phone holder with the included screw thread.

USING THE INTEGRATED REMOTE CONTROL

- Press the ON/OFF button (3) to turn on your ring light.
- Press the UP (1) / DOWN (2) buttons to increase/decrease the brightness of the ring light.
- Press the MODE button (4) to cycle through the 3 light modes (warm light, cool light, or natural light).
- Press the ON/OFF RGB button (5) to turn on the ring light with the RGB option.
- Press the RGB button (6) to navigate through the different light modes.

PAIRING THE BLUETOOTH PHOTO SHUTTER

- Remove the protective film on the battery.
- Turn on the Bluetooth photo shutter via the button on the right side. Activate your smartphone's Bluetooth and connect to the «AB SHUTTER3» Bluetooth remote. After opening your camera app on your mobile, you can take photos or start videos with the remote control. Press the «iOS» button if your smartphone is an iPhone, or the «ANDROID» button if your smartphone runs on an Android operating system.
- To avoid any risk related to opening the battery compartment of the remote control and for safety reasons, please install the silicone case on your remote.

USING THE RGB REMOTE CONTROL

Remember to remove the protective film from the battery.
Ensure the remote is properly directed towards the receiver on the integrated remote control on the cable when using it.

7. On (Turns on the ring light and allows selection of one of the 3 light modes: warm, cool, or natural)

8. OFF

9. Increase brightness (Works in white light mode)

10. Decrease brightness (Works in white light mode)

11. Adjust dynamic speed

12. RGB mode

13. White light (daylight)

14. Red light

15. Green light
16. Blue light
17. Adjust RGB brightness to 20%
18. Adjust RGB brightness to 50%
19. Adjust RGB brightness to 100%
20. Auto timer (30 / 60 / 180 minutes)

SPECIFICATIONS

- **Ring size: 12”**
- **Diameter: 30 cm**
- **Number of LEDs: 180**
- **Color Rendering Index: 82 Ra**
- **Color Temperature: RGB 1001K (red light) – 100,000K (blue light)**
- **Light Intensity: 24 Lx (blue light) – 971 Lx (white light)**
- **Output Power: 10W**
- **Power Supply: USB 5V ⎓ 2A**
- **Tripod: Metal**
- **Maximum Unfolded Height: 160 cm**
- **Folded Tripod Height: 41 cm**
- **Bluetooth Photo Shutter: CR2032 battery**
- **Light Remote Control: CR2025 battery**

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.
- Este producto contiene una pila de botón. La ingesta de una pila de botón puede provocar quemaduras internas graves en solo dos horas y puede causar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.

- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, no utilice el producto y mantégalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que alguien ha ingerido las pilas o las ha introducido en algún lugar del organismo, consulte con un médico inmediatamente.
- Este producto contiene fuentes de luz LED.
- Evite mirar directamente los LED a corta distancia.
- No coloque el producto demasiado cerca de los ojos, especialmente de los niños.
- Utilice el producto en condiciones normales de iluminación y de acuerdo con su función prevista.
- No desmonte el producto ni intente reemplazar los LED.

INSTALACIÓN DEL ANILLO DE LUZ Y DEL TRÍPODE

- Instale el anillo de luz en el trípode proporcionado y ajústelo para encontrar el ángulo perfecto.
- El anillo de luz debe alimentarse a través de su cable USB conectándolo a un adaptador de corriente o a una batería externa (power bank).
- El anillo se puede usar con varios accesorios como un soporte flexible para teléfono móvil con la rosca incluida.

USO DEL CONTROL REMOTO INTEGRADO

- Presione el botón ON/OFF (3) para encender su anillo de luz.
- Presione los botones UP (1) / DOWN (2) para aumentar/disminuir el brillo del anillo de luz.
- Presione el botón MODE (4) para alternar entre los 3 modos de luz (luz cálida, luz fría o natural).
- Presione el botón ON/OFF RGB (5) para encender el anillo con la opción RGB.
- Presione el botón RGB (6) para alternar entre los diferentes modos de luz.

EMPAREJAMIENTO DEL DISPARADOR BLUETOOTH

- Retire la película protectora de la batería.
- Encienda el disparador Bluetooth mediante el botón ubicado en el lado derecho. Active el Bluetooth de su smartphone y conéctese al control remoto Bluetooth «AB SHUTTER3». Después de abrir su aplicación de cámara en su móvil, puede tomar fotos o iniciar videos con el control remoto. Presione el botón «iOS» si su smartphone es un iPhone, o el botón «ANDROID» si su smartphone usa un sistema operativo Android.
- Para evitar cualquier riesgo relacionado con la apertura del compartimiento de la batería del control remoto y por razones de seguridad, instale la funda de silicona en su control remoto.

USO DEL CONTROL REMOTO RGB

- Recuerde retirar la película protectora de la batería.
- Asegúrese de que el control remoto esté bien orientado hacia el receptor en el control remoto integrado en el cable cuando lo utilice.

7. On (Enciende el anillo de luz y permite seleccionar uno de los 3 modos de luz: cálida, fría o natural)

8. OFF

9. Aumentar el brillo (Funciona en el modo de luz blanca)

10. Disminuir el brillo (Funciona en el modo de luz blanca)

11. Ajustar la velocidad dinámica

12. Modo RGB

13. Luz blanca (luz diurna)

14. Luz roja

15. Luz verde

16. Luz azul

17. Ajuste del brillo RGB al 20%

18. Ajuste del brillo RGB al 50%

19. Ajuste del brillo RGB al 100%

20. Temporizador automático (30 / 60 / 180 minutos)

ESPECIFICACIONES

- **Tamaño del anillo: 12”**
- **Diámetro: 30 cm**
- **Número de LEDs: 180**
- **Índice de Rendimiento de Color: 82 Ra**
- **Temperatura de color: RGB 1001K (luz roja) – 100,000K (luz azul)**
- **Intensidad luminosa: 24 Lx (luz azul) – 971 Lx (luz blanca)**
- **Potencia de salida: 10W**
- **Fuente de alimentación: USB 5V ⎓ 2A**
- **Trípode: Metal**
- **Altura máxima desplegada: 160 cm**
- **Altura del trípode plegado: 41 cm**
- **Disparador Bluetooth: Batería CR2032**
- **Control remoto de luz: Batería CR2025**

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com.
Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Acoselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às caraterísticas inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com caraterísticas elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.
- Este produto contém uma bateria tipo moeda / botão. Se a bateria tipo moeda / botão for ingerida, a mesma pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode conduzir à morte.

- Mantenha baterias novas e usadas longe do alcance das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar bem, deixe de usar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Se achar que baterias possam ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer cavidade corporal, procure ajuda médica de imediato.
- Este produto contém fontes de luz LED.
- Evite olhar diretamente para os LEDs a curta distância.
- Não coloque o produto muito próximo aos olhos, especialmente os de crianças.
- Use o produto em condições normais de iluminação e de acordo com a sua função prevista.
- Não desmonte o produto e não tente substituir os LEDs.

INSTALAÇÃO DO ANEL DE LUZ E DO TRIPÉ

- Instale o anel de luz no tripé fornecido e ajuste-o para encontrar o ângulo perfeito.
- O anel de luz deve ser alimentado através do seu cabo USB, conectando-o a um adaptador de corrente ou a um power bank.
- O anel pode ser utilizado com vários acessórios, como um suporte flexível para telemóvel com a rosca incluída.

UTILIZAÇÃO DO CONTROLO REMOTO INTEGRADO

- Pressione o botão ON/OFF (3) para ligar o anel de luz.
- Pressione os botões UP (1) / DOWN (2) para aumentar / diminuir o brilho do anel de luz.
- Pressione o botão MODE (4) para alternar entre os 3 modos de luz (luz quente, luz fria ou natural).
- Pressione o botão ON/OFF RGB (5) para ligar o anel com a opção RGB.
- Pressione o botão RGB (6) para alternar entre os diferentes modos de luz.

EMPARELHAMENTO DO DISPARADOR BLUETOOTH

- Retire a película protetora presente na bateria.
- Ligue o disparador Bluetooth através do botão localizado à direita. Ative o Bluetooth do seu smartphone e conecte-se ao controlo remoto Bluetooth «AB SHUTTER3». Depois de abrir a sua aplicação de câmara no seu telemóvel, pode tirar fotos ou iniciar vídeos com o controlo remoto. Pressione o botão «iOS» se o seu smartphone for um iPhone, ou o botão «ANDROID» se o seu smartphone utilizar um sistema operativo Android.
- Para evitar qualquer risco relacionado com a abertura do compartimento da bateria do controlo remoto e por questões de segurança, instale a capa de silicone no seu controlo remoto.

UTILIZAÇÃO DO CONTROLO REMOTO RGB

- Lembre-se de retirar a película protetora da bateria.
- Certifique-se de que o controlo remoto está corretamente orientado para o recetor situado no controlo remoto integrado no cabo quando o utilizar.

7. On (Liga o anel de luz e permite selecionar um dos 3 modos de luz: quente, fria ou natural)
8. OFF
9. Aumentar o brilho (Funciona no modo de luz branca)
10. Diminuir o brilho (Funciona no modo de luz branca)
11. Ajustar a velocidade dinâmica
12. Modo RGB
13. Luz branca (luz do dia)
14. Luz vermelha
15. Luz verde
16. Luz azul
17. Ajuste de brilho RGB para 20%
18. Ajuste de brilho RGB para 50%
19. Ajuste de brilho RGB para 100%
20. Temporizador automático (30 / 60 / 180 minutos)

CARACTERÍSTICAS

- **Tamanho do anel: 12”**
- **Diâmetro: 30 cm**
- **Número de LEDs: 180**
- **Índice de Reprodução de Cor: 82 Ra**
- **Temperatura de cor: RGB 1001K (luz vermelha) – 100.000K (luz azul)**
- **Intensidade luminosa: 24 Lx (luz azul) – 971 Lx (luz branca)**
- **Potência de saída: 10W**
- **Alimentação: USB 5V ⎓ 2A**
- **Tripé: Metal**
- **Altura máxima desdobrada: 160 cm**
- **Altura do tripé dobrado: 41 cm**
- **Disparador Bluetooth: Bateria CR2032**
- **Controlo remoto de luz: Bateria CR2025**

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

IT - I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connetori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai i dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stoccaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde,lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.
- Questo prodotto contiene una batteria a moneta / bottone. e la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e quelle usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini.

- Se si pensa che le batterie siano state ingerite o poste all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Questo prodotto contiene sorgenti luminose a LED.
- Evitate di guardare direttamente i LED da breve distanza.
- Non posizionare il prodotto troppo vicino agli occhi, specialmente a quelli dei bambini.
- Utilizzate il prodotto in condizioni di illuminazione normali e secondo la sua funzione prevista.
- Non smontare il prodotto e non tentare di sostituire i LED.

INSTALLAZIONE DELL'ANELLO LUMINOSO E DEL TREPPIEDE

- Installare l'anello luminoso sul treppiede fornito e regolarlo per trovare l'angolo perfetto.
- L'anello luminoso deve essere alimentato tramite il suo cavo USB collegandolo a un adattatore di corrente o a un power bank.
- L'anello può essere utilizzato con vari accessori come un supporto flessibile per telefono cellulare con la filettatura inclusa.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO INTEGRATO

- Premere il pulsante ON/OFF (3) per accendere l'anello luminoso.
- Premere i pulsanti UP (1) / DOWN (2) per aumentare / diminuire la luminosità dell'anello luminoso.
- Premere il pulsante MODE (4) per navigare tra i 3 modalità di luce (luce calda, luce fredda o naturale).
- Premere il pulsante ON/OFF RGB (5) per accendere l'anello con l'opzione RGB.
- Premere il pulsante RGB (6) per navigare tra i diversi modalità di luce.

ABBINAMENTO DEL TELECOMANDO BLUETOOTH PER FOTO

- Rimuovere la pellicola protettiva presente sulla batteria.
- Accendere il telecomando Bluetooth tramite il pulsante situato a destra. Attivare il Bluetooth dello smartphone e connettersi al telecomando Bluetooth «AB SHUTTER3». Dopo aver aperto l'applicazione fotocamera sul proprio telefono, è possibile scattare foto o avviare video con il telecomando. Premere il pulsante «iOS» se il proprio smartphone è un iPhone, premere il pulsante «ANDROID» se il proprio smartphone utilizza un sistema operativo Android.
- Per evitare qualsiasi rischio legato all'apertura del vano batterie del telecomando e per questioni di sicurezza, installare la custodia in silicone sul telecomando.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO RGB

- Ricordarsi di rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria.
- Assicurarsi che il telecomando sia correttamente orientato verso il ricevitore situato sul telecomando integrato nel cavo quando lo si utilizza.

7. On (Accende l'anello luminoso e consente di selezionare una delle 3 modalità di luce: calda, fredda o naturale)

8. OFF

9. Aumentare la luminosità (Funziona in modalità luce bianca)

10. Diminuire la luminosità (Funziona in modalità luce bianca)

11. Regolare la velocità dinamica

12. Modalità RGB

13. Luce bianca (luce diurna)

14. Luce rossa

15. Luce verde

16. Luce blu

17. Regolazione della luminosità RGB al 20%

18. Regolazione della luminosità RGB al 50%

19. Regolazione della luminosità RGB al 100%

20. Timer automatico (30 / 60 / 180 minuti)

CARATTERISTICHE

- **Dimensione dell'anello: 12"**
- **Diametro: 30 cm**
- **Numero di LED: 180**
- **Indice di resa cromatica: 82 Ra**
- **Temperatura del colore: RGB 1001K (luce rossa) – 100.000K (luce blu)**
- **Intensità luminosa: 24 Lx (luce blu) – 971 Lx (luce bianca)**
- **Potenza di uscita: 10W**
- **Alimentazione: USB 5V ⎓ 2A**
- **Treppiede: Metallo**
- **Altezza massima aperto: 160 cm**
- **Altezza del treppiede chiuso: 41 cm**
- **Telecomando Bluetooth per foto: Batteria CR2032**
- **Telecomando per luce: Batteria CR2025**

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird,

kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden sein könnten oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt enthält LED-Lichtquellen.
- Vermeiden Sie es, die LEDs aus kurzer Entfernung direkt anzusehen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht zu nah an den Augen, insbesondere nicht bei Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt unter normalen Lichtbedingungen und gemäß seiner vorgesehenen Funktion.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, die LEDs zu ersetzen.

INSTALLATION DES LICHTRINGS UND DES STATIVS

- Installieren Sie den Lichtring auf dem mitgelieferten Stativ und stellen Sie ihn ein, um den perfekten Winkel zu finden.
- Der Lichtring muss über sein USB-Kabel mit Strom versorgt werden, indem er an einen Adapter oder eine Powerbank angeschlossen wird.
- Der Lichtring kann mit verschiedenen Zubehörteilen verwendet werden, wie z. B. einem flexiblen Handyhalter mit dem mitgelieferten Gewinde.

VERWENDUNG DER INTEGRIERTEN FERNBEDIENUNG

- Drücken Sie die ON/OFF-Taste (3), um den Lichtring einzuschalten.
- Drücken Sie die UP (1) / DOWN (2) Tasten, um die Helligkeit des Lichtrings zu erhöhen / zu verringern.
- Drücken Sie die MODE-Taste (4), um zwischen den 3 Lichtmodi (warmes Licht, kaltes Licht oder natürliches Licht) zu wechseln.
- Drücken Sie die ON/OFF RGB-Taste (5), um den Lichtring mit der RGB-Option einzuschalten.
- Drücken Sie die RGB-Taste (6), um zwischen den verschiedenen Lichtmodi zu wechseln.

PAIRING DES BLUETOOTH-FOTOSAUSLÖSERS

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Batterie.
- Schalten Sie den Bluetooth-Fernbedienung über den Schalter auf der rechten Seite ein. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Smartphones und verbinden Sie sich mit der Bluetooth-Fernbedienung „AB SHUTTER3“. Nachdem Sie die Kamera-App auf Ihrem Handy geöffnet haben, können Sie Fotos machen oder Videos starten. Drücken Sie die „iOS“-Taste, wenn Ihr Smartphone ein iPhone ist, oder die „ANDROID“-Taste, wenn Ihr Smartphone ein Android-Betriebssystem verwendet.
- Um jegliche Risiken im Zusammenhang mit dem Öffnen des Batteriefachs der Fernbedienung zu vermeiden und aus Sicherheitsgründen, installieren Sie die Silikonhülle auf Ihrer Fernbedienung.

VERWENDUNG DER RGB-FERNBEDIENUNG

- Denken Sie daran, die Schutzfolie von der Batterie zu entfernen.

• Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung ordnungsgemäß auf den Empfänger auf der integrierten Fernbedienung am Kabel ausgerichtet ist, wenn Sie diese verwenden.

7. On (Schaltet den Lichtring ein und ermöglicht die Auswahl eines der 3 Lichtmodi: warm, kalt oder natürlich)
8. OFF
9. Helligkeit erhöhen (Funktioniert im Weißlichtmodus)
10. Helligkeit verringern (Funktioniert im Weißlichtmodus)
11. Dynamische Geschwindigkeit anpassen
12. RGB-Modus
13. Weißes Licht (Tageslicht)
14. Rotes Licht
15. Grünes Licht
16. Blaues Licht
17. RGB-Helligkeit auf 20% einstellen
18. RGB-Helligkeit auf 50% einstellen
19. RGB-Helligkeit auf 100% einstellen
20. Automatischer Timer (30 / 60 / 180 Minuten)

TECHNISCHE DATEN

- **Größe des Lichtrings: 12”**
- **Durchmesser: 30 cm**
- **Anzahl der LEDs: 180**
- **Farbwiedergabeindex: 82 Ra**
- **Farbtemperatur: RGB 1001K (rotes Licht) – 100.000K (blaues Licht)**
- **Lichtstärke: 24 Lx (blaues Licht) – 971 Lx (weißes Licht)**
- **Ausgangsleistung: 10W**
- **Stromversorgung: USB 5V ⎓ 2A**
- **Stativ: Metall**
- **Maximale Höhe ausgeklappt: 160 cm**
- **Höhe des zusammengeklappten Stativs: 41 cm**
- **Bluetooth-Fernbedienung: CR2032 Batterie**
- **Lichtfernbedienung: CR2025 Batterie**

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.
- Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Als de knoop-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt kan dit ernstige inwendige brandwonden veroorzaken in slechts 2 uur en de dood als gevolg hebben.

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u vermoed dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Dit product bevat LED lichtbronnen.
- Vermijd direct kijken naar de LEDs van korte afstand.
- Plaats het product niet te dicht bij de ogen, vooral bij kinderen.
- Gebruik het product bij normale lichtomstandigheden en volgens de beoogde functie.
- Demonteer het product niet en probeer de LED's niet te vervangen.

INSTALLATIE VAN DE RINGLICHT EN STATIEF

- Installeer de ringlicht op het meegeleverde statief en stel deze af om de perfecte hoek te vinden.
- De ringlicht moet worden gevoed via de USB-kabel door deze aan te sluiten op een adapter of een powerbank.
- De ring kan worden gebruikt met verschillende accessoires, zoals een flexibele telefoonhouder met de meegeleverde schroefdraad.

GEBRUIK VAN DE GEÏNTEGREERDE AFSTANDSBEDIENING

- Druk op de ON/OFF-knop (3) om de ringlicht aan te zetten.
- Druk op de UP (1) / DOWN (2) knoppen om de helderheid van de ringlicht te verhogen/ verlagen.
- Druk op de MODE-knop (4) om te schakelen tussen de 3 lichtmodi (warm licht, koud licht of natuurlijk licht).
- Druk op de ON/OFF RGB-knop (5) om de ringlicht met de RGB-optie aan te zetten.
- Druk op de RGB-knop (6) om te schakelen tussen de verschillende lichtmodi.

KOPPELEN VAN DE BLUETOOTH-FOTOKNOP

- Verwijder de beschermfolie van de batterij.
- Zet de Bluetooth-fotoknop aan via de knop aan de rechterkant. Schakel de Bluetooth van uw smartphone in en verbind met de Bluetooth-afstandsbediening «AB SHUTTER3». Nadat u uw camera-app op uw telefoon hebt geopend, kunt u met de afstandsbediening foto's maken of video's starten. Druk op de «iOS»-knop als uw smartphone een iPhone is, of druk op de «ANDROID»-knop als uw smartphone een Android-besturingssysteem gebruikt.
- Om risico's met het openen van het batterijcompartiment van de afstandsbediening en om veiligheidsredenen te vermijden, installeert u de siliconen hoes om uw afstandsbediening.

GEBRUIK VAN DE RGB-AFSTANDSBEDIENING

- Vergeet niet de beschermfolie van de batterij te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening correct is gericht op de ontvanger op de geïntegreerde afstandsbediening op de kabel wanneer u deze gebruikt.

7. Aan (Zet de ringlicht aan en laat u een van de 3 lichtmodi kiezen: warm, koud of natuurlijk)
8. Uit
9. Helderheid verhogen (Werkt in de witte-lichtmodus)
10. Helderheid verlagen (Werkt in de witte-lichtmodus)
11. Pas de dynamische snelheid aan
12. RGB-modus
13. Wit licht (daglicht)
14. Rood licht
15. Groen licht
16. Blauw licht
17. Stel RGB-lichtsterkte in op 20%
18. Stel RGB-lichtsterkte in op 50%
19. Stel RGB-lichtsterkte in op 100%
20. Automatische timer (30 / 60 / 180 minuten)

SPECIFICATIES

- **Ringmaat: 12”**
- **Diameter: 30 cm**
- **Aantal LED’s: 180**
- **Kleurweergave-index: 82 Ra**
- **Kleurtemperatuur: RGB 1001K (rood licht) – 100.000K (blauw licht)**
- **Lichtintensiteit: 24 Lx (blauw licht) – 971 Lx (wit licht)**
- **Uitgangsvermogen: 10W**
- **Voeding: USB 5V ⎓ 2A**
- **Statief: Metaal**
- **Maximale hoogte uitgeklapt: 160 cm**
- **Hoogte van ingeklapt statief: 41 cm**
- **Bluetooth-fotoknop: CR2032 batterij**
- **Lichtafstandsbediening: CR2025 batterij**

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb. com.
Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
- Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, флуоресцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- За да се подобрят качеството и интензивността на безжичния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.
- Този продукт съдържа клетъчна батерия тип монета/бутон. Ако батерията тип бутон/

монета бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт.
- Дръжте новите и използваните батерии далече от деца.
- Ако отделението за батериите не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го дръжте далече от деца.
- Ако мислите, че е възможно батериите да са били погълнати или поставени вътре в която и да е част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Този продукт съдържа светлинни източници с LED.
- Избягвайте да гледате директно LED светлините от късо разстояние.
- Не поставяйте продукта твърде близо до очите, особено на деца.
- Използвайте продукта при нормални условия на осветление и според предназначението му.
- Не разглобявайте продукта и не се опитвайте да заменяте LED светлините.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СВЕТЛИННИЯ ПРЪСТЕН И СТАТИВА

- Инсталирайте светлинния пръстен на предоставения статив и го нагласете, за да намерите перфектния ъгъл.
- Светлинният пръстен трябва да се захранва чрез USB кабела си, като го свържете към адаптер или външна батерия (power bank).
- Светлинният пръстен може да се използва с различни аксесоари, като например гъвкава стойка за телефон с включена резба.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВГРАДЕНОТО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Натиснете бутона ON/OFF (3), за да включите светлинния пръстен.
- Натиснете бутоните UP (1) / DOWN (2), за да увеличите / намалите яркостта на светлинния пръстен.
- Натиснете бутона MODE (4), за да превключвате между 3 режима на светлина (топла светлина, студена светлина или естествена светлина).
- Натиснете бутона ON/OFF RGB (5), за да включите светлинния пръстен с опцията RGB.
- Натиснете бутона RGB (6), за да превключвате между различните режими на светлина.

СДВОЯВАНЕ НА BLUETOOTH ДИСТАНЦИОННОТО ЗА СНИМКИ

- Отстранете защитното фолио на батерията.
- Включете Bluetooth дистанционното чрез бутона, разположен отдясно. Активирайте Bluetooth на смартфона си и се свържете с Bluetooth дистанционното «AB SHUTTER3». След като отворите приложението за камера на вашия телефон, можете да правите снимки или да стартирате видеоклипове с дистанционното управление. Натиснете бутона «iOS», ако вашият смартфон е iPhone, или бутона «ANDROID», ако вашият смартфон използва операционна система Android.
- За да избегнете всякакви рискове, свързани с отварянето на отделението за батерии на дистанционното управление и поради съображения за безопасност, поставете силиконовата обвивка върху дистанционното управление.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА RGB ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- Не забравяйте да отстраните защитното фолио на батерията.

• Уверете се, че дистанционното е правилно насочено към приемника на вградено дистанционно управление на кабела, когато го използвате.

7. On (Включва светлинния пръстен и позволява избор на един от трите режима на светлина: топла, студена или естествена)
8. OFF
9. Увеличаване на яркостта (Работи в режим на бяла светлина)
10. Намаляване на яркостта (Работи в режим на бяла светлина)
11. Настройване на динамичната скорост
12. RGB режим
13. Бяла светлина (дневна светлина)
14. Червена светлина
15. Зелена светлина
16. Синя светлина
17. Настройка на яркостта на RGB на 20%
18. Настройка на яркостта на RGB на 50%
19. Настройка на яркостта на RGB на 100%
20. Автоматичен таймер (30 / 60 / 180 минути)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Размер на пръстена: 12”**
- **Диаметър: 30 см**
- **Брой светодиоди: 180**
- **Индекс на цветопредаване: 82 Ra**
- **Цветова температура: RGB 1001K (червена светлина) – 100 000K (синя светлина)**
- **Интензитет на светлината: 24 Lx (синя светлина) – 971 Lx (бяла светлина)**
- **Изходна мощност: 10W**
- **Захранване: USB 5V ⎓ 2A**
- **Статив: Метал**
- **Максимална височина разгънат: 160 см**
- **Височина на сгънатия статив: 41 см**
- **Bluetooth дистанционно за снимки: Батерия CR2032**
- **Дистанционно управление за светлина: Батерия CR2025**

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

RO- MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- În cazul unui produs fără fir, vă rugăm să nu lăsați produsul în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor curente de interferențe, cum ar fi cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fixe fără fir.
- Pentru a îmbunătăți calitatea și intensitatea semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.
- Acest produs conține o baterie de tip pastilă. Înghițirea bateriei de tip buton poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la deces.
- Nu lăsați bateriile noi și cele uzate la îndemâna copiilor.

- Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu utilizați produsul și nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Dacă bănuiți că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Acest produs conține surse de lumină LED.
- Evitați să priviți direct LED-urile de la distanță scurtă.
- Nu plasați produsul prea aproape de ochi, în special ai copiilor.
- Utilizați produsul în condiții normale de iluminare și conform funcției sale prevăzute.
- Nu demontați produsul și nu încercați să înlocuiți LED-urile.

INSTALAREA INELULUI DE LUMINĂ ȘI A TREPIEDULUI

- Instalați inelul de lumină pe trepiedul furnizat și ajustați-l pentru a găsi unghiul perfect.
- Inelul de lumină trebuie alimentat prin cablul său USB, conectându-l la un adaptor sau la o baterie externă (power bank).
- Inelul poate fi utilizat cu diverse accesorii, cum ar fi un suport flexibil pentru telefonul mobil cu filetul inclus.

UTILIZAREA TELECOMENZII INTEGRATE

- Apăsați butonul ON/OFF (3) pentru a porni inelul de lumină.
- Apăsați butoanele UP (1) / DOWN (2) pentru a mări / micșora luminozitatea inelului de lumină.
- Apăsați butonul MODE (4) pentru a naviga între cele 3 moduri de lumină (lumină caldă, lumină rece sau naturală).
- Apăsați butonul ON/OFF RGB (5) pentru a porni inelul cu opțiunea RGB.
- Apăsați butonul RGB (6) pentru a naviga între diferitele moduri de lumină.

ÎMPERECHEREA DECLANȘATORULUI FOTO BLUETOOTH

- Îndepărtați folia de protecție de pe baterie.
- Porniți declanșatorul foto Bluetooth prin butonul situat pe partea dreaptă. Activați Bluetooth-ul telefonului și conectați-vă la telecomanda Bluetooth „AB SHUTTER3". După ce deschideți aplicația de cameră pe telefonul mobil, puteți face fotografii sau începe înregistrarea video cu ajutorul telecomenzii. Apăsați butonul „iOS" dacă telefonul este un iPhone, apăsați butonul „ANDROID" dacă telefonul utilizează un sistem de operare Android.
- Pentru a evita orice risc legat de deschiderea compartimentului bateriei telecomenzii și din motive de siguranță, instalați carcasa de silicon pe telecomandă.

UTILIZAREA TELECOMENZII RGB

- Amintiți-vă să îndepărtați folia de protecție de pe baterie.
- Asigurați-vă că telecomanda este orientată corect către receptorul aflat pe telecomanda integrată pe cablu atunci când o utilizați.

7. On (Permite pornirea inelului de lumină și selectarea unuia dintre cele 3 moduri de lumină: caldă, rece sau naturală)

8. OFF

9. Creșterea luminozității (Funcționează în modul lumină albă)

10. Reducerea luminozității (Funcționează în modul lumină albă)

11. Ajustarea vitezei dinamice

12. Modul RGB

13. Lumină albă (lumină de zi)

14. Lumină roșie

15. Lumină verde

16. Lumină albastră

17. Ajustarea luminozității RGB la 20%

18. Ajustarea luminozității RGB la 50%

19. Ajustarea luminozității RGB la 100%

20. Temporizator automat (30 / 60 / 180 de minute)

SPECIFICAȚII

- **Dimensiunea inelului: 12”**
- **Diametru: 30 cm**
- **Număr de LED-uri: 180**
- **Indice de redare a culorii: 82 Ra**
- **Temperatura de culoare: RGB 1001K (lumină roșie) – 100.000K (lumină albastră)**
- **Intensitatea luminii: 24 Lx (lumină albastră) – 971 Lx (lumină albă)**
- **Putere de ieșire: 10W**
- **Alimentare: USB 5V ⎓ 2A**
- **Trepied: Metal**
- **Înălțimea maximă extinsă: 160 cm**
- **Înălțimea trepiedului pliat: 41 cm**
- **Declanșator foto Bluetooth: Baterie CR2032**
- **Telecomandă pentru lumină: Baterie CR2025**

AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	**Utilisation en intérieur** Pour identifier les équipements électriques destinés principalement à être utilisés en intérieur
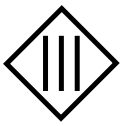	**Matériel de classe III** Matériel alimenté en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)
Ta	Température ambiante nominale maximale pour le fonctionnement

	**For indoor use** To identify electrical equipment mainly for indoor use.
	**Class III equipment** Equipment that operates on safety extra-low voltage (SELV)
Ta	Maximum rated ambient temperature for operation

	**Para uso doméstico** Para identificar los equipos elétricos diseñados principalmente para uso doméstico
	**Material de clase III** Material alimentado a muy baja tensión de seguridad (MBTS)
Ta	Temperatura ambiente máxima para funcionamiento

	**Para utilização em espaços interiores** Para identificar equipamentos elétricos concebidos principalmente para utilização em espaços interiores
	**Equipamento de class III** Material alimentado com Tensão de Segurança Muito Baixa (TBTS)
Ta	Temperatura ambiente nominal máxima para operação

	**Foor gebruik binnenhuis** Om elektrische uitrustingen te identificeren die voornamelijk voor gebruik binnenhuis werden ontworpen
	**Klasse III-uitrusting** Uitrusting gevoed met Extra Lage Veiligheidsspanning (ELVS)
Ta	Maximale nominale omgevingstemperatuur voor gebruik

	**Per uso interno** Per indicare che il dispositivo elettronico è principalmente concepito per uso all'interno
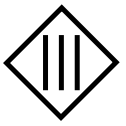	**Dispositivo class III** Materiale alimentazione in Bassissima Tensione di Sicurezza (SELV)
Ta	Temperatura ambiente stimata massima per l'uso

	**Für den Innengebrauch** Kennzeichnet elektrische Geräte, die hauptsächlich für den Innengebrauch bestimmt sind.
	**Geräte der Schutzklasse III** Material, das mit Sicherheitskleinspannung (SELV) gespeist wird
Ta	Maximale Nenn-Umgebungstemperatur für den Betrieb

	**За употреба на закрито** Да се идентифицира електрическото оборудване, предназначено предимно за употреба на закрито
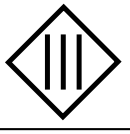	**Оборудване от клас III** Оборудване, захранвано с много ниско безопасно напрежение
Ta	максимална номинална околна работна температура

	**Utilizare în interior** Pentru a identifica echipamentele electrice destinate în principal utilizării în interior
	**Echipamente de clasa a III-a** Echipament alimentat la tensiune foarte joasă de siguranță (TFJS).
Ta	Temperatura nominală ambientală maximă pentru funcționare

www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

