RÉPÉTEUR WIFI

WIFI Repeater

Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruçõnes

RPTWF1200S

TICE_RPTWF1200S.indd 1 16/02/2022 16:5

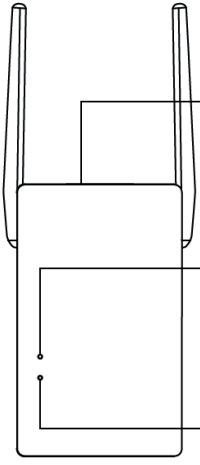

1 **WPS/Reset button:**
Press one second to start WPS
Press five seconds to restore to factory setting

2 **Signal LED:**

- Green: the signal is strong
- Yellow: the signal is good
- Red: the signal is weak
- Off: Disconnected

3 **System/WPS LED:**

Blink slowly: the device is initialized
Blink fastly: start WPS function
Off: Connected successfully
On:when press button for five seconds

t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

TICE_RPTWF1200S.indd 2 16/02/2022 16:5

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.

VUE D'ENSEMBLE

- Bouton WPS / Reset (1) :

o Appuyez une seconde pour lancer le WPS
o Appuyez cinq secondes pour réinitialiser l'appareil et restaurer les paramètres d'usine

- Etat du signal (2):

o Vert : le signal est fort
o Orange : le signal est correct
o Rouge : le signal est faible
o Blanche : déconnecté

- Etat du système (3):

o Clignote lentement : l'appareil est allumé
o Clignote rapidement : WPS activé
o Off : Connexion réussie
o On : Quand le bouton est appuyé depuis 5 secondes

INSTALLATION

Votre répéteur wifi permet d'étendre la couverture wifi de votre routeur ou box ADSL wifi.

I) Installation automatique WPS

Note : si votre routeur wifi ne possède pas de bouton WPS ou que vous n'êtes pas sûr, veuillez-vous référez au mode d'installation II).

1. Mise en route

a. Branchez l'appareil sur une prise proche de votre routeur wifi.
b. Attendez que la LED d'état du système (3) clignote lentement.

2. Connexion

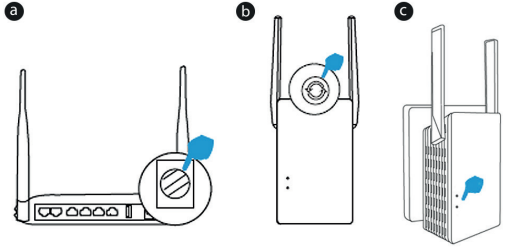

a. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur wifi.
b. Appuyez une seconde sur le bouton WPS du répéteur, la LED d'état du système clignote rapidement.
c. La LED d'état du signal devrait s'allumer, indiquant une connexion réussie. Si ce n'est pas le cas, veuillez recommencer la procédure ou vous référez au mode d'installation II).

Note : pour plus d'information sur l'utilisation du WPS de votre routeur, veuillez-vous référer à son manuel d'utilisation.

3. Relocalisation du répéteur

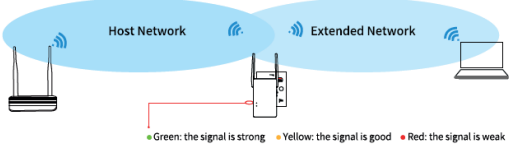

a. Débranchez le répéteur de la prise et rebranchez-le sur une prise à mi-chemin entre votre routeur et la zone vers laquelle vous souhaitez augmenter la couverture wifi.
b. Attendez environ une minute jusqu'à ce que le signal se stabilise et que la LED d'état du signal (2) soit verte ou orange. Si la LED d'état du signal (2) est rouge, veuillez déplacer le répéteur plus prêt de votre routeur wifi ou dans une zone dégagée avec le moins d'obstacles possibles (exemples : mur en béton, meuble volumineux, appareils électroménagers et électroniques, points d'eau, etc.) afin d'obtenir un meilleur signal (orange ou vert).

II) Installation à l'aide d'un smartphone ou d'un ordinateur

1. Mise en route

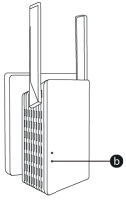

a. Branchez l'appareil sur une prise proche de votre routeur wifi.
b. Attendez que la LED d'état du système (3) clignote lentement.

2. Connexion

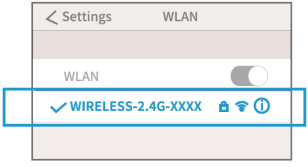

a. Connectez vous au réseau du répéteur avec votre smartphone ou votre ordinateur.

3. Configuration

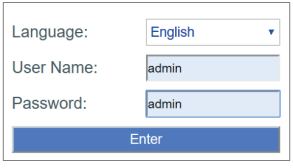

a. La page de configuration s'ouvrira automatiquement une fois connectés au répéteur. SI ce n'est pas le cas, rentrez l'adresse http://wireless.repeater dans la barre d'adresse du navigateur de votre smartphone ou de votre ordinateur.
b. Sélectionnez la langue puis inscrivez « admin » dans username et password.
c. Cliquez sur « Enter » pour poursuivre la configuration.
d. Sélectionnez l' « Extender mode » que vous souhaitez (2,4 GHz ou 5 GHz)

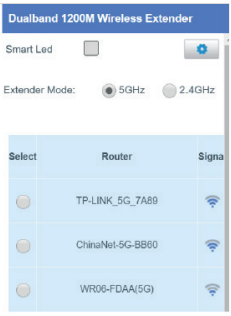

e. Sélectionnez le wifi de votre routeur dans la liste, renseignez le mot de passe et cliquez sur « Connect ».
f. Vérifiez l'état du signal LED, attendez une minute et reconnectez-vous au réseau du répéteur en renseignant les informations affichées sur la page.

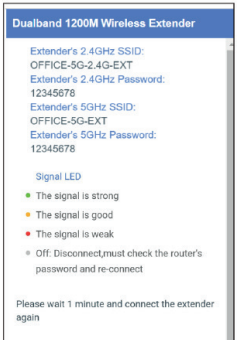

g. Relocalisation du répéteur

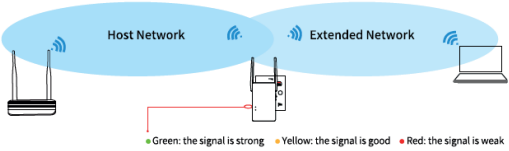

1. Débranchez le répéteur de la prise et rebranchez-le sur une prise à mi-chemin entre votre routeur et la zone vers laquelle vous souhaitez augmenter la couverture wifi.

2. Attendez environ une minute jusqu'à ce que le signal se stabilise et que la LED d'état du signal (2) soit verte ou orange. Si la LED d'état du signal (2) est rouge, veuillez déplacer le répéteur plus prêt de votre routeur wifi ou dans une zone dégagée avec le moins d'obstacles possibles (exemples : mur en béton, meuble volumineux, appareils électroménagers et électroniques, points d'eau, etc.) afin d'obtenir un meilleur signal (orange ou vert).

III) Connexion à internet

Après la configuration du wifi répéteur, un nouveau point d'accès wifi sera disponible : « XXXX – EXT », XXXX étant le nom de votre routeur wifi.

IV) Réinitialisation

En cas de dysfonctionnement, veuillez rester appuyer sur le bouton WPS durant 5 secondes. Cette procédure permet de réinitialiser les paramètres par défaut. Veuillez reconfigurer votre répéteur wifi en suivant la procédure d'installation (I) ou (II).

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

	Courant alternatif Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant alternatif; pour marquer les bornes correspondantes.
	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	Utilisation en intérieur Pour identifier les équipements électriques destinés principalement à être utilisés en intérieur

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irremediably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.

OVERVIEW

- WPS/Reset button (1):

o Press for one second to start WPS
o Press for five seconds to restart the device and restore it to factory settings

- Signal status (2):

o Green: the signal is strong
o Yellow: the signal is good
o Red: the signal is weak
o White: disconnected

- System status (3):

o Flashing slowly: the device is being initialised
o Flashing quickly: WPS activated
o Off: Connected successfully
o On: If the button is pressed for five seconds

INSTALLATION

Your Wi-Fi booster extends the Wi-Fi coverage of your router or ADSL Wi-Fi box.

I) WPS automatic installation

NB: if your Wi-Fi router does not have a WPS button or you are not sure, refer to installation method II.

1. Getting started

a. Plug the device into a socket near your Wi-Fi router.
b. Wait until the system status LED (3) flashes slowly

2. Connection

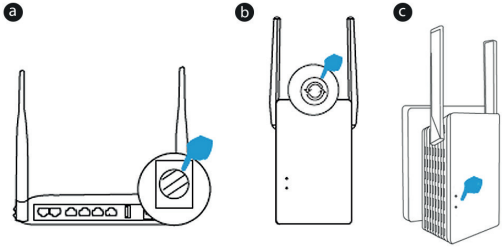

a. Press the WPS button on your Wi-Fi router
b. Press the WPS booster button for one second. The LED will start to flash quickly.
c. The signal status LED should light up, indicating that the connection has been successful. If not, please start the process again or refer to installation method II.

NB: for more information of using the WPS on your router, refer to its user manual.

3. Relocation of the booster

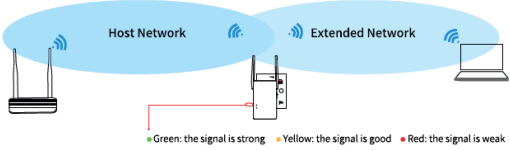

a. Unplug the booster and plug it back in half way between your router and the zone to which you would like to increase the Wi-Fi coverage.
b. Wait around one minute until the signal becomes stable and the signal status LED (2) turns green or orange. If the signal status LED (2) is red, move the booster closer to the Wi-Fi router or to a zone with fewer possible obstacles (examples: concrete wall, large item of furniture, household and electronic appliances, water points, etc.) to obtain a better signal (orange or green).

II) Installation with a smartphone or a computer

1. Getting Started

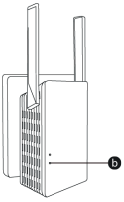

a. Plug the device into a socket near your Wi-Fi router.
b. Wait until the system status LED (3) flashes slowly

2. Connection

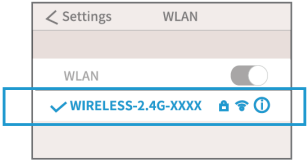

a. Connect to your booster network with your smartphone or your computer.

3. Set-up

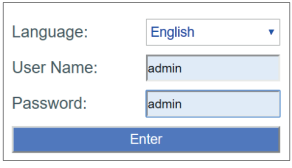

a. The set-up page will open automatically once connected to the booster. If this does not happen, re-enter the address http://wireless.repeater into the address bar of your smartphone or computer browser.
b. Select the language then type "admin" in username and password.
c. Click on "Enter" pour to continue the set-up.
d. Select the "Extender mode" that you want (2.4 GHz or 5 GHz)

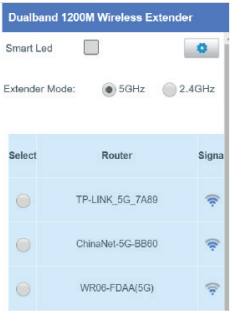

e. Select the Wi-Fi of your router in the list, and the password and click on "Connect".
f. Check the LED status signal, wait one minute and then reconnect to the booster network by entering the information displayed on the page.

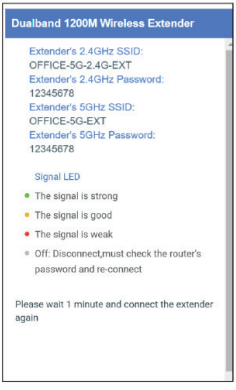

g. Relocating the booster

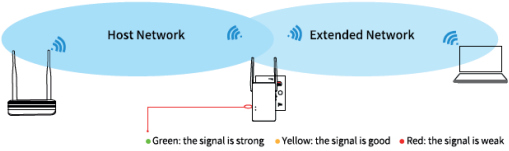

1. Unplug the booster and plug it back in half way between your router and the zone to which you would like to increase the Wi-Fi coverage.
2. Wait around one minute until the signal becomes stable and the signal status LED (2) turns green or orange. If the signal status LED (2) is red, move the booster closer to the Wi-Fi router or to a zone with fewer possible obstacles (examples: concrete wall, large item of furniture, household and electronic appliances, water points, etc.) to obtain a better signal (orange or green).

III) Connecting to the Internet

After setting up the Wi-Fi booster, a new Wi-Fi access point will become available: "XXXX – EXT", where XXXX is the name of your Wi-Fi router.

IV) Reset

In the event of a malfunction, hold down the WPS button for 5 seconds. This procedure will return the device to factory settings. Set-up your Wi-Fi booster again following installation procedure (I) or (II).

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

~	**Alternating current** To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating current only; to identify relevant terminals.
⎓	**Direct current** To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
CE	**CE marking** European Conformity, complies with EU requirements, such as EU directives and standards.

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às caraterísticas inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com caraterísticas elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.

VISTA GERAL

- Botão WPS / Reset (1):

o Prima um segundo para iniciar o WPS
o Prima cinco segundos para redefinir o dispositivo e restaurar as configurações de fábrica

- Estado do sinal (2):

o Verde: o sinal é forte
o Laranja: o sinal está correto
o Vermelho: o sinal é fraco
o Branco: desligado

- Estado do sistema (3):

o Intermitente de forma lenta: o dispositivo está ligado
o Intermitente de forma rápida: WPS ativado
o Desligado: Ligação bem sucedida
o Ligado: Quando o botão é premido após 5 segundos

INSTALAÇÃO

O seu repetidor wifi permite estender a cobertura wifi do seu roteador ou caixa wifi ADSL.

I) Instalação automática WPS

Nota: se o seu roteador wifi não tiver um botão WPS ou se não tiver a certeza, consulte o modo de instalação II).

1. Ligar

a. Ligue o dispositivo a uma tomada perto do roteador wifi.
b. Aguarde até que o LED de estado do sistema (3) fique intermitente de forma lenta.

2. Ligação

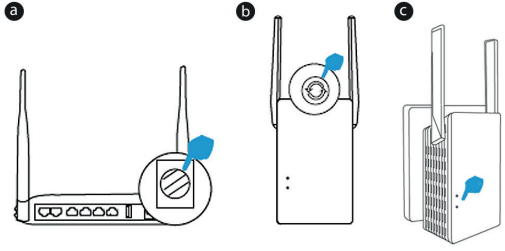

a. Prima o botão WPS no seu roteador wifi.
b. Prima o botão WPS do repetidor durante um segundo e o LED de estado do sistema ficará intermitente de forma rápida.
c. O LED de estado do sinal deve acender, indicando uma ligação bem-sucedida. Caso contrário, recomece o procedimento ou consulte o modo de instalação II).

Nota: Para obter mais informações sobre como usar o WPS do roteador, consulte o manual de utilização.

3. Relocalização do repetidor

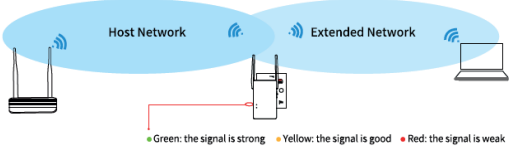

a. Desligue o repetidor da tomada e volte a ligá-lo a uma tomada a meio caminho entre o roteador e a área para a qual deseja aumentar a cobertura wifi.
b. Espere cerca de um minuto até que o sinal estabilize e o LED de estado do sinal (2) fique verde ou âmbar. Se o LED de estado do sinal (2) estiver vermelho, mova o repetidor para mais perto do seu roteador wifi ou para uma área aberta com o menor número possível de obstáculos (exemplos: parede de cimento, móveis volumosos, eletrodomésticos e aparelhos eletrónicos, pontos de água, etc.) para obter um melhor sinal (laranja ou verde).

II) Instalação usando um smartphone ou um computador

1. Ligar

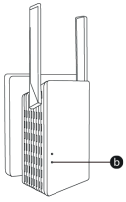

a. Ligue o dispositivo a uma tomada perto do roteador wifi.
b. Aguarde até que o LED de estado do sistema (3) fique intermitente de forma lenta.

2. Ligação

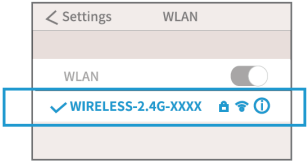

a. Ligue-se à rede repetidora com o seu smartphone ou computador.

3. Configuração

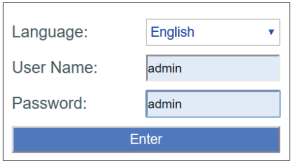

a. A página de configuração será aberta automaticamente assim que for ligada ao extensor. Caso contrário, insira o endereço http://wireless.repeater na barra de endereços do smartphone ou no navegador do computador.
b. Selecione o idioma e escreva «admin» no nome de utilizador e na palavra-passe.
c. Clique em "Enter" para continuar a configuração.
d. Selecione o «Extender mode» pretendido (2,4 GHz ou 5 GHz)

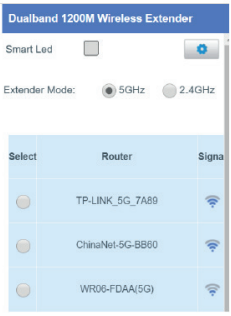

e. Selecione o wi-fi do seu roteador a partir da lista, insira a palavra-passe e clique em "Connect".
f. Verifique o estado do sinal do LED, aguarde um minuto e ligue-se à rede repetidora preenchendo as informações exibidas na página.

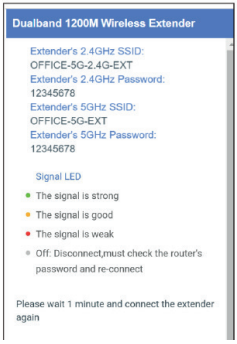

g. Relocalização do repetidor

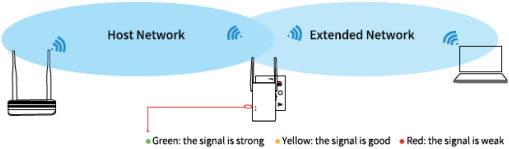

1. Desligue o repetidor da tomada e volte a ligá-lo a uma tomada a meio caminho entre o roteador e a área para a qual deseja aumentar a cobertura wifi.
2. Espere cerca de um minuto até que o sinal estabilize e o LED de estado do sinal (2) fique verde ou âmbar. Se o LED de estado do sinal (2) estiver vermelho, mova o repetidor para mais perto do seu roteador wifi ou para uma área aberta com o menor número possível de obstáculos (exemplos: parede de cimento, móveis volumosos, eletrodomésticos e aparelhos eletrónicos, pontos de água, etc.) para obter um melhor sinal (laranja ou verde).

III) Ligação à Internet

Após configurar o wifi repetidor, um novo ponto de acesso wifi estará disponível: «XXXX - EXT», sendo XXXX o nome do seu roteador wifi.

IV) Redefinir

Em caso de mau funcionamento, mantenha o botão WPS premido durante 5 segundos. Este procedimento restaura as configurações para a configuração padrão. Reconfigure o seu repetidor wifi seguindo o procedimento de instalação (I) ou (II).

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

	Corrente alternada Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente alternada; para marcar os bornes correspondentes.
	Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Para utilização em espaços interiores Para identificar equipamentos elétricos concebidos principalmente para utilização em espaços interiores

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.

ÜBERSICHT

- WPS / Reset (1) Taste:

o Drücken Sie eine Sekunde, um den WPS zu starten
o Drücken Sie fünf Sekunden, um das Gerät zurückzusetzen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen

- Signalstatus (2):

o Grün: Das Signal ist stark
o Orange: Das Signal ist gut
o Rot: Das Signal ist schwach
o Weiß: nicht verbunden

- Systemstatus (3):

o Blinkt langsam: Das Gerät ist eingeschaltet
o Blinkt schnell: WPS aktiviert
o Off: Erfolgreiche Verbindung
o On: Wenn die Taste 5 Sekunden lang gedrückt wurde

INSTALLATION

Mit Ihrem WLAN-Repeater können Sie die WLAN-Abdeckung Ihres WLAN-Routers oder Ihrer ADSL-WLAN-Box erweitern.

I) Automatische WPS-Installation

Hinweis: Wenn Ihr WLAN-Router keine WPS-Taste hat oder Sie sich nicht sicher sind, lesen Sie bitte die Installationsanleitung II).

1. Inbetriebnahme

a. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in der Nähe Ihres WLAN-Routers an.
b. Warten Sie, bis die Systemstatus-LED (3) langsam blinkt.

2. Verbindung

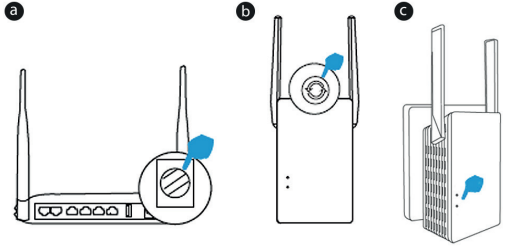

a. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem WLAN-Router.
b. Drücken Sie eine Sekunde lang auf die WPS-Taste des Repeaters, die Systemstatus-LED blinkt schnell.
c. Die Signalstatus-LED sollte aufleuchten und eine erfolgreiche Verbindung anzeigen. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie bitte den Vorgang oder lesen Sie in der Installationsanleitung II) nach.

Hinweis: Weitere Informationen zur Verwendung des WPS Ihres Routers finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

3. Standortverlegung des Repeaters

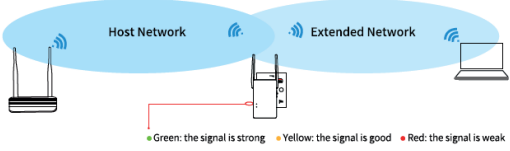

a. Ziehen Sie den Repeater aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder in eine Steckdose auf halbem Weg zwischen Ihrem Router und dem Bereich, auf den Sie die WLAN-Abdeckung erhöhen möchten.
b. Warten Sie etwa eine Minute, bis sich das Signal stabilisiert hat und die Signalstatus-LED (2) grün oder orange leuchtet. Wenn die Signalstatus-LED (2) rot leuchtet, stellen Sie den Repeater bitte näher an Ihren WLAN-Router oder in einen freien Bereich mit möglichst wenigen Hindernissen (Beispiele: Betonwand, große Möbelstücke, Haushalts- und elektronische Geräte, Wasserstellen usw.), um ein besseres Signal (orange oder grün) zu erhalten.

II) Installation mithilfe eines Smartphones oder Computers

1. Inbetriebnahme

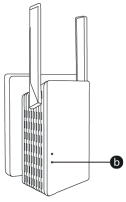

a. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in der Nähe Ihres WLAN-Routers an.
b. Warten Sie, bis die Systemstatus-LED (3) langsam blinkt.

2. Verbindung

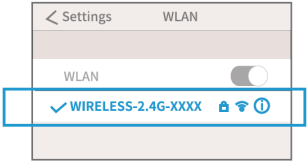

a. Verbinden Sie sich mit Ihrem Smartphone oder Computer mit dem Netzwerk des Repeaters.

3. Konfiguration

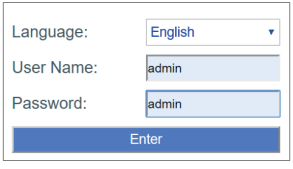

a. Die Konfigurationsseite wird automatisch geöffnet, sobald Sie eine Verbindung zum Repeater hergestellt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, geben Sie die Adresse http://wireless.repeater in die Adresszeile des Browsers Ihres Smartphones oder Ihres Computers ein.
b. Wählen Sie die Sprache aus und geben Sie dann «admin» in username und password ein.
c. Klicken Sie auf «Enter», um mit der Konfiguration fortzufahren.
d. Wählen Sie den gewünschten «Extender mode» (2,4 GHz oder 5 GHz).

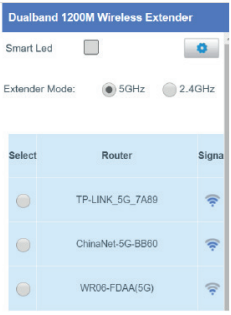

e. Wählen Sie das WLAN Ihres Routers aus der Liste aus, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf «Connect».
f. Überprüfen Sie die Signalstatus-LED, warten Sie eine Minute und verbinden Sie sich erneut mit dem Netzwerk des Repeaters, indem Sie die auf der Seite angezeigten Informationen ausfüllen.

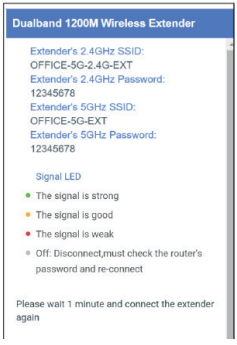

g. Standortverlegung des Repeaters

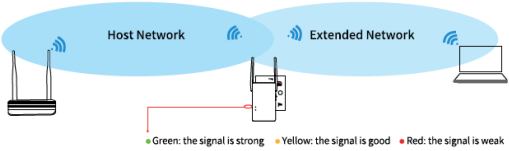

1. Ziehen Sie den Repeater aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder in eine Steckdose auf halbem Weg zwischen Ihrem Router und dem Bereich, auf den Sie die WLAN-Abdeckung erhöhen möchten.
2. Warten Sie etwa eine Minute, bis sich das Signal stabilisiert hat und die Signalstatus-LED (2) grün oder orange leuchtet. Wenn die Signalstatus-LED (2) rot leuchtet, stellen Sie den Repeater bitte näher an Ihren WLAN-Router oder in einen freien Bereich mit möglichst wenigen Hindernissen (Beispiele: Betonwand, große Möbelstücke, Haushalts- und elektronische Geräte, Wasserstellen usw.), um ein besseres Signal (orange oder grün) zu erhalten.

III) Verbindung mit dem Internet

Nach der Konfiguration des WLAN-Repeaters wird ein neuer WLAN-Zugangspunkt verfügbar sein: «XXXXX - EXT», wobei XXXX der Name Ihres WLAN-Routers ist.

IV) Reset

Im Falle einer Fehlfunktion halten Sie bitte die WPS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden die Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Bitte konfigurieren Sie Ihren WLAN-Repeater neu, indem Sie die Installationsschritte (I) oder (II) befolgen.

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

	Wechselstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Wechselstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Geräte der Schutzklasse II Kennzeichnet Geräte, die die Sicherheitsanforderungen für Geräte der Klasse II gemäss IEC 60536 erfüllen.

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 40°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
- Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, флуоресцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- За да се подобрят качеството и интензивността на безжичния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.

ОБЩ ИЗГЛЕД

- Бутон WPS / Рестартиране (1) :

o Натиснете за една секунда, за да стартирате WPS
o Натиснете за пет секунди, за да рестартирате устройството и да възстановите фабричните настройки

- Състояние на сигнала (2):

o Зелено: сигналът е силен
o Оранжево: сигналът е правилен
o Червено: сигналът е слаб
o Бяло: изключен

- Състояние на системата (3):

o Бавно мигане: устройството е включено
o Бързо мигане: WPS е активиран
o Изключено: Връзката е успешна
o Включено: Когато бутонът е натиснат за 5 секунди

ИНСТАЛИРАНЕ

Вашият Wi-Fi повторител позволява да разширите Wi-Fi покритието на Wi-Fi ADSL рутер или кутия.

I) Автоматично WPS инсталиране

Забележка: Ако вашият Wi-Fi рутер няма бутон за WPS или, ако не сте сигурни, моля вижте режим на инсталиране II).

1. Първи стъпки

a. Включете устройството в контакта близо до Wi-Fi рутера.
b. Изчакайте светодиодът за състоянието на системата (3) да почне да мига бавно.

2. Свързване

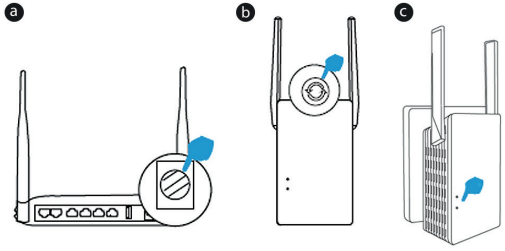

a. Натиснете бутона WPS на Wi-Fi рутера.
b. Натиснете бутона WPS на повторителя за една секунда, светодиодът за състоянието на системата мига бързо.
c. Светодиодът за състоянието на сигнала трябва да светне, което показва успешна връзка. Ако не светне, моля, повторете процедурата или вижте режим на инсталиране II).

Забележка: За повече информация относно използването на WPS на рутера, моля, направете справка в неговото ръководство за експлоатация.

3. Преместване на повторителя

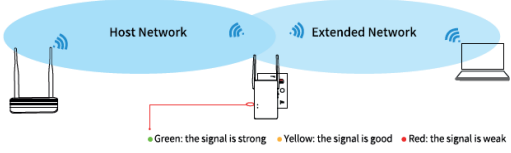

a. Изключете повторителя от контакта и го включете в контакт по средата между рутера и зоната, към която искате да увеличите Wi-Fi покритието.
b. Изчакайте около минута, докато сигналът се стабилизира и светодиодът за състоянието на сигнала (2) стане зелен или оранжев. Ако светодиодът за състоянието на сигнала (2) е червен, моля, преместете повторителя по-близо до Wi-Fi рутера или на открито място с възможно най-малко препятствия (примери: бетонна стена, обемисти мебели, домакински и електронни уреди, водопроводи и др.), за да получите по-добър сигнал (оранжев или зелен).

II) Инсталиране с помощта на смартфон или компютър

1. Първи стъпки

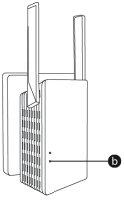

a. Включете устройството в контакта близо до Wi-Fi рутера.
b. Изчакайте светодиодът за състоянието на системата (3) да почне да мига бавно.

2. Свързване

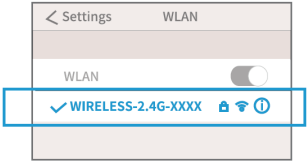

a. Свържете се към мрежата на повторителя със смартфона си или с компютъра си.

3. Конфигурация

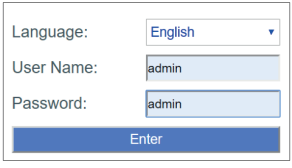

a. Страницата за конфигурация ще се отвори автоматично, след като се свърже с повторителя. Ако връзката не се осъществи, въведете адреса http://wireless.repeater в адресната лента на браузъра на вашия смартфон или компютър.
b. Изберете езика, след което въведете „admin" в потребителско име и парола.
c. Щракнете върху „Enter", за да продължите с конфигурацията.
d. Изберете „Extender mode", който искате (2,4 GHz или 5 GHz)

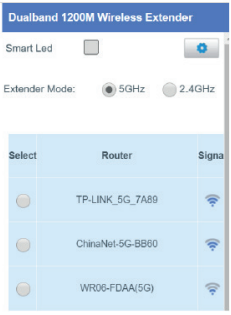

e. Изберете Wi-Fi на рутера от списъка, въведете паролата и щракнете върху „Connect".
f. Проверете състоянието на светодиодния сигнал, изчакайте една минута и се свържете отново към мрежата на повторителя, като попълните информацията, показана на страницата.

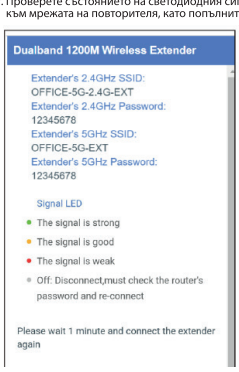

9. Преместване на повторителя

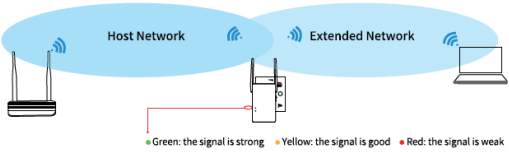

1. Изключете повторителя от контакта и го включете в контакт по средата между рутера и зоната, към която искате да увеличите Wi-Fi покритието.
2. Изчакайте около минута, докато сигналът се стабилизира и светодиодът за състоянието на сигнала (2) стане зелен или оранжев. Ако светодиодът за състоянието на сигнала (2) е червен, моля, преместете повторителя по-близо до Wi-Fi рутера или на открито място с възможно най-малко препятствия (примери: бетонна стена, обемисти мебели, домакински и електронни уреди, водопроводи и др.), за да получите по-добър сигнал (оранжев или зелен).

III) Интернет връзка

След конфигуриране на Wi-Fi повторителя, ще бъде налична нова Wi-Fi точка за достъп: « XXXX – EXT », XXXX е името на вашия Wi-Fi рутер.

IV) Рестартиране

В случай на неизправност, моля, продължете да натискате бутона WPS в продължение на 5 секунди. Тази процедура позволява настройките по подразбиране да се рестартират. Моля, конфигурирайте отново Wi-Fi повторителя, като следвате инсталационната процедура (I) или (II).

ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Тъй като много държим на удовлетвореността на клиентите ни, можете да се свържете с нас на info@t-nb. com. За информация относно поддръжката, отстраняването на неизправности, други сведения за този продукт, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

~	**Променлив ток** За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми
⎓	**Постоянен ток** За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
⌂	**За употреба на закрито** Да се идентифицира електрическото оборудване, предназначено предимно за употреба на закрито

IT - I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 40°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connetori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai i dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stoccaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde,lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.

PRESENTAZIONE

- Tasto WPS / Reset (1):

o Premere un secondo per lanciare WPS
o Premere cinque secondi per ripristinare il dispositivo e ripristinare le impostazioni di produzione

- Stato del segnale (2):

o Verde: il segnale è forte
o Arancione: il segnale è corretto
o Rosso: il segnale è debole
o Bianco: disconnesso

- Stato del sistema (3):

o Lampeggia lentamente: il dispositivo è acceso
o Lampeggia rapidamente: WPS attivato
o Off: Connessione riuscita
o On: Quando il pulsante è stato premuto per 5 secondi

INSTALLAZIONE

Il ripetitore wi-fi ti permette di estendere la copertura wi-fi del router o del box ADSL wi-fi.

I) Installazione automatica WPS

Nota: se il router wi-fi non ha un tasto WPS o non si è sicuri ci sia, fare riferimento alla modalità di installazione II).

1. Avviamento

a. Collegare il dispositivo a una presa vicino al router wi-fi.
b. Attendere che il LED di stato del sistema (3) lampeggi lentamente.

2. Connessione

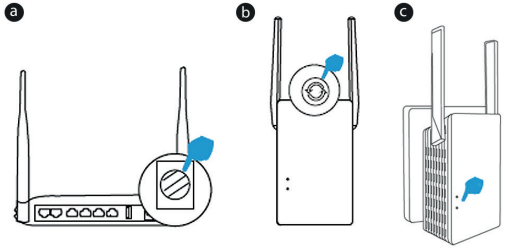

a. Premere il pulsante WPS sul router wi-fi
a. Premere per un secondo il pulsante WPS sul ripetitore, il LED del sistema lampeggia velocemente.
b. Il LED di stato del segnale dovrebbe accendersi, indicando una connessione riuscita. In caso contrario, ripetere la procedura o fare riferimento alla modalità di installazione II)

Nota: per ulteriori informazioni sull'utilizzo del WPS del router, fare riferimento al relativo manuale utente.

3. Riposizionamento del ripetitore

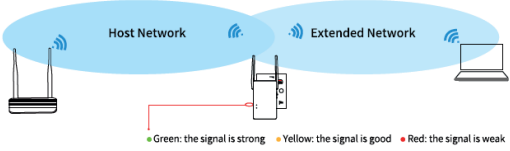

a. Scollegare il ripetitore dalla presa e ricollegalo a una presa a metà strada tra il router e l'area in cui si desidera aumentare la copertura wi-fi.
b. Attendere circa un minuto finché il segnale non si stabilizza e il LED di stato del segnale (2) diventa verde o arancione. Se il LED di stato del segnale (2) è rosso, avvicinare il ripetitore al router wi-fi o in un'area aperta con il minor numero di ostacoli possibile (esempi: muro di cemento, mobili ingombranti, elettrodomestici ed elettronica, punti acqua, ecc.) per ottenere un segnale migliore (arancione o verde)

II) Installazione tramite smartphone o computer

1. Avviamento

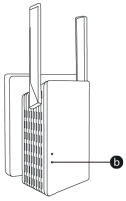

a. Collegare il dispositivo a una presa vicino al router wi-fi.
b. Attendere che il LED di stato del sistema (3) lampeggi lentamente.

2. Connessione

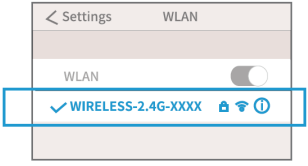

a. Collegarsi alla rete del ripetitore con smartphone o computer.

3. Configurazione

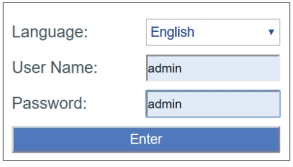

a. La pagina di configurazione si aprirà automaticamente una volta connesso al ripetitore. In caso contrario, inserisci l'indirizzo http://wireless.repeater nella barra degli indirizzi del browser dello smartphone o del computer.
b. Selezionare la lingua, quindi inserire «admin» in nome utente e password.
c. Fare clic su «Invio» per continuare con la configurazione
d. Selezionare la «Modalità Extender» che si desidera (2,4 GHz o 5 GHz)

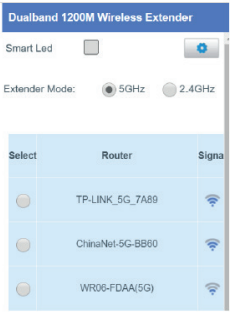

e. Selezionare dall'elenco il wi-fi del router, inserire la password e cliccare su "Connetti".
f. Verificare lo stato del segnale LED, attendere un minuto e riconnettersi alla rete del ripetitore compilando le informazioni visualizzate nella pagina.

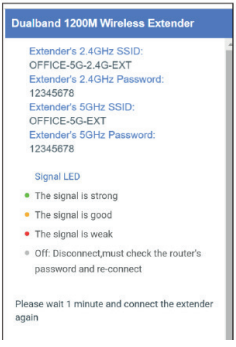

g. Riposizionamento del ripetitore

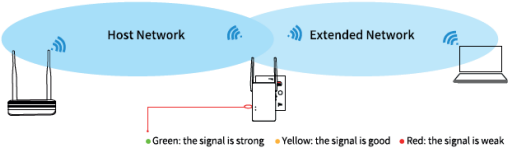

1. Scollegare il ripetitore dalla presa e ricollegalo a una presa a metà strada tra il router e l'area in cui si desidera aumentare la copertura wi-fi.
2. Attendere circa un minuto finché il segnale non si stabilizza e il LED di stato del segnale (2) diventa verde o arancione. Se il LED di stato del segnale (2) è rosso, avvicinare il ripetitore al router wi-fi o in un'area aperta con il minor numero di ostacoli possibile (esempi: muro di cemento, mobili ingombranti, elettrodomestici ed elettronica, punti acqua, ecc.) per ottenere un segnale migliore (arancione o verde).

III) Connessione a Internet

Dopo aver configurato il ripetitore wi-fi, sarà disponibile un nuovo access point wi-fi: «XXXX - EXT», XXXX è il nome del router wi-fi.

IV) Ripristino

In caso di malfunzionamento, tenere premuto il pulsante WPS per 5 secondi. Questa procedura ripristina le impostazioni ai valori predefiniti. Si prega di riconfigurare il ripetitore wi-fi seguendo la procedura di installazione (I) o (II).

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com.
Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

	Corrente alternata Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente alternata; per indentificare i relativi terminali.
	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.
	Per uso interno Per indicare che il dispositivo elettronico è principalmente concepito per uso all'interno

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

NL- BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.

OVERZICHT

- WPS- /- Reset-knop (1):

o Druk een seconde om de WPS te starten
o Druk vijf seconden om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen

- Signaalstatus (2):

o Groen: het signaal is sterk
o Oranje: het signaal is correct
o Rood: het signaal is zwak
o Wit: uitgeschakeld

- Systeemstatus (3):

o Knippert langzaam: het apparaat is ingeschakeld
o Knippert snel: WPS ingeschakeld
o Off: Verbinding geslaagd
o On: Nadat het indrukken van de toets gedurende 5 seconden

INSTALLATIE

Met uw wifi-repeater kunt u het wifi-bereik van uw router of ADSL wifi-box uitbreiden.

I) Automatische WPS-installatie

Opmerking: als uw wifi-router geen WPS-knop heeft of als u het niet zeker weet, raadpleeg dan de installatiemethode II).

1. Opstarten

a. Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact in de buurt van uw draadloze router.
b. Wacht tot de systeemstatus-LED (3) langzaam knippert.

2. Verbinding

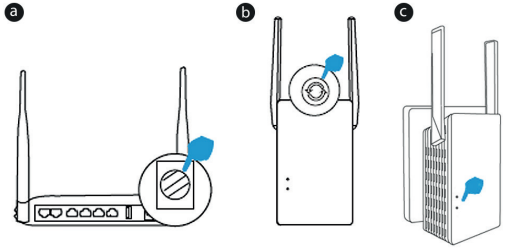

a. Druk op de WPS-knop op uw wifi-router.
b. Druk een seconde op de WPS-knop op de repeater, de systeemstatus-LED zal snel knipperen.
c. De signaalstatus-LED zal oplichten, wat wijst op een geslaagde verbinding. Als dit niet het geval is, herhaalt u de procedure of raadpleegt u de installatiemodus II).

Opmerking: raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van WPS op uw router de gebruikershandleiding ervan.

3. Verplaatsing van de repeater

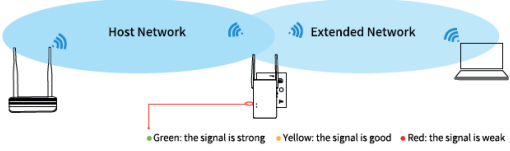

a. Haal de stekker van de repeater uit het stopcontact en steek hem weer in een stopcontact halverwege uw router en het gebied waar u de wifi-dekking wilt vergroten.
b. Wacht ongeveer een minuut tot het signaal stabiliseert en de signaalstatus-LED (2) groen of oranje is. Als de signaalstatus-LED (2) rood is, verplaats de repeater dan dichter naar uw wifi-router of naar een open plek met zo min mogelijk obstakels (bijv. betonnen muur, omvangrijke meubels, apparaten en elektronica, watertappunten, etc.) om een beter signaal (oranje of groen) te krijgen.

II) Installatie met behulp van een smartphone of computer

1. Opstarten

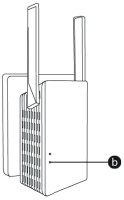

a. Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact in de buurt van uw draadloze router.
b. Wacht tot de systeemstatus-LED (3) langzaam knippert.

2. Verbinding

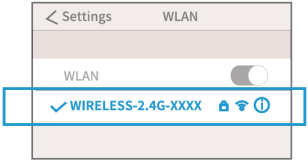

a. Maak met uw smartphone of computer verbinding met het repeater-netwerk.

3. Configuratie

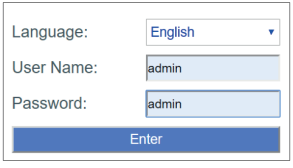

a. De configuratiepagina wordt automatisch geopend wanneer er verbinding wordt gemaakt met de repeater. Als dit niet het geval is, voert u het adres http://wireless.repeater in de adresbalk van de browser van uw smartphone of computer in.
b. Selecteer de taal en voer "admin" in bij gebruikersnaam en wachtwoord.
c. Klik op "Enter" om verder te gaan met de configuratie.
d. Selecteer de gewenste "Extender mode" (2,4 GHz of 5 GHz)

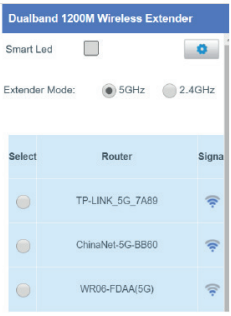

e. Selecteer de wifi van uw router in de lijst, vul het wachtwoord in en klik op "Verbinden".
f. Controleer de status van het LED-signaal, wacht een minuut en maak opnieuw verbinding met het repeater-netwerk door de informatie op de pagina te raadplegen.

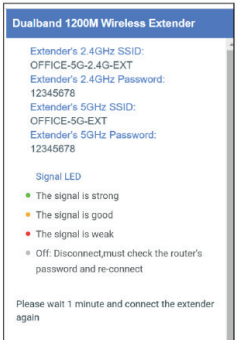

g. Verplaatsing van de repeater

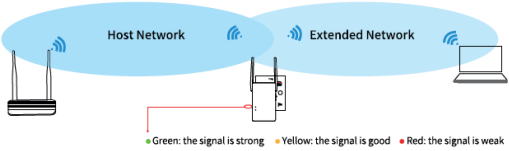

1. Haal de stekker van de repeater uit het stopcontact en steek hem weer in een stopcontact halverwege uw router en het gebied waar u de wifi-dekking wilt vergroten.
2. Wacht ongeveer een minuut tot het signaal stabiliseert en de signaalstatus-LED (2) groen of oranje is. Als de signaalstatus-LED (2) rood is, verplaats de repeater dan dichter naar uw wifi-router of naar een open plek met zo min mogelijk obstakels (bijv. betonnen muur, omvangrijke meubels, apparaten en elektronica, watertappunten, etc.) om een beter signaal (oranje of groen) te krijgen.

III) Internetaansluiting

Na de configuratie van de wifi-repeater, zal er een nieuw wifi-toegangspunt beschikbaar zijn: "XXXX - EXT", waarbij XXXX de naam van uw wifi-router is.

IV) Reset

In geval van storing, houdt u de WPS-toets gedurende 5 seconden ingedrukt. Deze procedure herstelt de standaardinstellingen. Gelieve uw wifi-repeater opnieuw te configureren door de installatieprocedure (I) of (II) te volgen.

HULP NODIG ?

Wij willen tevreden klanten en daarom kunt u ons contacteren via info@t-nb.com. Voor onderhoud, herstellingen, diverse informatie over dit product gelieve onze website te raadplegen: www.t-nb.com

	Wisselstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor wisselstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Foor gebruik binnenhuis Om elektrische uitrustingen te identificeren die voornamelijk voor gebruik binnenhuis werden ontworpen

PL- NASZE PODZIĘKOWANIA

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzasz T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego produktu zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji bezpieczeństwa oraz zachowanie tej instrukcji obsługi.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- W przypadku niewłaściwego użycia nie można zastosować żadnej gwarancji.
- T'nB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa
- Ostrożnie obchodzić się z produktem.
- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie przewidzianej charakterystyce
- Gniazdko elektryczne dla sprzętu elektrycznego musi być zainstalowane w pobliżu tego sprzętu i być łatwo dostępne.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów, materiałów wybuchowych ani niebezpiecznych przedmiotów.
- Używaj i przechowuj urządzenie tylko w środowisku o temperaturze od 0 ° C do 40 ° C.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy chyba że skorzystały one, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru lub wcześniejszej instrukcji dotyczącej użytkowania urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia, nie próbuj go naprawiać ani modyfikować samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało wstrząśnięte lub uszkodzone.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, odłącz urządzenie od głównego źródła zasilania i od dowolnego urządzenia przed jego czyszczeniem lub gdy nie jest używane.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych akcesoriów i złączy. Stosowanie akcesoriów innego typu, które nie są przeznaczone do tego celu, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Przed czyszczeniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i zimne. Nie używaj smarów ani innych produktów, które mogą uszkodzić urządzenie.
- T'nB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu lub użycia z urządzeniem o niezgodnych właściwościach elektrycznych.
- O ile nie określono inaczej, nigdy nie używaj urządzenia podczas deszczu, w wilgotnych miejscach lub w pobliżu punktów wodnych.
- O ile nie określono inaczej, ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- W przypadku produktu bezprzewodowego nie należy pozostawiać produktu w pobliżu kart kredytowych lub innych nośników danych.
- Unikaj używania urządzeń bezprzewodowych w pobliżu typowych źródeł zakłóceń, takich jak kable zasilające, kuchenki mikrofalowe, lampy fluorescencyjne, bezprzewodowe kamery wideo i bezprzewodowe telefony domowe.
- Aby poprawić jakość i siłę sygnału bezprzewodowego, zmniejsz liczbę aktywnych urządzeń działających w tym samym paśmie częstotliwości bezprzewodowej.

PRZEGLĄD

- Przycisk WPS / Reset (1):

o Naciśnij jedną sekundę, aby uruchomić WPS
o Naciśnij pięć sekund, aby zresetować urządzenie i przywrócić ustawienia fabryczne

- Stan sygnału (2):

o Zielony: sygnał jest silny
o Pomarańczowy: sygnał jest prawidłowy
o Czerwony: sygnał jest słaby
o Biały: odłączony

- Stan systemu (3):

o Miga powoli: urządzenie jest włączone
o Miga szybko: WPS włączony
o Off: Połączenie udane
o On: Po naciśnięciu przycisku przez 5 sekund

INSTALACJA

Wzmacniacz Wi-Fi umożliwia rozszerzenie zasięgu Wi-Fi routera lub modemu Wi-Fi ADSL.

I) Automatyczna instalacja WPS

Uwaga: jeśli router Wi-Fi nie ma przycisku WPS lub nie masz pewności, zapoznaj się z trybem instalacji II).

1. Uruchomienie

a. Podłącz urządzenie do gniazdka w pobliżu routera Wi-Fi.
b. Poczekaj, aż dioda LED stanu systemu (3) zacznie powoli migać

2. Połączenie

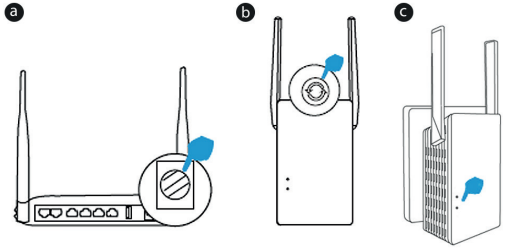

a. Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.
b. Naciśnij przycisk WPS repeatera przez jedną sekundę, dioda LED stanu systemu zacznie szybko migać.
c. Dioda LED stanu sygnału powinna się zaświecić, wskazując pomyślne połączenie. Jeśli tak nie jest, należy powtórzyć procedurę lub zapoznać się z trybem instalacji II).

Uwaga: Więcej informacji na temat korzystania z funkcji WPS routera można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

3. Relokacja repeatera

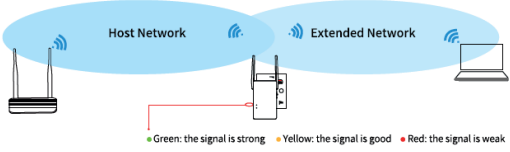

a. Odłącz repeater od gniazdka i podłącz go z powrotem do gniazdka w połowie drogi między routerem a obszarem, dla którego chcesz zwiększyć zasięg Wi-Fi.
b. Poczekaj około minuty, aż sygnał się ustabilizuje, a dioda LED stanu sygnału (2) zmieni kolor na zielony lub pomarańczowy. Jeśli dioda LED stanu sygnału (2) jest czerwona, przesuń repeater bliżej routera Wi-Fi lub na otwartą przestrzeń o jak najmniejszej możliwej liczbie przeszkód (przykłady: betonowa ściana, duże meble, sprzęt AGD i RTV, punkty poboru wody itp.) w celu uzyskania lepszego sygnału (pomarańczowy lub zielony).

II) Instalacja za pomocą smartfona lub komputera

1. Uruchomienie

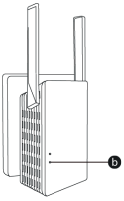

a. Podłącz urządzenie do gniazdka w pobliżu routera Wi-Fi.
b. Poczekaj, aż dioda LED stanu systemu (3) zacznie powoli migać.

2. Połączenie

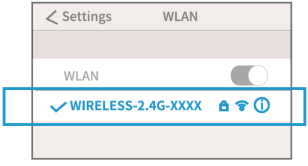

a. Połącz się z siecią repeatera za pomocą smartfona lub komputera.

3. Konfiguracja

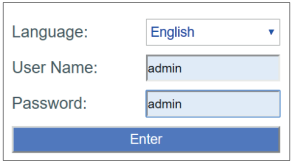

a. Strona konfiguracji otworzy się automatycznie po podłączeniu do repeatera. Jeśli nie, wpisz adres http://wireless.repeater w pasku adresu przeglądarki smartfona lub komputera.
b. Wybierz język, a następnie wpisz „admin" w nazwie użytkownika i hasle.
c. Kliknij „Enter", aby kontynuować konfigurację.
d. Wybierz żądany « tryb rozszerzenia » (2,4 GHz lub 5 GHz)

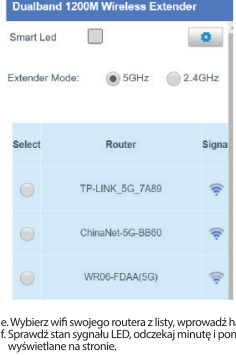

e. Wybierz wifi swojego routera z listy, wprowadź hasło i kliknij „Połącz".
f. Sprawdź stan sygnału LED, odczekaj minutę i ponownie połącz się z siecią repeaterów, podając informacje wyświetlane na stronie.

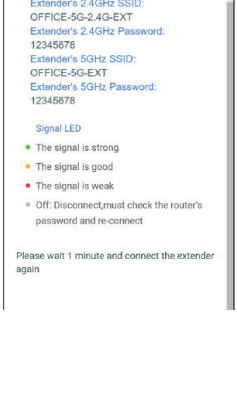

g. Relokacja repeatera

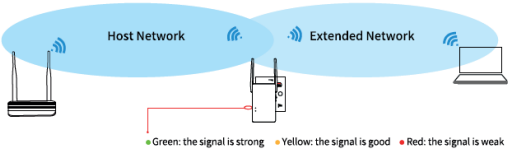

1. Odłącz repeater od gniazdka i podłącz go z powrotem do gniazdka w połowie drogi między routerem a obszarem, dla którego chcesz zwiększyć zasięg Wi-Fi.
2. Poczekaj około jednej minuty, aż sygnał się ustabilizuje, a dioda LED stanu sygnału (2) zmieni kolor na zielony lub pomarańczowy. Jeśli dioda LED stanu sygnału (2) jest czerwona, przesuń repeater bliżej routera Wi-Fi lub na otwartą przestrzeń o jak najmniejszej możliwej liczbie przeszkód (przykłady: betonowa ściana, duże meble, sprzęt AGD i RTV, punkty poboru wody itp.) w celu uzyskania lepszego sygnału (pomarańczowy lub zielony).

III) Połączenie z internetem

Po skonfigurowaniu repeatera Wi-Fi, będzie dostępny nowy punkt dostępu Wi-Fi: „XXXX - EXT", gdzie XXXX to nazwa routera Wi-Fi.

IV) Reset

W przypadku awarii proszę naciskać przycisk WPS przez 5 sekund. Ta procedura przywraca ustawienia domyślne. Zmień konfigurację repeatera Wi-Fi, postępując zgodnie z procedurą instalacji (I) lub (II).

POTRZEBUJESZ POMOCY?

W trosce o zadowolenie naszych klientów, masz możliwość kontaktu z nami na info @ t-nb. com. Konserwacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat tego produktu, odwiedź naszą stronę internetową: www.t-nb.com.

	Prąd przemienny Aby wskazać na tabliczce znamionowej, że urządzenie jest odpowiednie tylko dla prądu przemiennego; aby zidentyfikować odpowiadające terminale.
	Prąd stały Aby wskazać, na tabliczce znamionowej że sprzęt nadaje się tylko do prądu stałego; aby zidentyfikować odpowiadające terminale.
	Do użytku w pomieszczeniach Identyfikacja sprzętu elektrycznego przeznaczonego głównie do użytku w pomieszczeniach

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 40 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.

VISTA GLOBAL

- Botón WPS / Reset (1):

o Pulse durante un segundo para iniciar el WPS
o Pulse durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo y restaurar los parámetros de fábrica.

- Estado de la señal (2):

o Verde: la señal es fuerte
o Naranja: la señal es correcta
o Rojo: la señal es débil
o Blanco: desconectado

- Estado del sistema (3):

o Parpadea lentamente: el dispositivo está encendido
o Parpadea rápidamente: WPS activado
o Off: conexión lograda
o On: cuando botón está pulsado durante 5 segundos

INSTALACIÓN

El repetidor wifi permite ampliar la cobertura wifi del router o box ADSL wifi.

I) Instalación automática WPS

Nota: Si el router wifi no dispone de botón WPS, o no está seguro de ello, consulte el modo de instalación (II).

1. Puesta en marcha

a. Enchufe el dispositivo en un enchufe cercano al router wifi.
b. Espere a que la LED de estado del sistema (3) parpadee lentamente.

2. Conexión

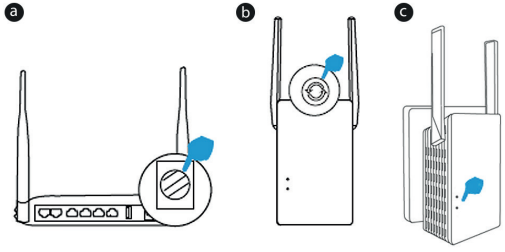

a. Pulse el botón WPS del router wifi.
b. Pulse el botón WPS del repetidor durante un segundo, la LED de estado del sistema parpadea rápidamente.
c. La LED de estado de la señal debería encenderse, lo que indica que se ha logrado la conexión. Si no es el caso, repita el procedimiento o consulte el modo de instalación (II).

Nota: Para más información sobre el uso del WPS del router, consulte el manual de uso.

3. Relocalización del repetidor

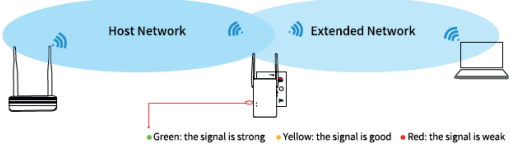

a. Retire el repetidor del enchufe y vuelva a conectarlo en el enchufe situado a medio camino entre el router y la zona en la que desea ampliar la cobertura wifi.
b. Espere un minuto aproximadamente hasta que la señal se estabilice y la LED de estado de la señal (2) esté verde o naranja. Si la LED de estado de la señal (2) está roja, acerque el repetidor al router wifi o sitúelo en una zona con el mínimo de obstáculos (ejemplos: pared de hormigón, mueble voluminoso, electrodomésticos, puntos de agua, etc.) para obtener una señal más fuerte (naranja o verde).

II) Instalación con un smartphone o un ordenador

1. Puesta en marcha

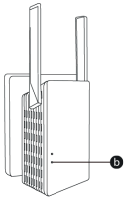

a. Enchufe el dispositivo en un enchufe cercano al router wifi.
b. Espere a que la LED de estado del sistema (3) parpadee lentamente.

2. Conexión

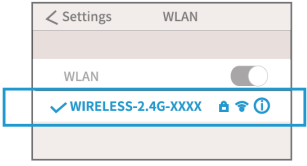

a. Conéctese a la red del repetidor con el smartphone o el ordenador.

3. Configuración

a. La página de configuración se abrirá automáticamente una vez conectado al repetidor. Si no es el caso, introduzca http://wireless.repeater en la barra de direcciones del navegador del smartphone o el ordenador.
b. Seleccione el idioma y escriba «admin» en el nombre de usuario y contraseña.
c. Haga clic en «Enter» para continuar la configuración.
d. Seleccione el «Extender mode» que desee (2,4 GHz o 5 GHz)

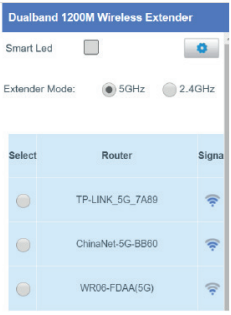

e. Seleccione el wifi de su router en la lista, introduzca la contraseña y haga clic en «Connect».
f. Compruebe el estado de la señal LED, espere un minuto y vuelva a conectarse a la red del repetidor e introduzca los datos que se muestran en la página.

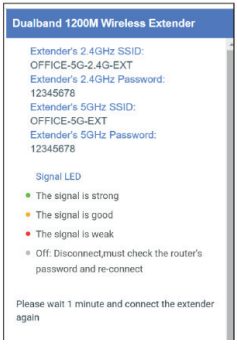

g. Relocalización del repetidor

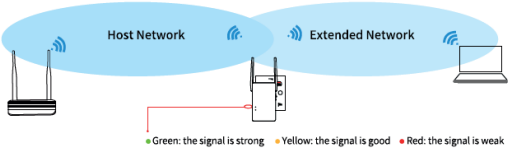

1. Retire el repetidor del enchufe y vuelva a conectarlo en el enchufe situado a medio camino entre el router y la zona en la que desea ampliar la cobertura wifi.
2. Espere un minuto aproximadamente hasta que la señal se estabilice y la LED de estado de la señal (2) esté verde o naranja. Si la LED de estado de la señal (2) está roja, acerque el repetidor al router wifi o sitúelo en una zona con el mínimo de obstáculos (ejemplos: pared de hormigón, mueble voluminoso, electrodomésticos, puntos de agua, etc.) para obtener una señal más fuerte (naranja o verde).

III) Conexión a internet

Tras configurar del repetidor wifi, estará disponible un nuevo punto de acceso wifi. «XXXX – EXT», siendo XXXX el nombre del router wifi.

IV) Reinicio

En caso de mal funcionamiento, mantenga pulsado el botón WPS durante 5 segundos. Este procedimiento permite reiniciar los parámetros por defecto. Vuelva a configurar el repetidor wifi siguiendo el procedimiento de instalación (I) o (II).

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

	Corriente alterna Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente alterna; para identificar las terminales correspondientes.
	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	Para uso doméstico Para identificar los equipos elétricos diseñados principalmente para uso doméstico